



TOTO

台式单柄双控洗面器抽取式水嘴(不含排水配件)

为了充分发挥产品功能, 请按本使用说明书内容正确安装

明 细 单


- 水嘴主体.....1套
- 安装配件.....1套
- (吐水口专用工具1个、配重块1个、底座1个、固定金具一套)

使用此明细单的产品包括:

- TLS073J0C※ 台式单柄双控洗面器抽取式水嘴(不含排水配件)
- TLS083J0C※ 台式单柄双控洗面器抽取式水嘴(不含排水配件)
- TLS093B0C※ 台式单柄双控洗面器抽取式水嘴(不含排水配件)

完 成 图


TLS073J0C※ 台式单柄双控洗面器抽取式水嘴(不含排水配件)

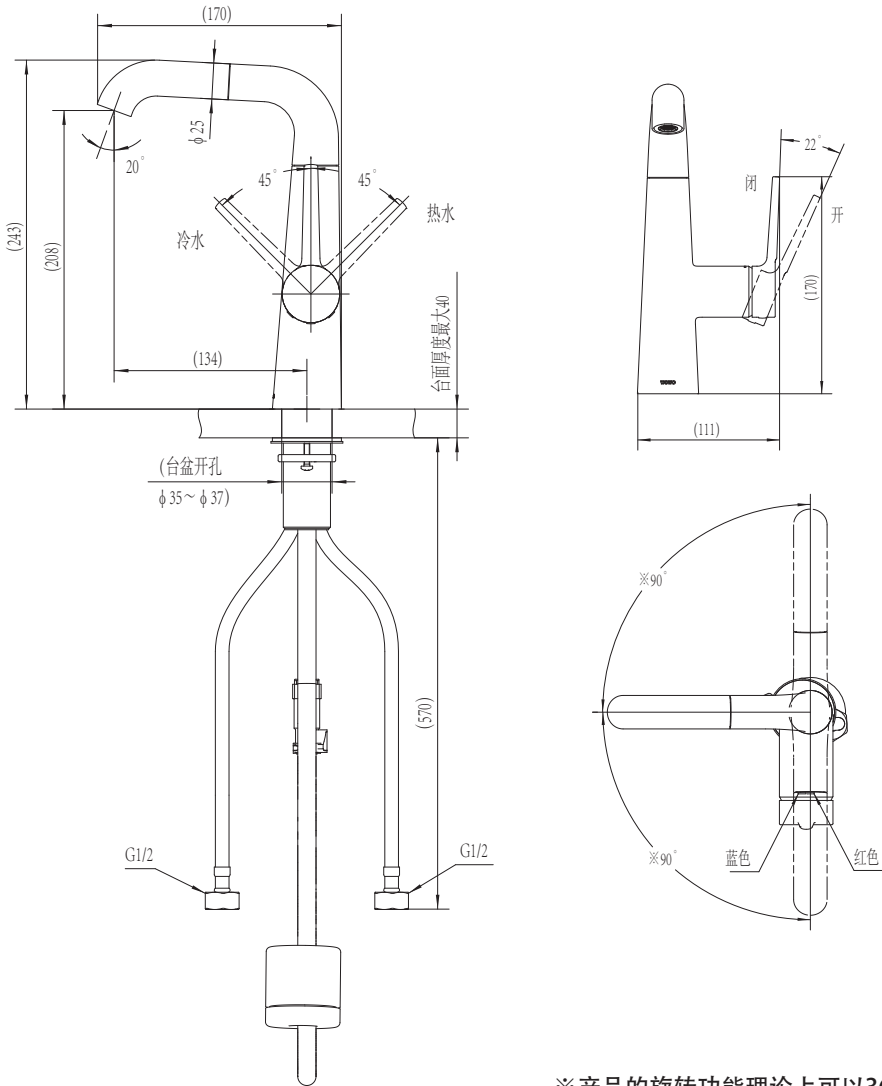

注:上記尺寸单位为mm
()内尺寸为参考尺寸

※产品的旋转功能理论上可以360° 旋转;
但是旋转软管超过90° 后, 软管可能会缠绕
软管缠绕会影响产品的正常使用。


TLS083J0C※ 台式单柄双控洗面器抽取式水嘴(不含排水配件)

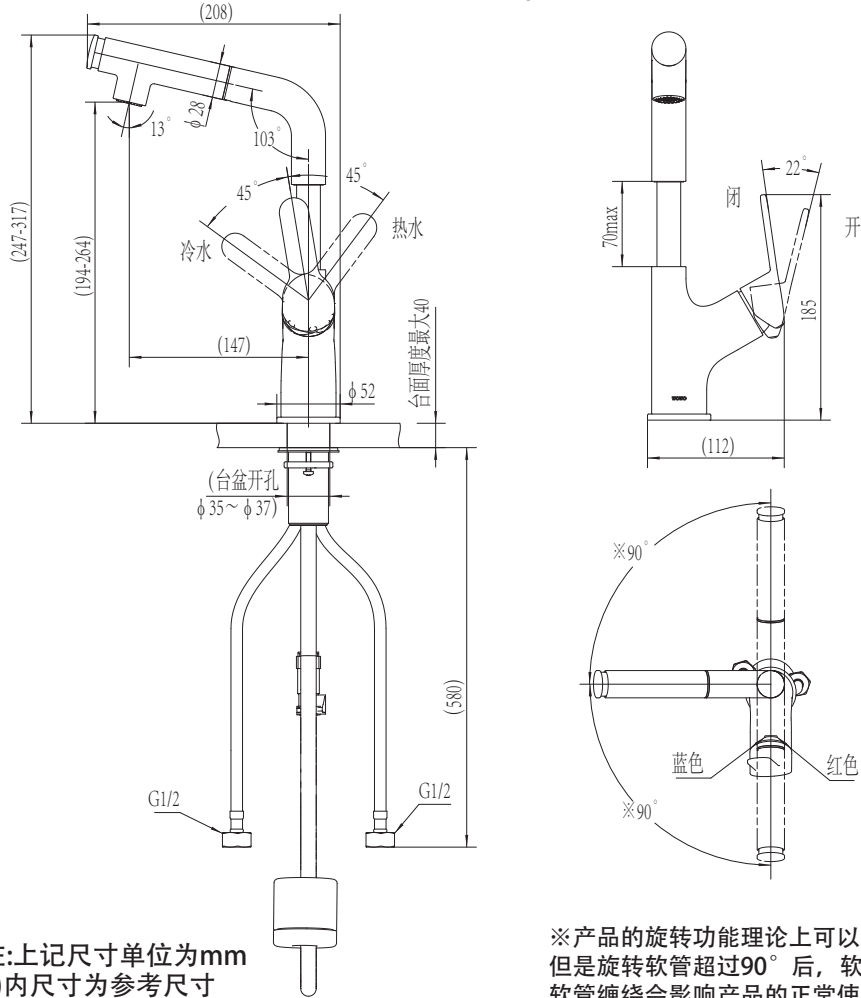

注:上記尺寸单位为mm
()内尺寸为参考尺寸

※产品的旋转功能理论上可以360° 旋转;
但是旋转软管超过90° 后, 软管可能会缠绕
软管缠绕会影响产品的正常使用。

TLS093B0C※ 台式单柄双控洗面器抽取式水嘴(不含排水配件)

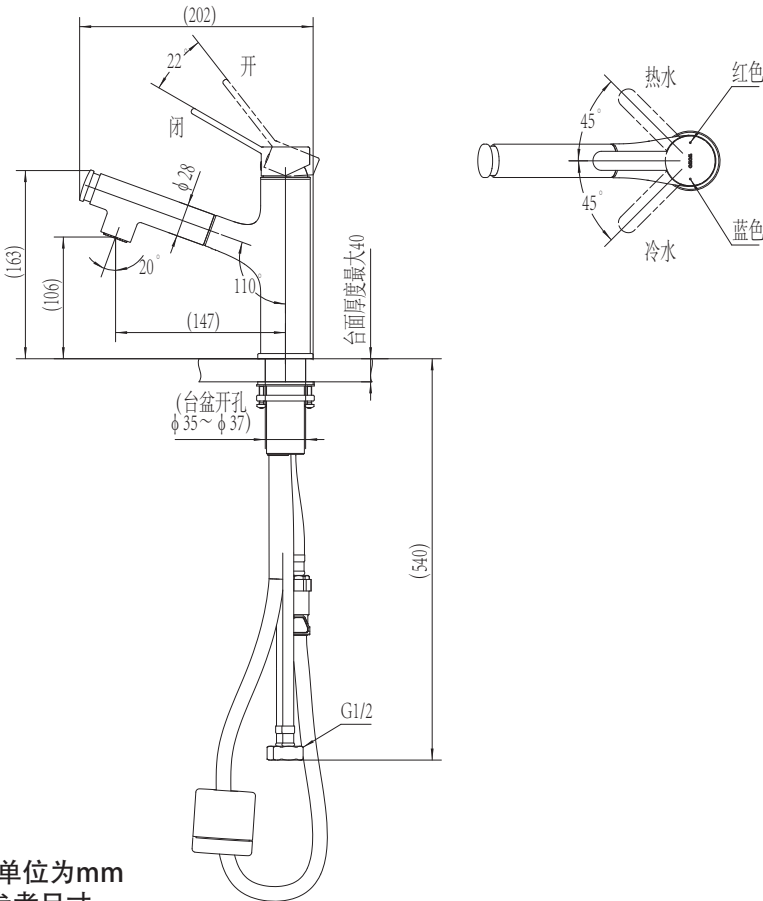

注:上記尺寸单位为mm
()内尺寸为参考尺寸

使用条件


- 1.供冷水*热水压力：
最低压力………0.05MPa（流动压）
最高压力………1.0MPa（静压）
推荐使用压力………0.1~0.5MPa（流动压）
检测压力………1.6MPa（静压）
- 2.供水温度在4℃~90℃，建议使用热水温度60℃，供热水请勿使用蒸汽。
- 3.使用环境温度0℃以上。如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 4.长时间不使用时，可导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 5.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 6.本说明书中的产品具有清洗功能。

使用上的注意


⚠警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。 ⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。
⚠警告 1.幼儿禁止使用或幼儿需要由成年人监护使用、老人和残障人士等特殊群体应在有行动能力人员陪同下使用。 2.水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。 3.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。 4.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。 5.耐压软管在出厂前已组装号，客户在安装使用时请勿拧动六角螺母，否则可能会造成漏水等不良。 6.如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网，可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。
⚠注意 1.由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。 2.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。 3.必须使用中性洗涤剂清洗，中性以外的洗涤剂会破坏镀层或使表面变色。 4.不得使用酸性洗涤剂和去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂和尼龙刷，否则可能会破坏镀层等。 5.可使用软布擦拭或用机油或车用蜡浸布擦拭，但请勿接触树脂部件，否则可能失去光泽和产生锈蚀。 6.建议不要长时间不使用，否则可能会导致水嘴内部以及外部锈蚀不能使用等现象。 7.如果吐水压力大，请调节止水阀达到需要的流量，避免水势过大，溅出洗脸盆。 8.随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。 9.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。 因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的温度低于0℃。

使用方法


1.吐水温度的调节
如图所示逆时针旋转手柄，吐水温度逐渐变低至冷水；
顺时针旋转手柄，吐水温度逐渐升高至热水。
注意：向左旋到最大，出水温度最高。

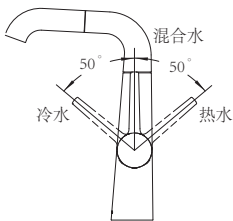

2.出水与止水
如图所示向右开启手柄，吐水量逐渐增多至最大。
注意：水量过大时，可调节手柄开闭角度，对流量进行控制。
向下关闭手柄，吐水量逐渐减少至关闭。

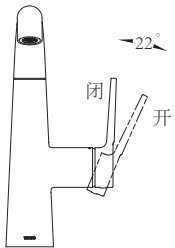


3.手持吐水口的使用
如图所示可以将手持吐水口抽出使用。
注意：抽拉时不要太用力，不要过度弯折软管，以免损伤。

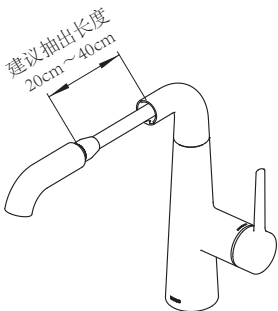


TLS073J0C※台式单柄双控洗面器抽取式水嘴(不含排水配件)


1.吐水温度的调节
如图所示逆时针旋转手柄，吐水温度逐渐变低至冷水；
顺时针旋转手柄，吐水温度逐渐升高至热水。
注意：向左旋到最大，出水温度最高。

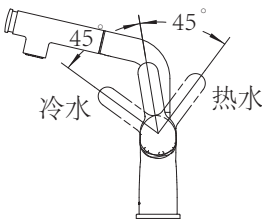

2.出水与止水
如图所示向右开启手柄，吐水量逐渐增多至最大。
注意：水量过大时，可调节手柄开闭角度，对流量进行控制。
向下关闭手柄，吐水量逐渐减少至关闭。

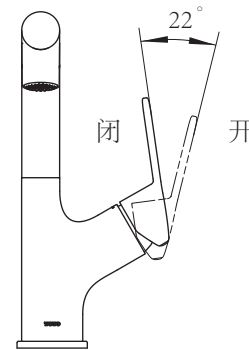

3.手持吐水口的使用
如图所示可以将手持吐水口抽出使用。
注意：抽拉时不要太用力，不要过度弯折软管，以免损伤。

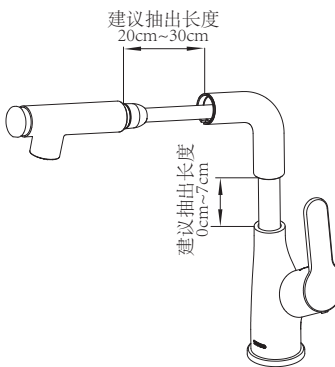

TLS083J0C※台式单柄双控洗面器抽取式水嘴(不含排水配件)

TOTO

产 品 保 修 卡

用 户	
销售安装店	
安装日期	
保修期	自安装日起本体及阀芯保修有效期5年， 其余部件保修期1年

*若上栏内容未记全，该产品保修卡将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。
*本产品保修卡中的保修项目仅限于产品保修卡中所约束的免费维修项目进行维修。
*在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请拨打全国售后服务电话报修。

维修规定

- 1.保修期间，在用户正确按安装说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
- 2.在保修期内发生损坏需要得到免费维修时，请拨打全国售后服务电话报修。
- 3.在保修期内，下面所列场合的维修为有偿维修。

① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的的故障及损伤。

② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。

③ 安装后有拆移等原因造成的故障及损伤。

④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用）。

⑤ 沙粒或污物等造成的损伤。

⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。

⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其它天灾、公害、气海（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源）电压、频率）等原因造成的故障及损伤。

⑧ 本保证书没有指定的场合。

⑨ 本保证书中用户姓名、销售点、安装店、安装日期未填写的场合。

⑩ 不能出示购买发票的场合。

⑪ 由结冰引起的故障。


4.本产品保修卡只在中国境内邮箱。（香港、澳门、台湾地区除外）

5.本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。

1.吐水温度的调节

如图所示逆时针旋转手柄，吐水温度逐渐变低至冷水；
顺时针旋转手柄，吐水温度逐渐升高至热水。

注意：向左旋到最大，出水温度最高。

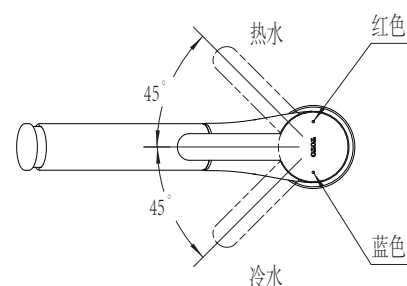


2.出水与止水

如图所示向右开启手柄，吐水量逐渐增多至最大。

注意：水量过大时，可调节手柄开闭角度，对流量进行控制。


向下关闭手柄，吐水量逐渐减少至关闭。

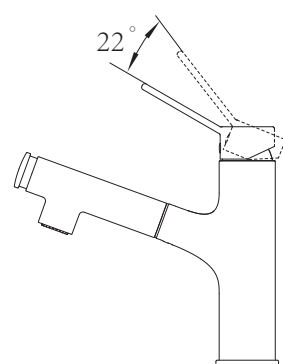

3.手持吐水口的使用

如图所示可以将手持吐水口抽出使用。

注意：抽拉时不要太用力，不要过度弯折软管，以免损伤。

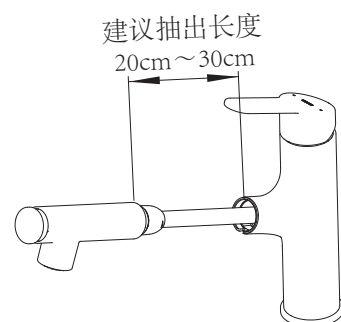


TLS093B0C※台式单柄双控洗面器抽取式水嘴(不含排水配件)

4.本体角度的调节

如图所示本体可以左右转动约90°。

注意：左右转动本体时不要太用力，以免破坏内部机件。

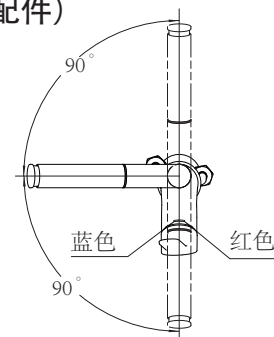


TLS073J0C※和TLS083J0C※有此功能；
TLS093B0C※无此功能。

※产品的旋转功能理论上可以360° 旋转；但是旋转软管超过90° 后，软管可能会缠绕，软管缠绕会影响产品的正常使用。

5.起泡器的清洗

如图所示用专用工具将起泡器拆卸下来，用牙刷缓慢的刷洗起泡器上的杂质、水垢等。清洗完毕后再用专用工具安装起泡器。如果有漏水现象，请将起泡器拆卸下来重新安装。

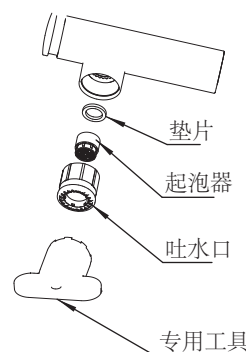

注意：●使用专用工具拆卸起泡器以免划伤手指、起泡器螺纹。

●内有垫片，不要丢失。




※备注：TLS073J0C※、TLS083J0C※、TLS093B0C※的拆卸起泡器方法相同。

水嘴的安装


TLS073J0C※ 台式单柄双控洗面器抽取式水嘴(不含排水配件)

施工顺序：1→2→3→4

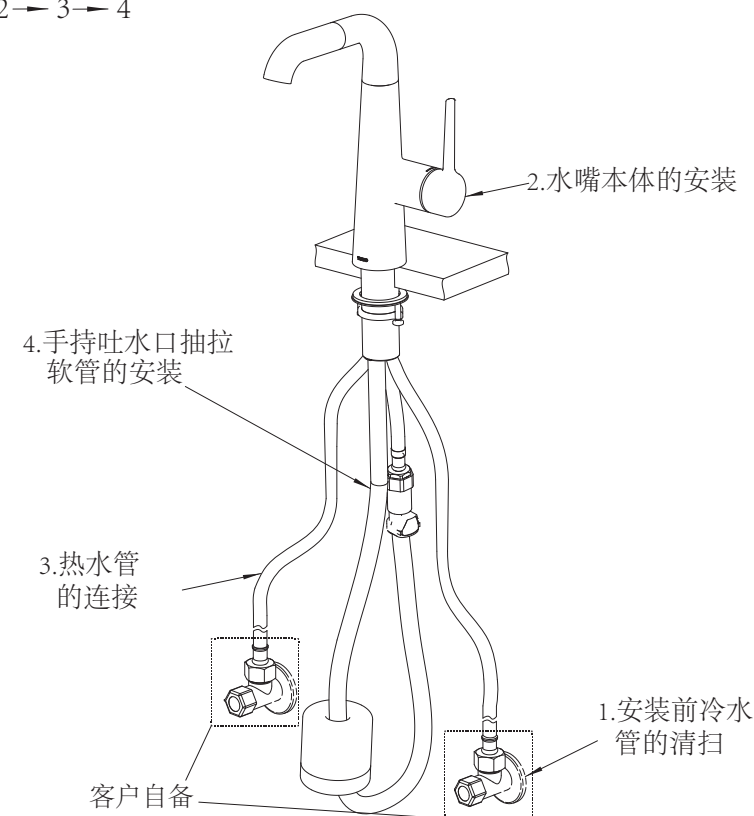


TLS083J0C※ 台式单柄双控洗面器抽取式水嘴(不含排水配件)

施工顺序：1→2→3→4

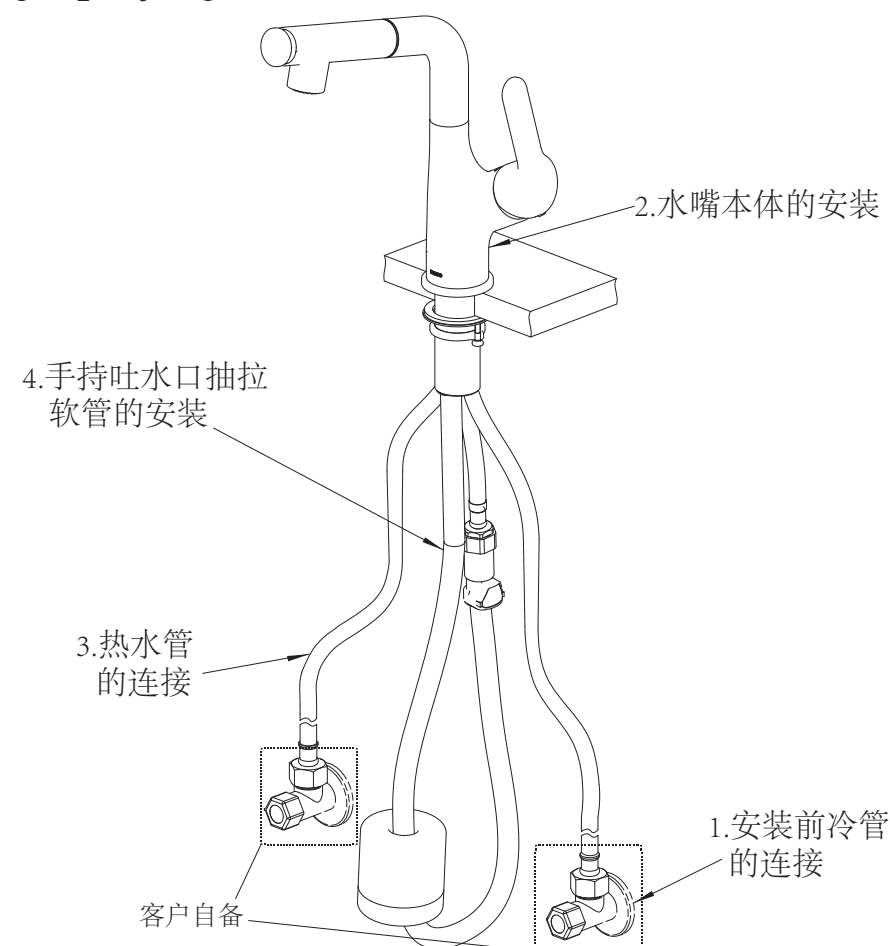

TLS093B0C※ 台式单柄双控洗面器抽取式水嘴(不含排水配件)

施工顺序：1→2→3→4

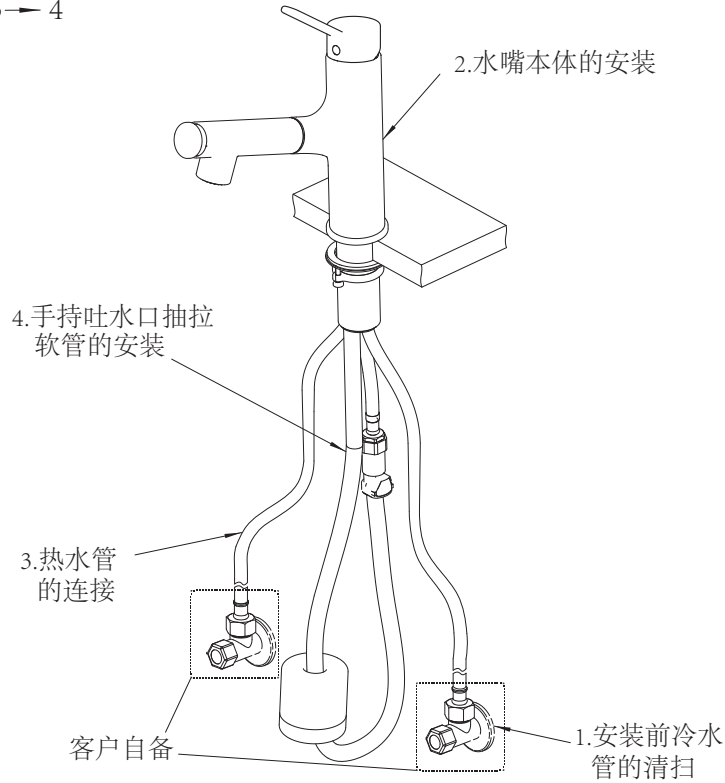

1.安装前冷・热水管的清扫

安装之前，一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等异物。

注意:如果不进行冷・热水管清扫，冷・热水管内的砂石、杂质等会在吐水口部聚集，并发生以下故障。

- ①吐水量变小
- ②温度调节不畅

因此，请务必对冷・热水管进行清扫。



准备一根市售连接软管和水桶，将角阀与连接软管相连，慢慢的打开角阀冲洗管路内的砂石、杂质等，请对冷、热水管依次冲洗。

2.水嘴本体的安装

- ①在安装前必须清除安装孔周围的污物。
- ②快插接头从软管上拆下。
- ③将底座摆放在台面上，注意检查底座底部密封圈是否掉落。
- ④将水嘴本体插入安装孔。
- ⑤橡胶垫片、不锈钢垫片、固定螺母(有方向性)按照此顺序安装到水嘴本体的螺纹部，并将水嘴本体临时固定在台面上。
- ⑥将固定螺母上的螺钉拧入并压紧在不锈钢垫片的上面。

注意:请将固定螺母上的螺钉均等压紧。

如果倾斜安装，本体会缓慢松弛，并出现晃动、漏水等不良现象。

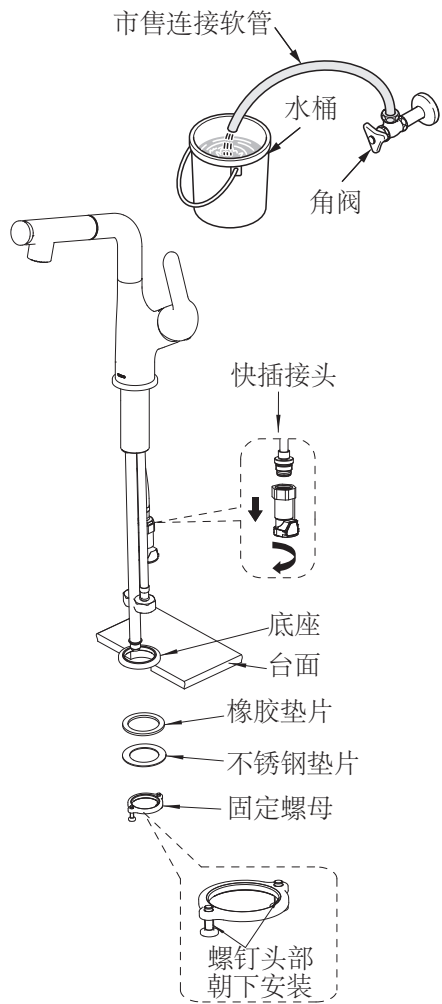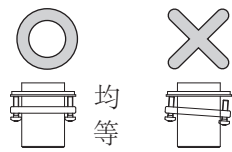


3.冷・热水管的连接

①将冷・热水软管的螺母与角阀连接固定。


注意：

- 为了防止冷・热水管松动，请在安装时不要转动冷、热水管。
- 角阀偏心的场合，请在连接管的后方将冷、热水软管拧紧在角阀上。
- ②将快插接头装到连接管上。

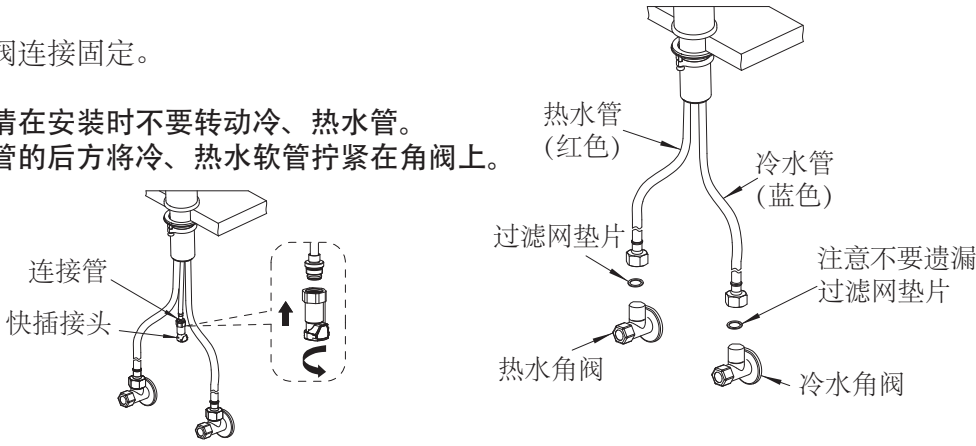

冷・热水管施工上的注意点

- 请使用必要的力量让软管弯曲，注意 不是弯折。软管的最小弯曲半径是60mm，太小的弯曲半径会导致管子过度弯折、流量不足、破损、漏水等不良发生。
 - 请不要从水嘴本体底部端面开始将软管极度弯曲施工
 - 不要过度拉伸软管，以免软管被拉断。
 - 请避免软管之间的缠绕和接触。
- 外部加强层的摩擦带来的外伤会造成软管性能的劣化。

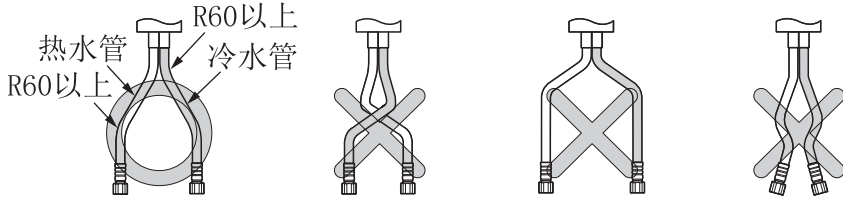

4.手持吐水口抽拉软管的安装


①将重物块上端的固定螺纹旋松，并套在抽拉管上，暂时不用旋紧。

②将抽拉管的端部对插到快插接头上。

注意：●按下快插接头上的按键，可顺利插入抽拉管接头；

●安装后检查抽拉管与快插接头，是否连接紧固。


③建议重物块与抽拉管最低点的距离在50~100mm，具体情况按实际安装空间为准将重物块上端的固定螺母与重物块安装，固定螺母旋紧至螺纹底部。

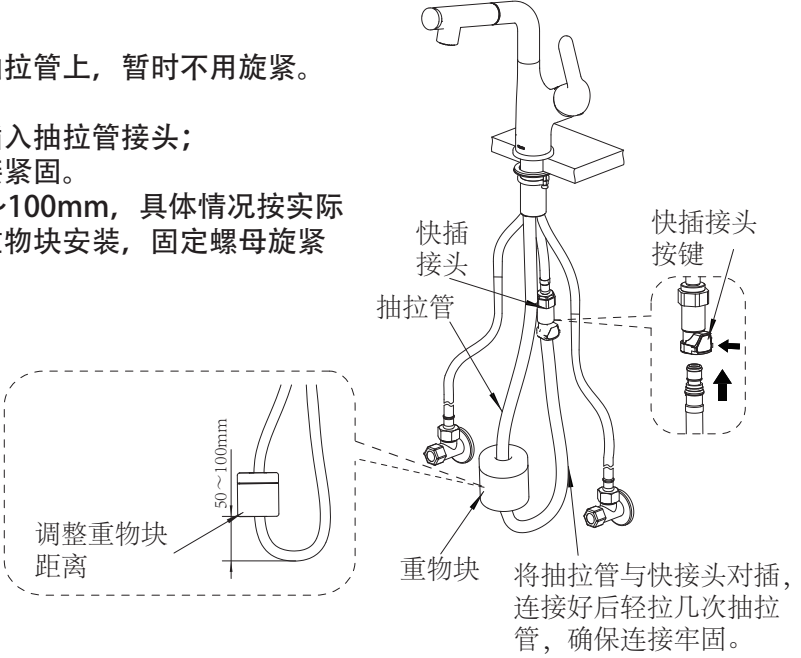

软管导向施工上的注意点

请将抽拉软管安装在冷・热水管前面。


如果将抽拉软管安装在冷・热水管后方，抽拉时将会变得很费力

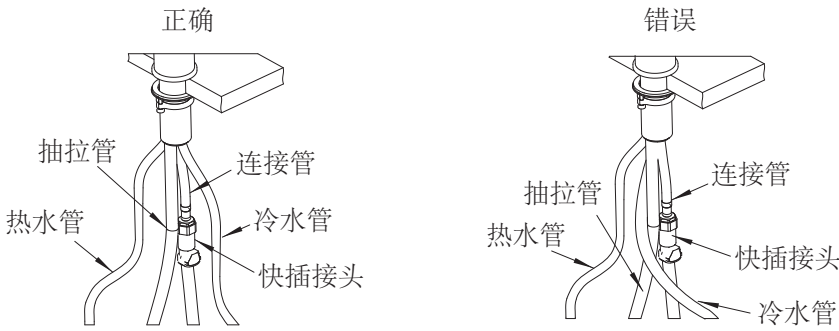

安装后的确认和注意事项

拉出手持吐水口，请确认抽拉软管是否可以顺拉出手持吐水口，请确认抽拉软管是否可以顺畅工作。抽拉软管不能顺畅工作的场合，请确认以下内容。


- 冷・热水管是否挡住了抽拉软管？
- 抽拉软管是否扭曲？
- 软管导向是否安装正确？
- 抽拉软管工作时是否与梳妆柜等发生干涉？

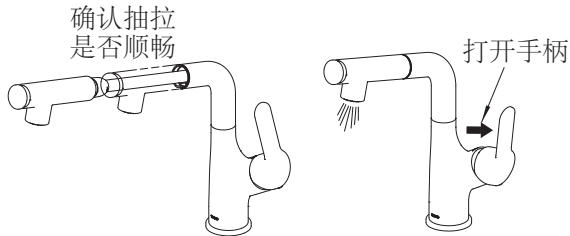

安装后的调节

1.出水确认

- ①产品安装完了后，打开配管根部的角阀开关。
- ②打开关闭手柄，确认是否可以顺畅出水、止水。
- ③打开手柄后，前后转动手柄，确认是否可以调节温度。
- ④确认各个软管的连接处是否有漏水。

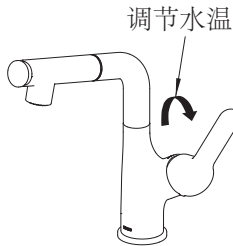

※备注：TLS073J0C、TLS083J0C、TLS093B0C的结构原理相同、操作原理相同。
备注：TLS073J0C※、TLS83J0C※、TLS093B0C※ 结构原理相同，操作方式相同。

2.吐水口以及过滤网的清扫


出水确认后必须对吐水口、过滤网进行清扫。吐水口以及过滤网被堵塞后，流量会减少，温度调节也会不顺畅，影响产品机能的完全发挥。所以，平时请经常进行清扫。

注意：

吐水口以及过滤网清扫时，必须关闭水嘴开关以及角阀开关，并确保水嘴通水部处于不热的状态。清扫完了后，请确认各连接部没有漏水。

吐水口的清扫

- ①请使用专用工具将起泡器旋转取出。

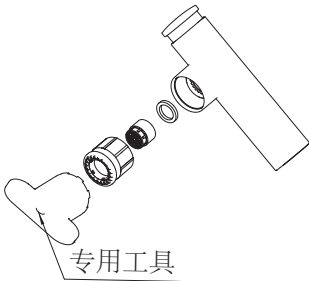


※备注：TLS073J0C、TLS083J0C、TLS093B0C
的拆卸起泡器方法相同。

- ②请使用牙刷将起泡器上堵塞的污浊等去除。
注意:清扫起泡器的时候，请注意不要将部品、专用工具损坏。



- ③将起泡器、垫片装入到吐水口部。
注意:起泡器是倾斜安装。安装的时候，请注意不要将起泡器的螺纹拧坏。

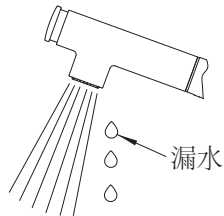

- ④安装完了后，请确认起泡器部是否有漏水，如果没有正确安装，请取出后再次安装。

保 养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

- 1.经常用软布擦拭，偶尔用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

防冻措施


在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

- 1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
- 2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
- 3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
- 4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

拆卸与检查

现 象	检查项目
水流量小	5、10、15、17、20
手柄晃动	1、4
漏 水	4、5、6、8、11、14、18、19、21
本体晃动	7、9
软管抽拉不良	12、13、16、17

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。(此图内未拆分的零部件，需要拆卸的情况下，请联络售后服务人员进行拆卸)
以TLS083J0C※为例

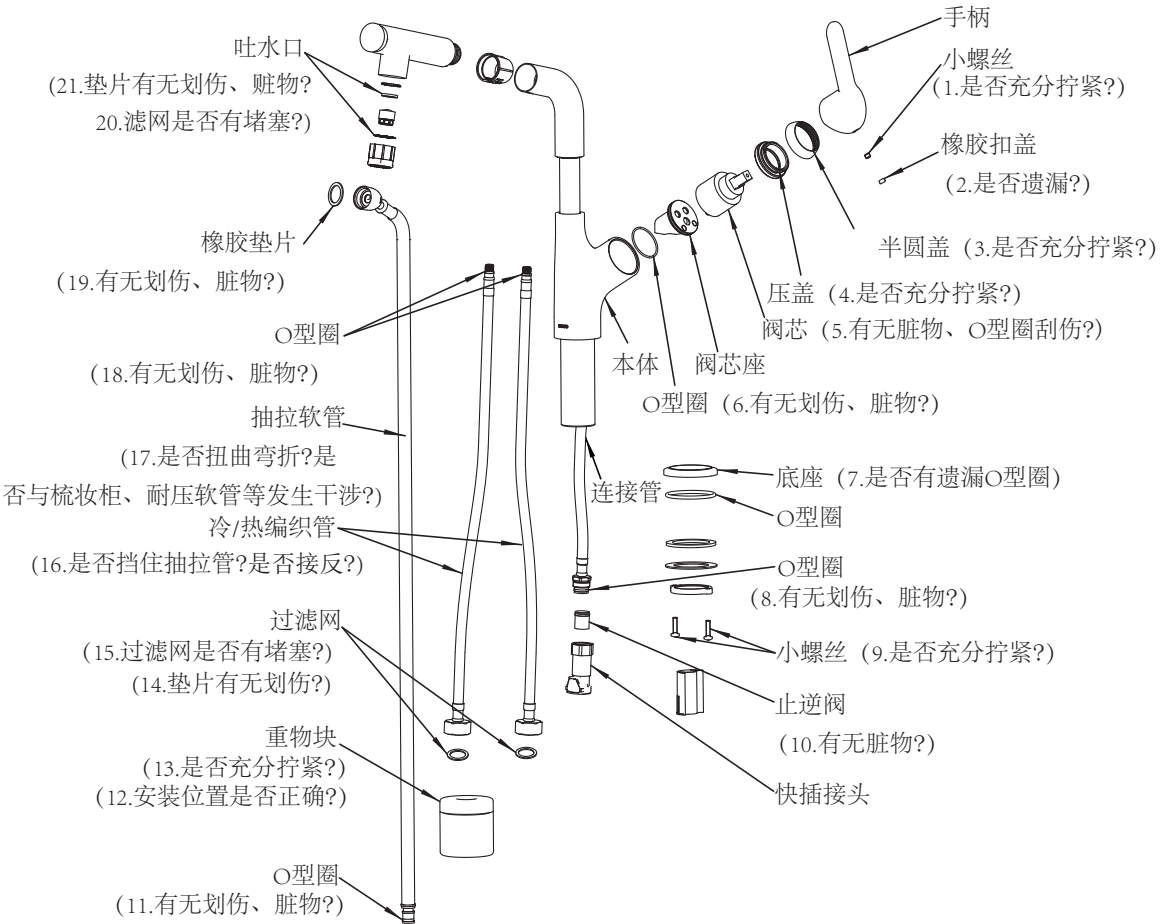

备注：TLS073J0C※、TLS83J0C※、TLS093B0C※ 通水结构相同，检查方式相同。