

施工说明书



TOTO

埋墙式淋浴头本体

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用



明 细 单

通水弯头	1个
螺 钉	1个
装饰套	1个
固定卡件	1个
施工说明书	1张
安装使用说明书	1张

使用此明细单的产品包括：
TBW160N0* 埋墙式淋浴头本体

安 装 完 成 图

TBW160N0*
埋墙式淋浴头本体

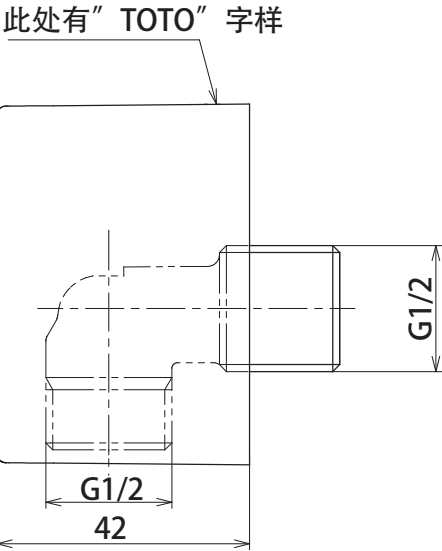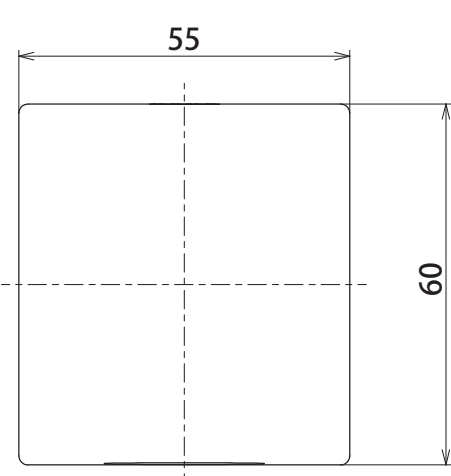

注：上記尺寸单位为mm

使 用 条 件

- 1.供冷水*热水压强：
最低压强……………0.05MPa（流动压）
最高压强……………1.0MPa（静压）
推荐使用压强……………0.1-0.5MPa（流动压）
检测压强……………1.6MPa（静压）
- 2.供水温度在4℃～90℃，建议使用热水温度60℃，供热水请勿使用蒸汽。
- 3.使用环境温度1℃以上，如果低于1℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 4.为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
- 5.长时间不使用时，可能导致花洒内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 6.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 7.本说明书中的产品具有清洗功能。

施 工 上 的 注 意

⚠ 警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。

⚠ 注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

⚠ 警告

- 1.水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 2.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
- 3.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 4.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。
- 5.如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网，可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。

⚠ 注意

- 1.由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
- 2.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
- 3.随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
- 4.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

防 冻 措 施

- 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
- 1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
 - 2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
 - 3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
 - 4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。


保 养

- 为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。
- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
 - 2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

本 体 的 安 装


1、墙内弯管安装（如右图）

- (1)墙内弯管端面距离墙面-10~+0mm范围内。
- (2)墙内弯管螺纹请保证有效深度13.5mm以上
否则会因为安装距离不正确导致装饰套或花洒支架无法安装。（管道弯头与墙之间的缝隙全周要充分涂防水胶）

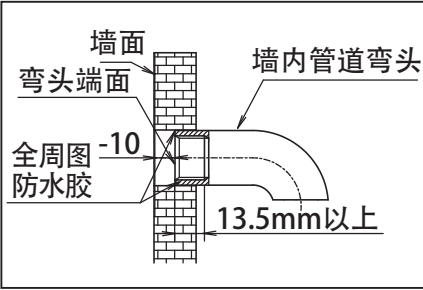


2、供水管内的清扫

安装之前，一定要将供水管内的灰尘、砂砾等洗净、冲出。

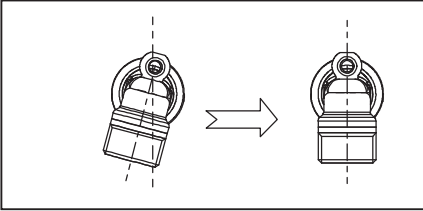


3、通水弯头的安装（如右图）

- (1)将弯头螺纹缠足够生料带旋入墙内管道弯头内，并调整到竖直方向。
- (2)旋入时请至少旋转4圈（4道螺牙）以上，以保证密封性，同时调整弯头螺纹中心到墙面距离19~27mm的范围内即可，否则会造成之后无法安装装饰套或花洒支架。

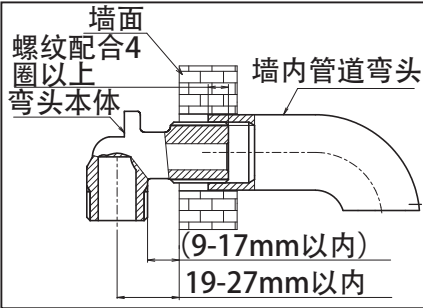


(2)装饰套的安装如右图

- ①将固定卡件用螺钉旋紧固定在通水弯头上。

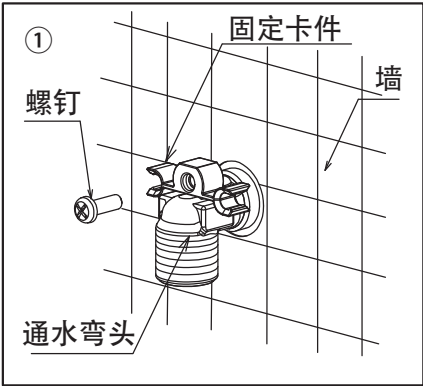

- ②装饰套套入通水弯头并充分插入嵌件内直到与墙面贴合即可。

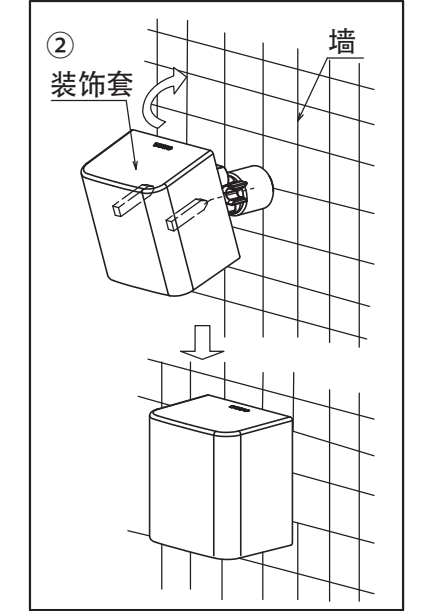

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn