

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO



请扫码获取说明书

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。

https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html

0G6641Y
2025.03

目录

目 录	
目 录	1
明细单	2
使用条件与施工上的注意	3
施工上的注意与保养	4
安装完成图	5-6
花洒的安装	7-15
生产厂家与销售商	16

明细单

明细单	
花洒头	1套
连接管部	1套
装饰板	1个
衬板	1个
小螺钉	7个 (TBW15AB0C*场合3个)
膨胀螺栓	4个 (仅限于TBW15AB0C*场合)
六角棒扳手	2个 (TBW15AB0C*场合无六角扳手)
施工说明书	1本
安装使用说明书	1本
使用此明细单的产品包括: TBW15AB0C* 固定式花洒 (1功能) TBW15CB0C* 固定式花洒 (2功能) TBW15EB0C* 固定式花洒 (3功能)	

使用条件与施工上的注意

使用条件

- 1.供冷水*热水压强：
最低压强.....0.1MPa（流动压）
最高压强.....0.5MPa（流动压）
检测压强.....0.5MPa（流动压）
- 2.供水温度不得超过70℃，建议使用热水温度60℃以下，供热水请勿使用蒸汽。
- 3.使用环境温度1℃~60℃，如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 4.为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
- 5.长时间不使用时，可能导致花洒内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 6.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 7.本说明书中的产品具有清洗功能。

施工上的注意

- ⚠警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
- ⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

警告

- 1.花洒的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 2.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
- 3.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 4.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。


注意

- 1.TBW15CB0C*、TBW15EB0C* 的施工，必须使用埋入部（TBN01002*）。
- 2.埋入部一定要使用TBN01002*里附带的固定接头，本商品施工前预先在墙面施工。
- 3.本商品施工前，预先施工的埋入部不能晃动，埋入部的上下、左右方向

施工上的注意与保养

注意

- 的水平与垂直，用水平仪确认。
- 4.安装前，请确认埋入部的承重需在花洒头的重量(10kg)以上。
- 5.埋入部施工不正确的场合，本商品会晃动、倾斜等。
- 6.请勿撞击拉拽、旋转花洒，不得在花洒上悬挂任何物体，否则可能会造成故障、漏水。
- 7.随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
- 8.本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源，否则可能会损坏花洒表面和内部结构。

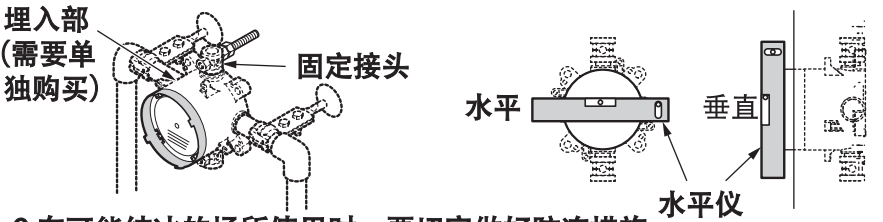

- 9.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

防冻措施


- 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
- 1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
- 2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
- 3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
- 4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养

- 为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。
- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

安装完成图

TBW15AB0C* 固定花洒式(1功能)

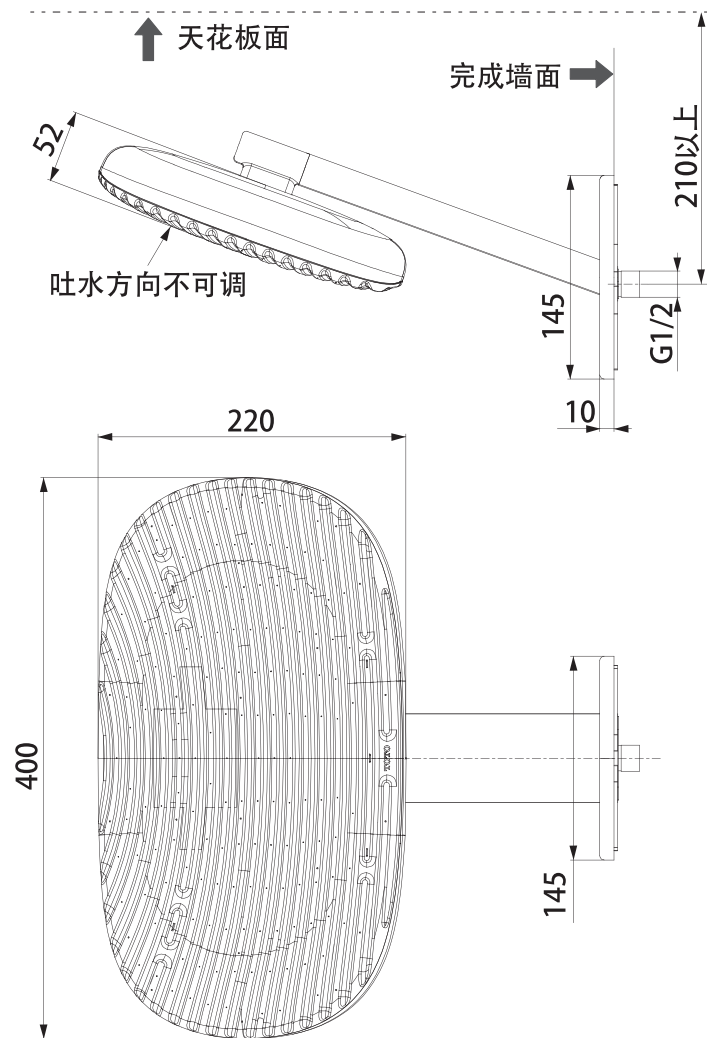


注：上記尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。

安装完成图

TBW15CB0C* 固定式花洒(2功能)

TBW15EB0C* 固定式花洒(3功能)

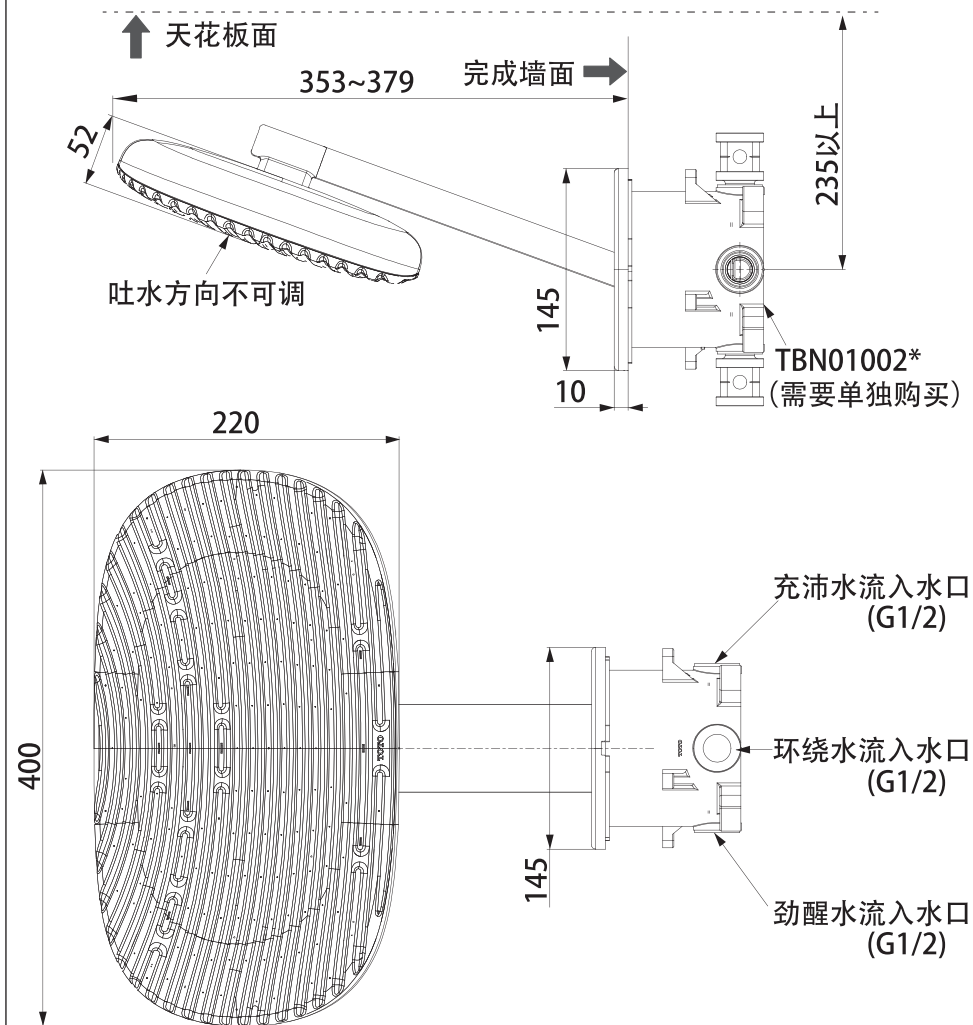

注：上記尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。

花洒的安装


安装前准备的工具




花洒的安装流程

- ①：一.安装前的配管清扫
- ②：二.衬板的安装
- ③：三.装饰板的安装
- ④：四.连接管部的安装
- ⑤：五.花洒头的安装

TBW15AB0C*场合

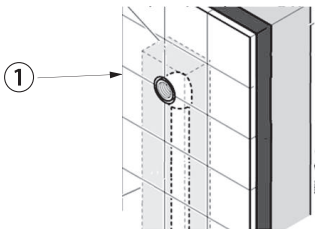

TBW15CB0C*场合 TBW15EB0C*场合

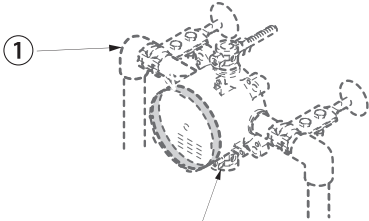

※TBW15EB0C*场合
此处连接通水管

一.安装前的配管清扫

TBW15AB0C*场合：

首先进行供水管路的清洗及耐压检查，安装过程中也应充分注意勿使泥沙等杂志进入花洒或供水管内部。


花洒的安装

TBW15CB0C*/TBW15EB0C*场合：


- 1、取下埋入部的养生盖和清洗盖，埋入部通水，将配管内垃圾、砂粒等完全洗净流出。

注意


养生盖、清洗盖不要扔掉，配管内清扫后，再安装到埋入部。

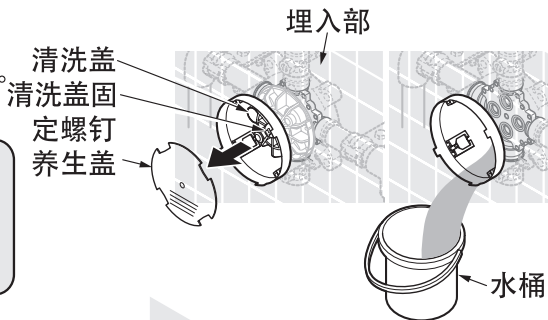

- 2、养生盖、清洗盖安装到埋入部。

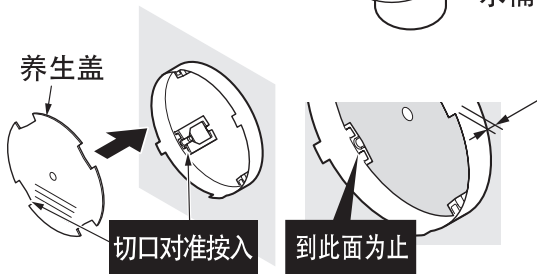

二、连接管部的安装 TBW15AB0C场合

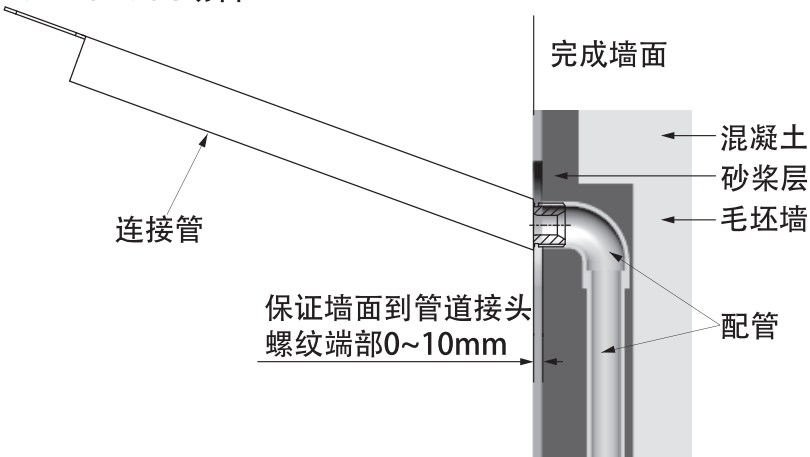

花洒的安装

1.将连接管螺纹处缠上适量密封带，将连接管旋入供水管接头中，调整连接管的角度，使连接管如图示水平向上。

2.如无法保证墙面到管道接头螺纹端部在10mm以内(>10mm)，超出部分则需要开 $\phi 75 \pm 5\text{mm}$ 的开口（贴近完成墙面一侧），避免连接管与墙面干涉。




开口尺寸: $\phi 75 \pm 5\text{mm}$

TBW15CB0C*/TBW15EB0C*场合:

1、埋入部的树脂外壳，从完成墙面切断，凸出墙面2mm以内，不要凹进墙面


注意

- 用刀将树脂外壳切断，折断弯曲的场合，树脂外壳可能会破损。
- 树脂外壳切断时，不要伤到完成墙面。

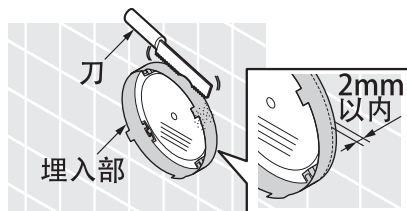

花洒的安装

2、完成墙面和埋入部的间隙，打玻璃胶做防水处理，去除养生盖、清洗盖


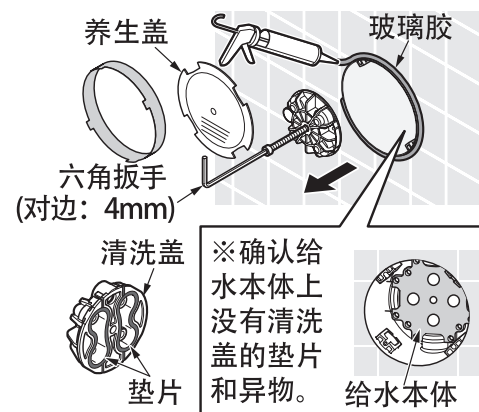


3、为防止碰伤等，出场时连接管上包覆有保护膜。

4、去除连接管的保护板，取下内六角头螺钉确认O型圈是否脱落。

注意


内六角头螺钉请不要扔掉，连接管固定时需使用。

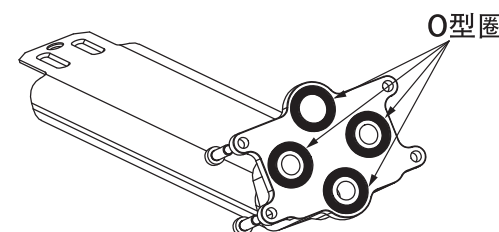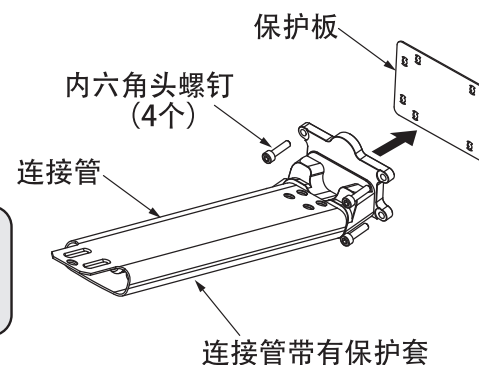

花洒的安装

5、连接管的安装

用棒状六角扳手，将连接管固定，用手旋紧。

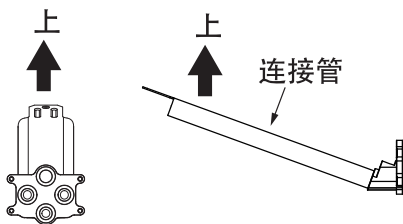


棒状六角扳手
(对边: 4mm)

内六角
头螺钉

6、再用L型六角扳手完全旋紧
固定。

六角扳手
(对边: 4mm)

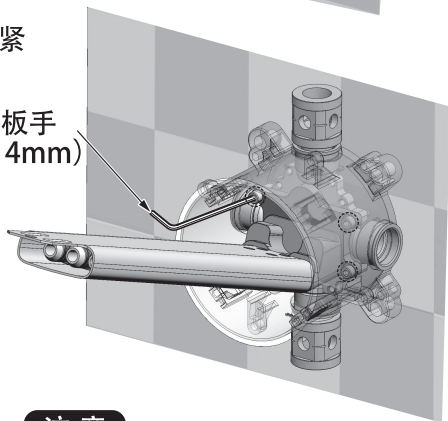

注意

为了避免通水本体晃动、松动，埋入部要确实固定紧。
通水本体不固定紧的场合，产品有可能脱落、漏水，造成财产损失。

花洒的安装


三、衬板的安装

TBW15AB0C*场合

- 1.根据衬板螺钉孔位置，在墙面上安装膨胀螺栓。
- 2.注意衬板安装方向(“↑”朝上)，将衬板用自攻螺钉固定在墙面上。

注意

衬板自攻螺钉的固定方法：
安装前务必确认墙面内配管的位置，
切勿钻孔时损伤配管造成漏水。

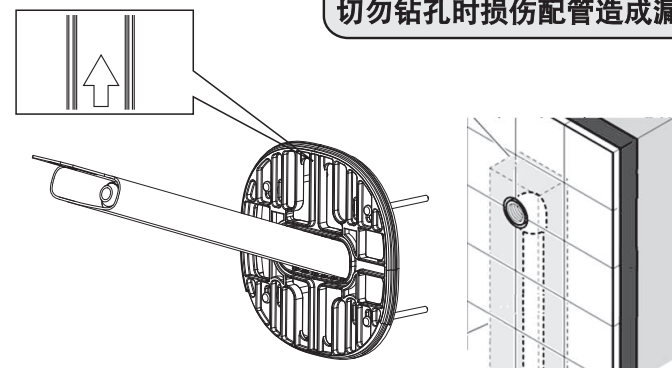


注意

- 螺钉不要旋的过紧，注意不要使衬板变形。
- 使用电动螺丝刀场合，请注意不要完全拧紧，最后必须用螺丝刀手动拧紧。

花洒的安装

TBW15CB0C*/TBW15EB0C*场合:

注意衬板安装方向(“↑”朝上), 将衬板用小螺钉固定在埋入部上。

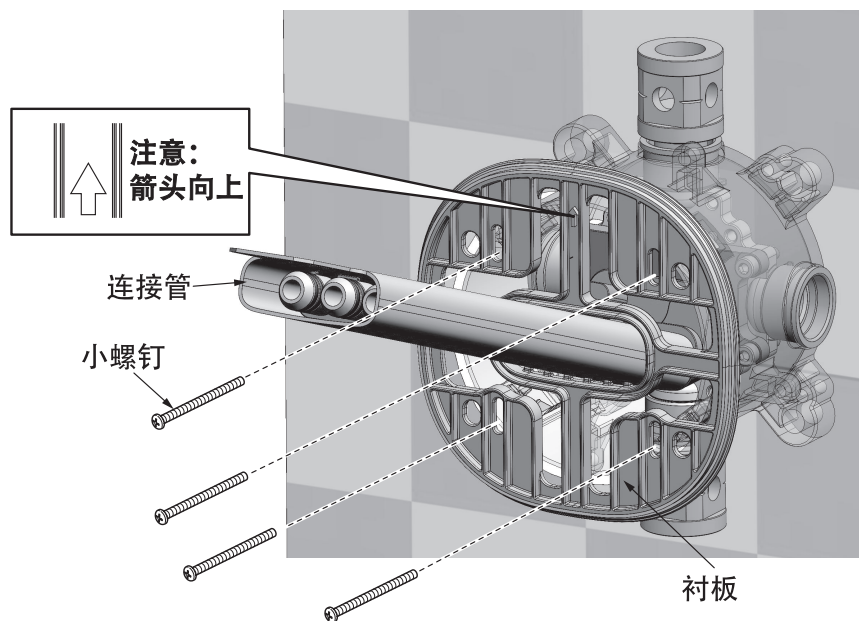

注意

- 螺钉不要旋的过紧, 注意不要使衬板变形。
- 用十字花螺丝刀旋紧, 不要使用电动工具。




花洒的安装

四、装饰板的安装

- 1、确认排水口朝下。
- 2、按入装饰板, 装饰板与墙面的间隙1mm以下。

注意

装饰板周边不要打玻璃胶。
否则将无法排出装饰板内的水。

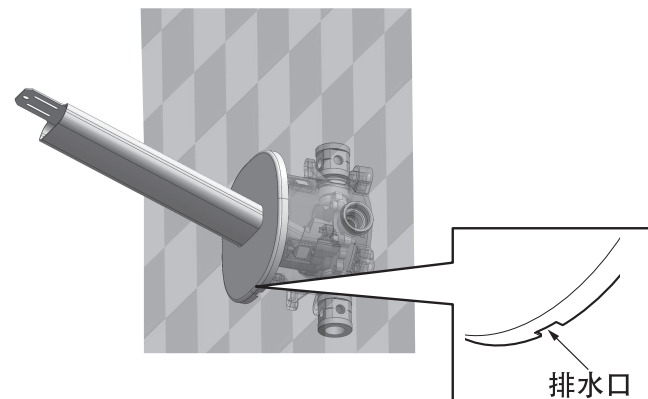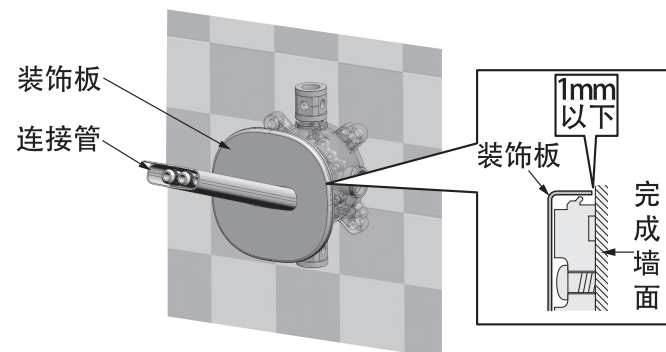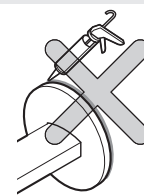


花洒的安装

五、花洒头的安装


1、花洒头插入连接管的接合部。

注意

连接管的前端不要碰伤花洒头的外壳。连接管的前端不要接触到外壳插入连接管。

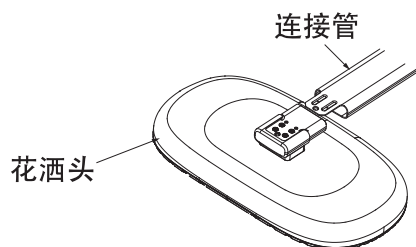


2、花洒头和连接管插入到螺纹孔重合为止。

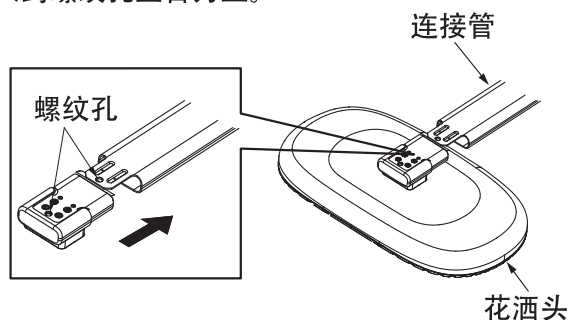

3、用小螺钉固定。

注意

此螺钉为防止花洒头落下部件，请务必充分紧固。

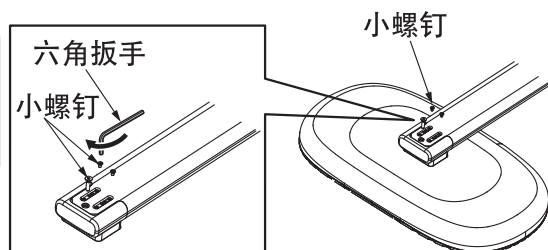

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn