

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室


网 址：www.toto.com.cn

TOTO

施工说明书

单柄按钮式恒温淋浴（浴缸）
明装普通水压水嘴（带置物台）

TBV10400C/TBV10410C

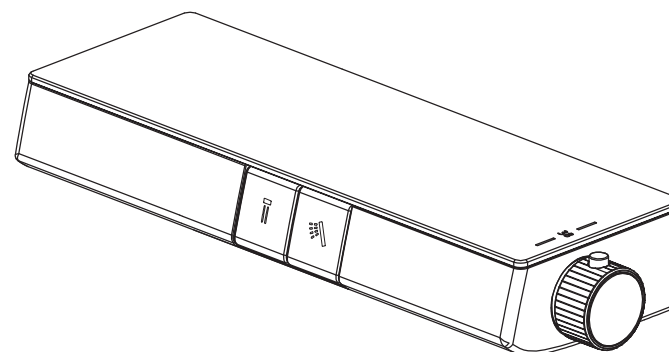

◆感谢您此次选购挂壁式恒温混合龙头。
请仔细阅读本使用说明书并正确使用。

OG492G
2025.02

安全注意事项 (为安全起见, 请务必遵守)

安装前, 请仔细阅读本“安全注意事项”并正确安装。

- 为确保安全及正确安装商品, 防止对顾客及他人造成危害及财产损失, 本说明书进行了各种标示。
标示及其含义如下。

标识	含义
 警告	表示如果无视此标示栏的内容进行错误操作, 将有可能造成人员死亡或受重伤。
 注意	表示如果无视此标示栏的内容进行错误操作, 将有可能发生伤害或物损。

■ 本使用说明书通过以下图示对希望顾客遵守的内容进行分类、说明。

	 表示不允许实施的“禁止”内容。 左图表示“禁止分解”。
	 表示务必执行的“强制”内容。 左图表示“务必执行”。

 警告	
	请勿配反冷热水管 将有可能导致打开冷水却流出热水造成烫伤的情况。
	供热水温度不可在超过85℃的高温下使用 如果在超过85℃的高温下使用, 将有可能导致龙头使用寿命缩短、损坏、发生烫伤或因漏水导致家庭财产浸水等财产损失。
	除本说明书所记载项目外, 请勿进行分解、改造 将有可能导致龙头损坏, 发生烫伤、受伤或因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。

水嘴的安装

- 1.供水管内的清扫
水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完成洗净、冲出。
- 2.水嘴的安装
 - (1) 在两个偏心接管涂上螺纹密封膏或缠绕密封胶带, 然后旋入冷热供水管中。
注意: 调节两个偏心接管, 使其中心距离在 $150\pm 20\text{mm}$ 范围内, 并保证两偏心接管端面相对于壁面成平行, 且在同一平面上; 冷热供水管与墙面的距离控制在 6mm 以内, 不能露出墙面, 否则水嘴将出现间隙或安装不良, 如图所示:
 - (2) 将装饰盖旋入偏心接管, 紧贴装修后的墙壁。
注意: 为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔, 请把握好安装孔的开孔尺寸 (推荐在 $\varnothing 34\text{mm}$ 以下), 否则可能影响外观效果。
 - (3) 把橡胶垫片放入螺母内, 将螺母与偏心接管连接, 并用扳手拧紧。
注意: a.拧紧螺母时要先确认过滤垫片是否已放入螺母内。
b.螺母拧紧不漏水即可, 装饰盖和螺母之间可能有间隙。

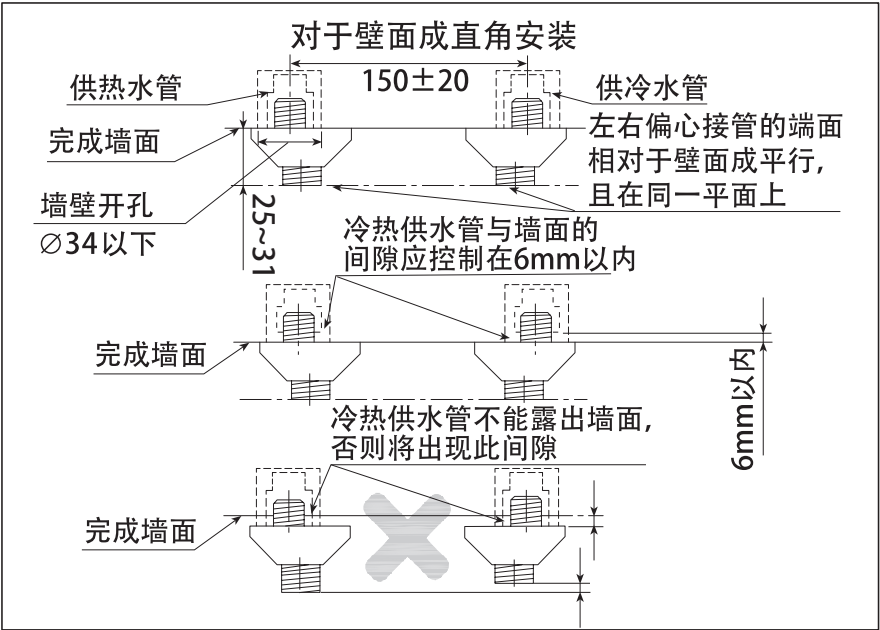


图1: 偏心接管的安装

冷水与热水供水管内的清扫

- 1
- 进行冷水与热水供水管内的清洗，冲洗管道内的垃圾、沙粒等。
在冷水与热水供水管和增壁间的缝隙内加入硅胶。



冷水与热水供水管内的垃圾、沙粒等堵塞在过滤网上，将会发生以下现象。

①吐水量少

②无法正常调节温度

本体的安装

- 2
- 在供水脚上缠绕密封带，安装管道，调整水平。
- 3
- 将“恒温淋浴置物台”上的玻璃板取下
- 4
- 将“恒温淋浴置物台”使用配备的六角扳手，安装在供水脚上。
- 5
- 盖上“恒温淋浴置物台”的玻璃板。

温度调节手柄的设置


- 6
- 将温度调节手柄最大限度转动到从花洒头出冷水一侧。
不管刻度如何，先将温度调节手柄转动到出适温(约38℃)热水的位置。
取下温度调节手柄。
将温度调节手柄安装在“38”标记位置。
固定后检查是否出适温(约38℃)热水。

规格


使用压力范围	：最大	1.0 MPa（静压）
		超过 0.5 Mpa要加装减压阀
	：最小	0.1 MPa（流动压）
推荐使用压力	：	0.2 - 0.5 MPa（流动压）
试验压力	：	1.6 MPa（静压）
供热水温度	：	最高 85 ℃
推荐供热水温度	：	60 ℃

⚠ 注意	
禁止 	请勿施加强力及冲击 将有可能导致龙头损坏，发生因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。
	请勿设置在可能冻结的场所 将有可能导致零部件损坏、发生因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。
务必执行 	务必进行温度调节，以确保按刻度出热水 根据使用条件，有时会出现不按刻度出热水造成烫伤的情况。
	清扫过滤网时，请务必先彻底关闭止水阀或管道总开关再拧开上盖；另外，还要确认热水侧止水阀部位是否发烫 将有可能因出高温热水，发生烫伤或因漏水导致使家庭财产浸水等财产损失

产品示意图

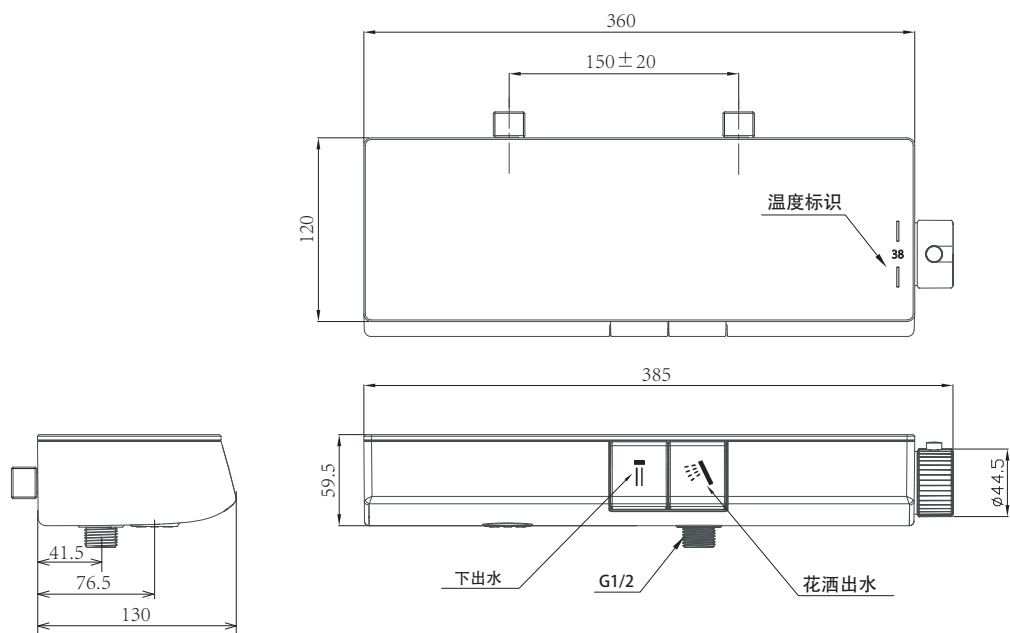


产品配件一览



六角扳手*1



偏芯接角*2

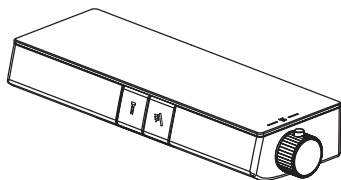

恒温本体*1




滤网垫片*2



拆卸工具*1

本产品不包含手持花洒，请客户自行准备。

安装步骤

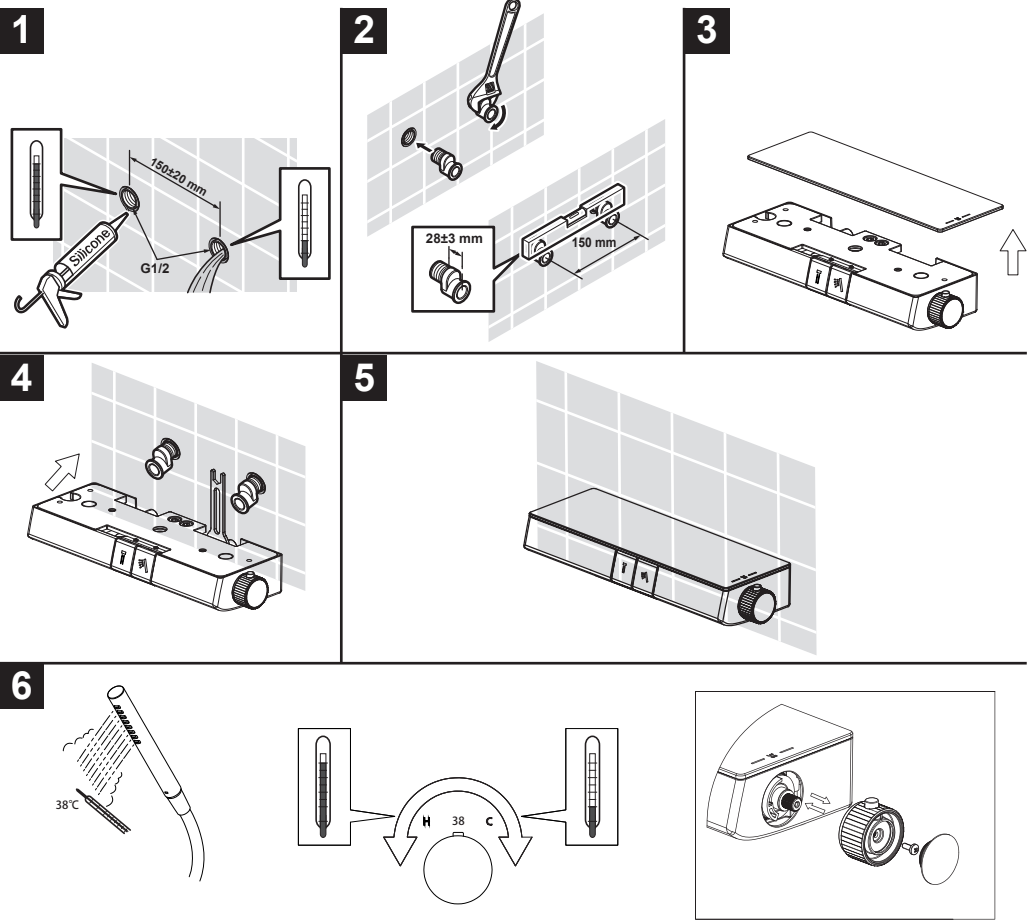

安装前

- 当供水压力超过0.5Mpa时，请用市售减压阀减压。为保证顾客舒适地使用龙头，推荐压力为0.5Mpa左右。
- 为防止因误操作等造成烫伤，请务必保证供冷水压力高于供热水压力或等压。另外，在对热水侧进行加压时，也请务必保证热水侧压力低于冷水侧。
- 请将热水器的温度设定为稍高于所使用的吐水温度。
- 为防止烫伤，请将热水器的热水供应温度设定为60℃以下。为确保舒适的吐水温度，建议设定为60℃
- 为降低电阻，请以最短距离配置连接热水器的供热水管，同时请务必在管道上缠绕保温材料。
- 因为在出厂包装前执行过通水检查，商品中有可能残留水分，并非产品问题。