

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn


TOTO

施工说明书

单柄按钮式恒温淋浴（浴缸）

明装普通水压水嘴(带固定花洒与置物台)

TBW12400C/TBW12410C

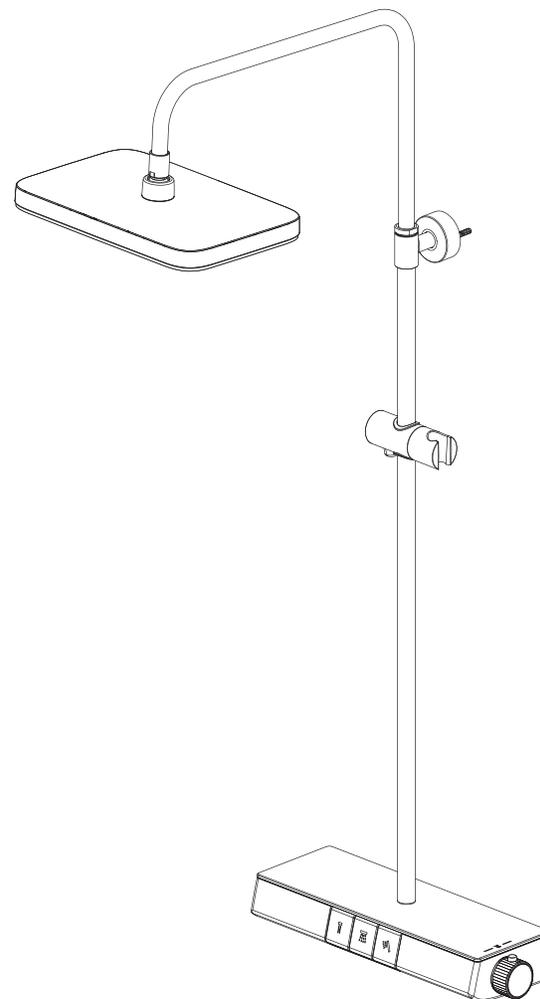

◆感谢您此次选购挂壁式恒温混合龙头。
请仔细阅读本使用说明书并正确使用。

OG494G
2025.02

安全注意事项 (为安全起见, 请务必遵守)

安装前, 请仔细阅读本“安全注意事项”并正确安装。

● 为确保安全及正确安装商品, 防止对顾客及他人造成危害及财产损失, 本说明书进行了各种标示。

标示及其含义如下。

标识	含义
 警告	表示如果无视此标示栏的内容进行错误操作, 将有可能造成人员死亡或受重伤。
 注意	表示如果无视此标示栏的内容进行错误操作, 将有可能发生伤害或物损。

■ 本使用说明书通过以下图示对希望顾客遵守的内容进行分类、说明。

	 表示不允许实施的“禁止”内容。 左图表示“禁止分解”。
	 表示务必执行的“强制”内容。 左图表示“务必执行”。

 警告	
	请勿配反冷热水管 将有可能导致打开冷水却流出热水造成烫伤的情况。
	供热水温度不可在超过85°C的高温下使用 如果在超过85°C的高温下使用, 将有可能导致龙头使用寿命缩短、损坏、发生烫伤或因漏水导致家庭财产浸水等财产损失。
	除本说明书所记载项目外, 请勿进行分解、改造 将有可能导致龙头损坏, 发生烫伤、受伤或因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。

水嘴的安装

1. 供水管内的清扫

水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完成洗净、冲出。

2. 水嘴的安装

- (1) 在两个偏心接管涂上螺纹密封膏或缠绕密封胶带, 然后旋入冷热供水管中。
注意: 调节两个偏心接管, 使其中心距离在 $150 \pm 20\text{mm}$ 范围内, 并保证两偏心接管端面相对于壁面成平行, 且在同一平面上; 冷热供水管与墙面的距离控制在 6mm 以内, 不能露出墙面, 否则水嘴将出现间隙或安装不良, 如图所示:
- (2) 将装饰盖旋入偏心接管, 紧贴装修后的墙壁。
注意: 为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔, 请把握好安装孔的开孔尺寸 (推荐在 $\varnothing 34\text{mm}$ 以下), 否则可能影响外观效果。
- (3) 把橡胶垫片放入螺母内, 将螺母与偏心接管连接, 并用扳手拧紧。
注意: a. 拧紧螺母时要先确认过滤垫片是否已放入螺母内。
b. 螺母拧紧不漏水即可, 装饰盖和螺母之间可能有间隙。

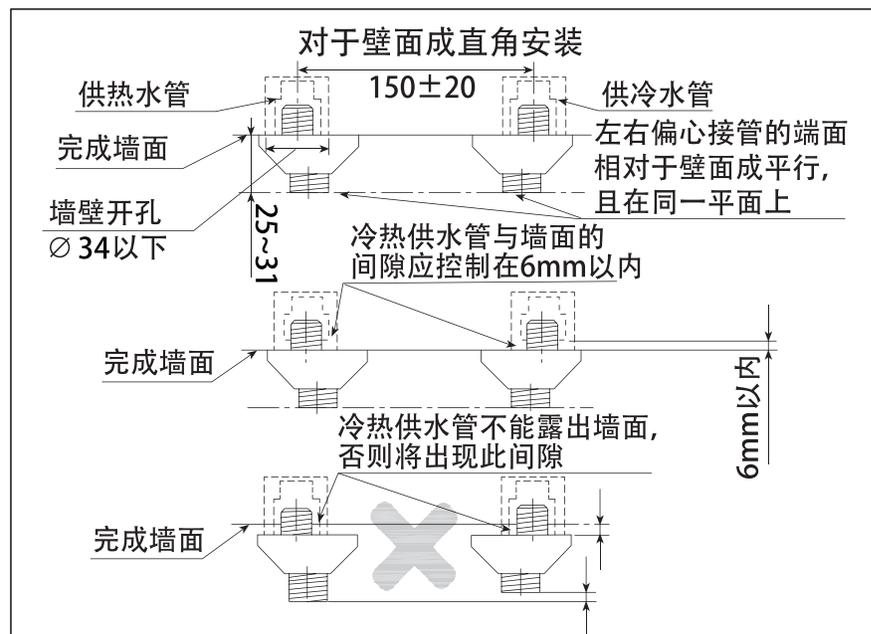


图1: 偏心接管的安装

9 安装墙座与淋浴柱下直管。

10 将淋浴柱上弯管与下直管进行安装，调整好角度后使用扳手将其锁紧。

11 将固定花洒安装到淋浴柱上，并将防掉落卡环扣在固定花洒开孔处。

温度调节手柄的设置

12 将温度调节手柄最大限度转动到从花洒头出冷水一侧。不管刻度如何，先将温度调节手柄转动到出适温(约38℃)热水的位置。取下温度调节手柄。将温度调节手柄安装在“38”标记位置。固定后检查是否出适温(约38℃)热水。

规格


使用压力范围	: 最大	1.0 MPa (静压)
		超过 0.5 Mpa 要加装减压阀
	: 最小	0.1 MPa (流动压)
推荐使用压力	:	0.2 - 0.5 MPa (流动压)
试验压力	:	1.6 MPa (静压)
供热水温度	:	最高 85 °C
推荐供热水温度	:	60 °C

注意

禁止
请勿施加强力及冲击
将有可能导致龙头损坏，发生因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。

请勿设置在可能冻结的场所
将有可能导致零部件损坏、发生因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。

本产品必须远离暖风机或浴霸等热源
否则可能会损坏花洒表面和内部结构。

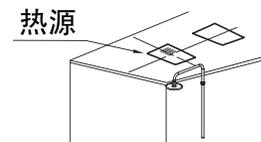


在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃

务必执行
务必进行温度调节，以确保按刻度出热水
根据使用条件，有时会出现不按刻度出热水造成烫伤的情况。

清扫过滤网时，请务必先彻底关闭止水阀或管道总开关再拧开上盖；另外，还要确认热水侧止水阀部位是否发烫
将有可能因出高温热水，发生烫伤或因漏水导致使家庭财产浸水等财产损失

产品示意图

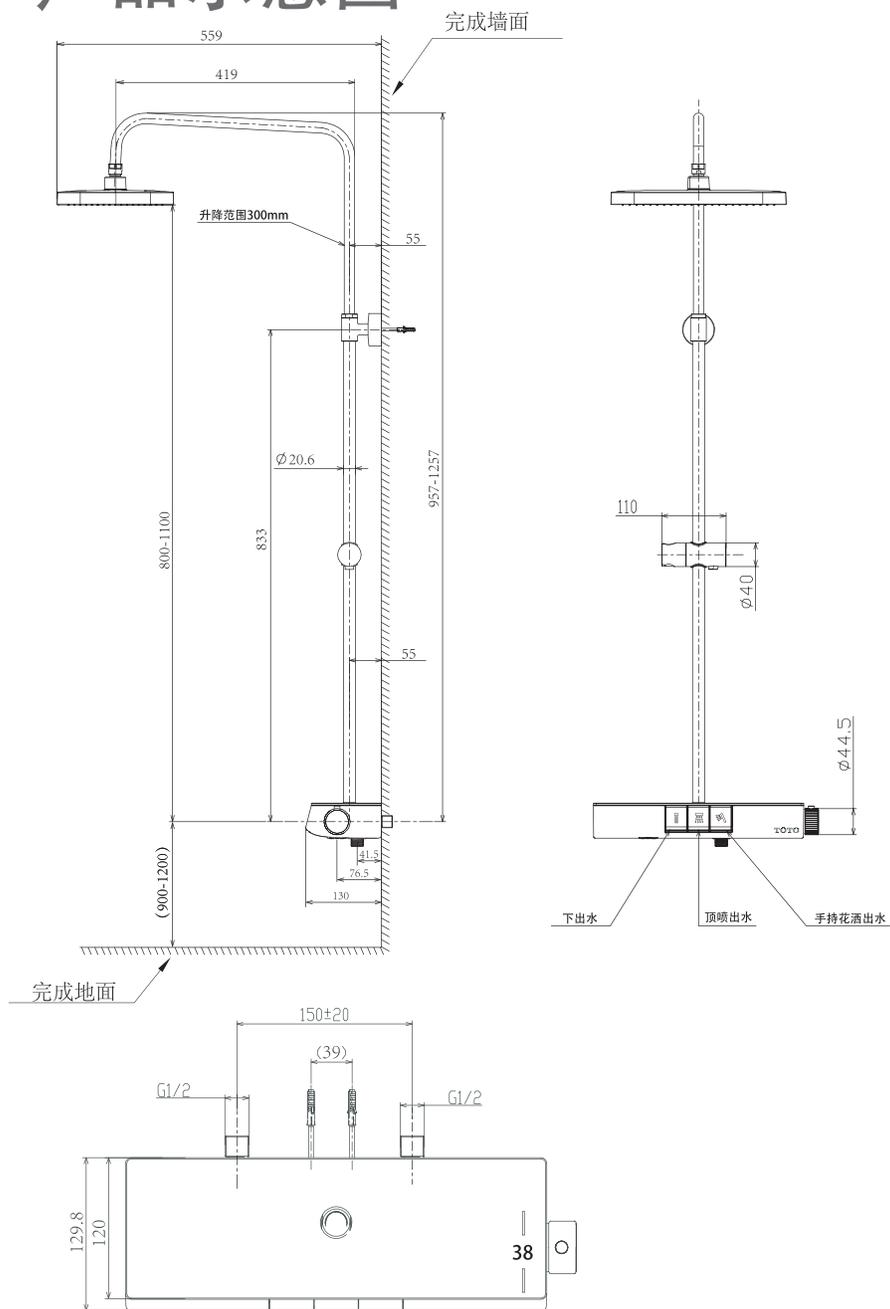

3

安装前

- 当供水压力超过0.5Mpa时，请用市售减压阀减压。为保证顾客舒适地使用龙头，推荐压力为0.5Mpa左右。
- 为防止因误操作等造成烫伤，请务必保证供冷水压力高于供热水压力或等压。另外，在对热水侧进行加压时，也请务必保证热水侧压力低于冷水侧。
- 请将热水器的温度设定为稍高于所使用的吐水温度。
- 为防止烫伤，请将热水器的热水供应温度设定为60°C以下。为确保舒适的吐水温度，建议设定为60°C
- 为降低电阻，请以最短距离配置连接热水器的供热水管，同时请务必在管道上缠绕保温材料。
- 因为在出厂包装前执行过通水检查，商品中有可能残留水分，并非产品问题。

冷水与热水供水管内的清扫

- 1 进行冷水与热水供水管内的清洗，冲洗管道内的垃圾、沙粒等。在冷水与热水供水管和增壁间的缝隙内加入硅胶。



冷水与热水供水管内的垃圾、沙粒等堵塞在过滤网上，将会发生以下现象。

- ①吐水量少
- ②无法正常调节温度


本体的安装

- 2 在供水脚上缠绕密封带，安装管道，调整水平。
- 3 将“恒温淋浴置物台”上的玻璃板取下
- 4 将“恒温淋浴置物台”使用配备的六角扳手，安装在供水脚上。
- 5 盖上“恒温淋浴置物台”的玻璃板。
- 6 将淋浴柱的下直管与墙座进行组装。
- 7 将安装好的淋浴柱下直管插入“恒温淋浴置物台”，并用记号笔在墙座的安装孔上标示导孔用标记（居中标记）。
- 8 在标记的2处开导孔，插入混凝土插头。


8

产品配件一览





10

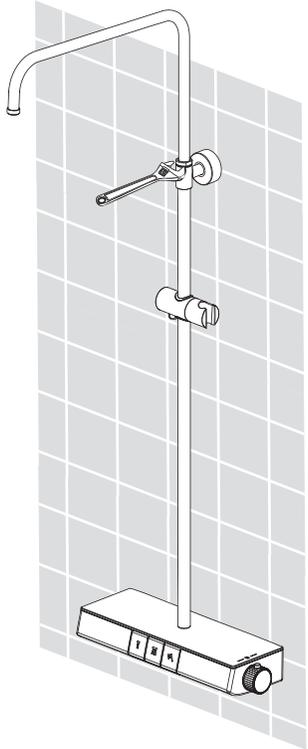


11

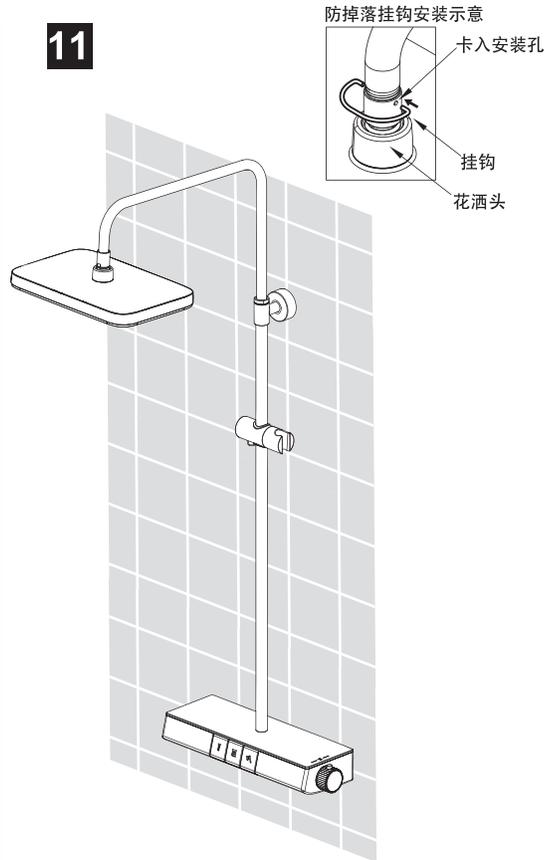


12

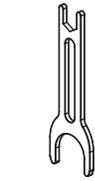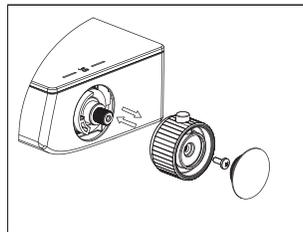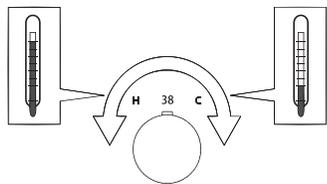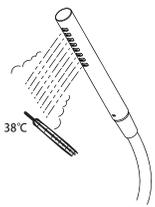

六角扳手*1

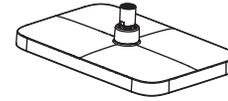

顶喷花洒*1

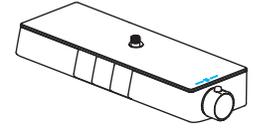


恒温本体*1




自攻螺钉*2



六角匙*1

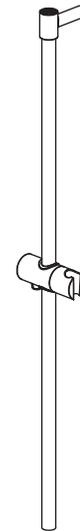

下直杆*1

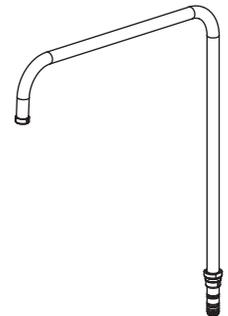

上弯管*1



滤网垫片*2



混凝土插头*2



墙座装饰盖*1



墙座*1



偏心接角*2



拆卸工具*1

*本产品不包含手持花洒，请客户自行准备。

安装步骤

