

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号

北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn



安装使用说明书，
请扫码获取

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。

https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html


※此附页要永久保留

TOTO

施工说明书

单柄按钮式恒温淋浴明装普通水压花洒套装

TBV10420C*/TBV10420CVD*

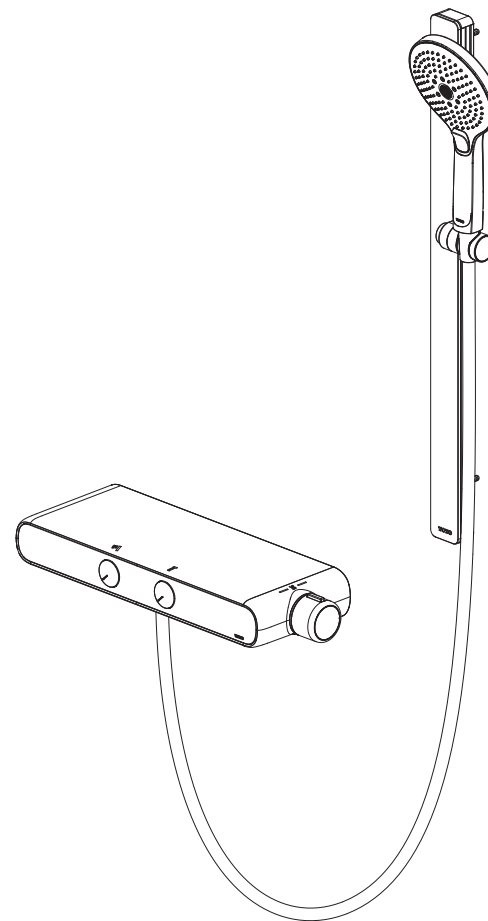

◆感谢您此次选购挂壁式恒温混合龙头。
请仔细阅读本使用说明书并正确使用。

0G593G
2025.08

安全注意事项

(为安全起见, 请务必遵守)

安装前, 请仔细阅读本“安全注意事项”并正确安装。


- 为确保安全及正确安装商品, 防止对顾客及他人造成危害及财产损失, 本说明书进行了各种标示。
- 标示及其含义如下。

标识	含义
 警告	表示如果无视此标示栏的内容进行错误操作, 将有可能造成人员死亡或受重伤。
 注意	表示如果无视此标示栏的内容进行错误操作, 将有可能发生伤害或物损。

■ 本使用说明书通过以下图示对希望顾客遵守的内容进行分类、说明。

	 表示不允许实施的“禁止”内容。 左图表示“禁止分解”。
	 表示务必执行的“强制”内容。 左图表示“务必执行”。

 警告	
 禁止	请勿配反冷热水管 将有可能导致打开冷水却流出热水造成烫伤的情况。
	供热水温度不可在超过85℃的高温下使用 如果在超过85℃的高温下使用, 将有可能导致龙头使用寿命缩短、损坏、发生烫伤或因漏水导致家庭财产浸水等财产损失。
 禁止分解	除本说明书所记载项目外, 请勿进行分解、改造 将有可能导致龙头损坏, 发生烫伤、受伤或因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。

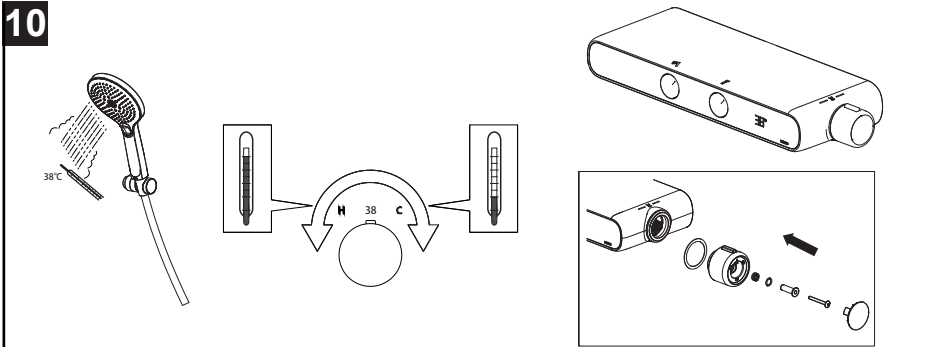

温度校准: 手柄旋至38℃ (面板显示温度) 并取下, 将手柄按钮朝上, 按图示锁紧手柄。

安装前

- 当供水压力超过0.5Mpa时, 请用市售减压阀减压。为保证顾客舒适地使用本产品, 推荐压力为0.5Mpa左右。
- 为防止因误操作等造成烫伤, 请务必保证供冷水压力高于供热水压力或等压。另外, 在对热水侧进行加压时, 也请务必保证热水侧压力低于冷水侧。
- 请将热水器的温度设定为稍高于所使用的吐水温度。
- 为防止烫伤, 请将热水器的热水供应温度设定为60℃以下。为确保舒适的吐水温度, 建议设定为60℃。
- 为降低电阻, 请以最短距离配置连接热水器的供热水管, 同时请务必在管道上缠绕保温材料。
- 因为在出厂包装前执行过通水检查, 商品中有可能残留水分, 并非产品存在问题。

冷水与热水供水管内的清扫




冷水与热水供水管内的垃圾、沙粒等堵塞在过滤网上, 将会发生以下现象。
①吐水量少
②无法正常调节温度


规格

使用压力范围	: 最大	1.0Mpa (静压)
		超过0.5Mpa要加装减压阀
	: 最小	0.08Mpa (流动压)
推荐使用压力	:	0.1~0.35Mpa (流动压)
试验压力	:	1.6Mpa (静压)
供热水温度	:	最高85℃
推荐供热水温度	:	60℃

8

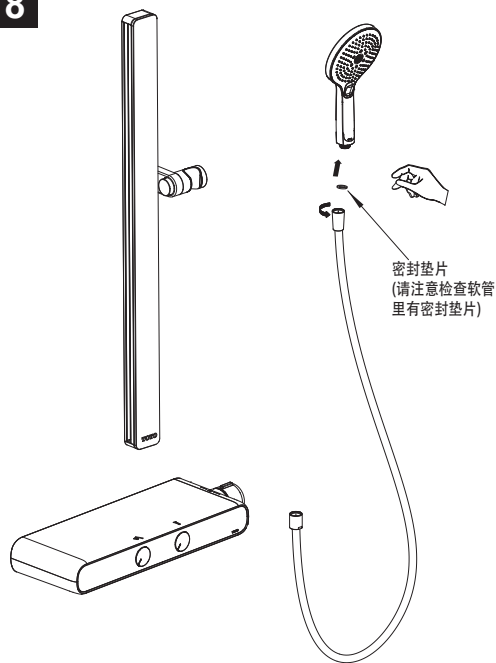


安装手持花洒及软管。

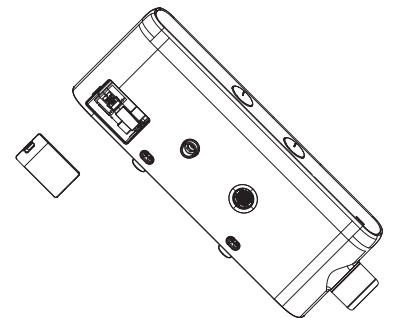

2

移除电池盖后即可看到内部电池盒，移除电池盖时小心电池盒掉落。

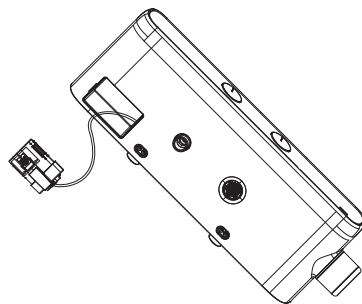


3

取出电池盒，无需拆下电线。


9

电池安装

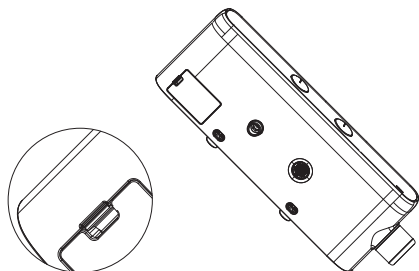

1

通过卡扣拆下电池盖

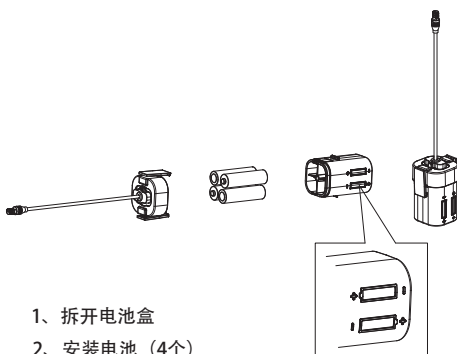

4

安装电池时请注意正负极

⚠ 注意



禁止

请勿施加强力及冲击

将有可能导致龙头损坏，发生因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。

请勿设置在可能冻结的场所

将有可能导致零部件损坏、发生因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施

因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃



务必执行

务必进行温度调节，以确保按刻度出热水


根据使用条件，有时会出现不按刻度出热水造成烫伤的情况。

清扫过滤网时，请务必先关闭管道总开关再取出上盖。


另外，还要确认热水侧止水阀部位是否发烫

将有可能因出高温热水，发生烫伤或因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。

产品示意图

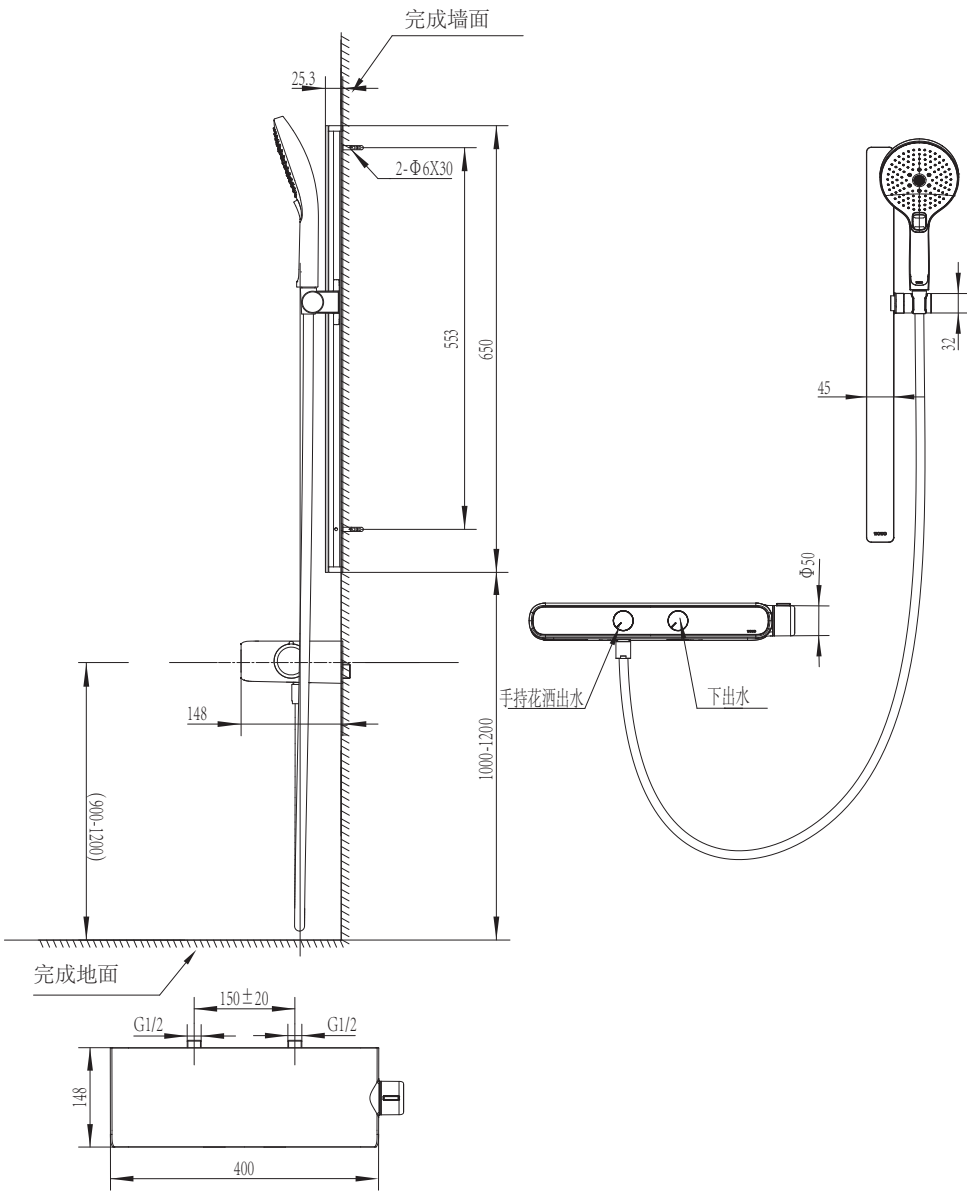


墙壁不平整时升降杆的安装：


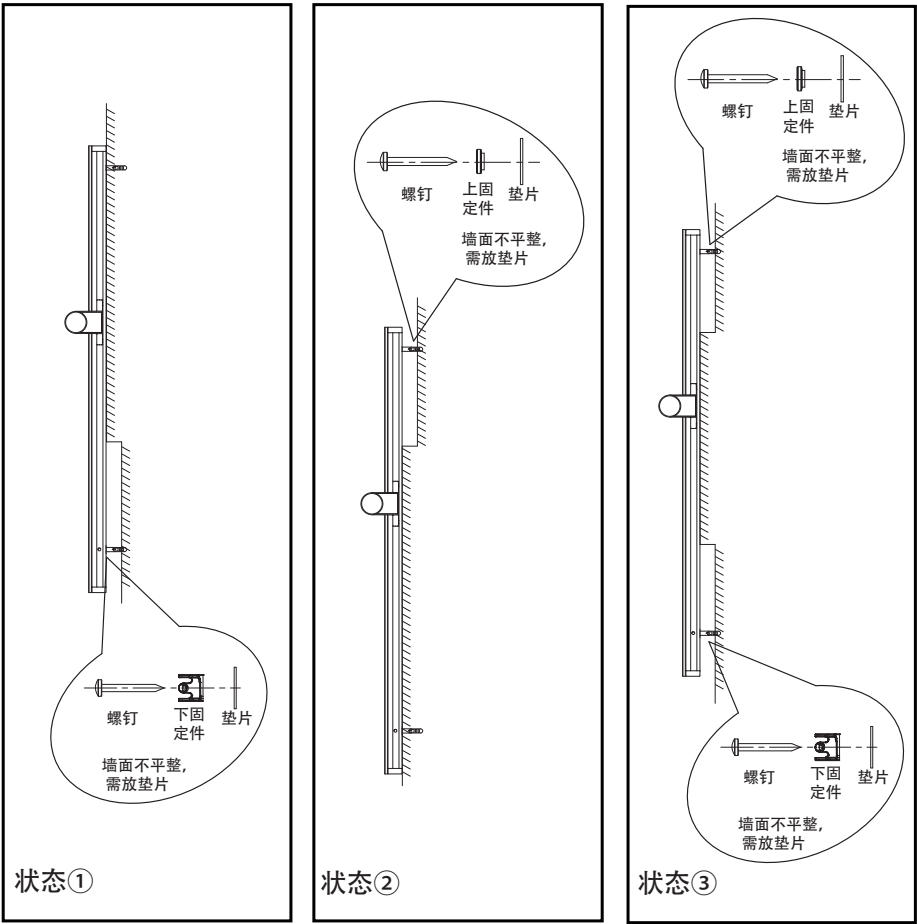


状态①：当墙壁下方不平整时，请使用配套的垫片进行安装。
状态②：当墙壁上方不平整时，请使用配套的垫片进行安装。
状态③：当墙壁上下均不平整时，请使用配套的垫片进行安装。

注：每枚垫片厚度均为1mm，请根据墙壁不平整时的具体尺寸间隙进行放置垫片个数。

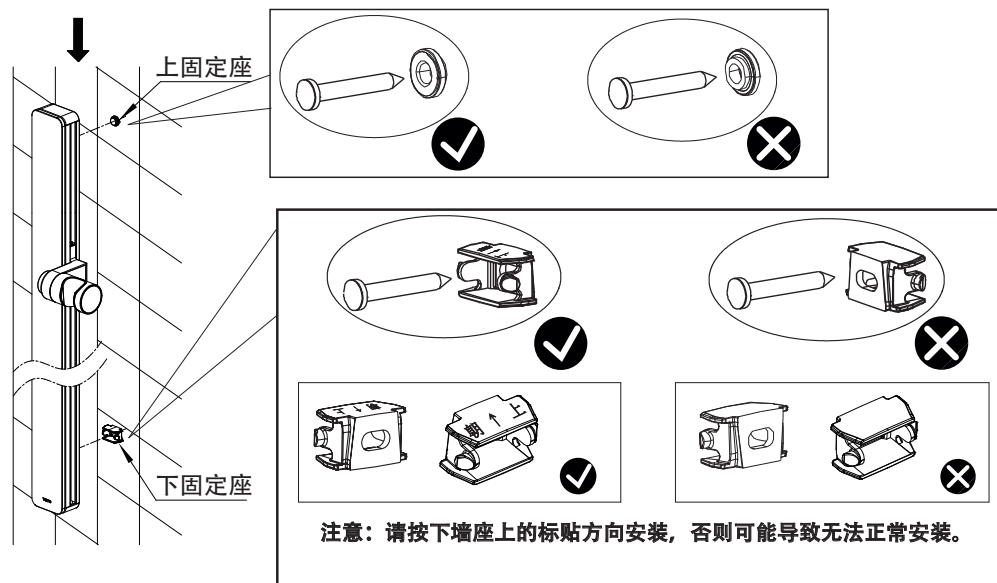


安装孔位

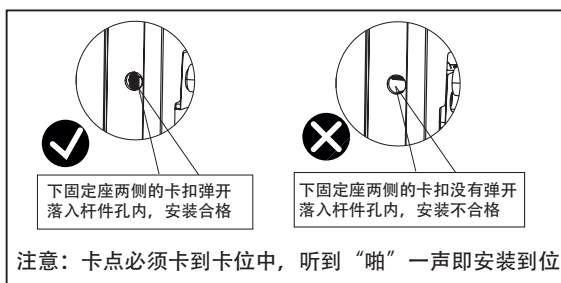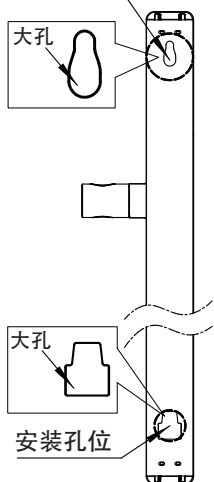

取出升降杆组件，升降杆的上下的大孔位置对准固定座，使升降杆装到固定座上，紧贴墙壁，最终从上往下把升降杆组件滑入到固定座固定！
注意：安装或拆卸时不要划伤表面。

用自攻螺钉把上下固定座固定在墙上，注意保证中心距在553mm。
(注：下墙座有左右可调节功能，为了使上下固定座之间的垂直距离有可调整的空间，自攻螺钉先不要锁紧，调整好垂直距离后再锁紧)。

产品配件一览




偏心接脚*2




上固定件*1



下固定件*1

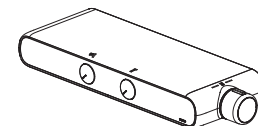

恒温本体*1



自攻螺钉*2




拆卸工具*1




膨胀管*2




手持花洒*1



升降杆组件*1

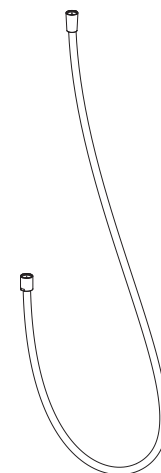

软管*1

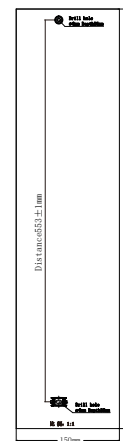

型纸




不锈钢垫片*4



六角匙*1



螺钉*4



干电池*4

恒温本体的安装

1. 供水管内的清扫

本体安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完成洗净、冲出。

2. 本体的安装

(1) 在两个偏心接脚涂上螺纹密封膏或缠绕密封胶带，然后旋入冷热供水管中。

注意：调节两个偏心接脚，使其中心距离在 $150 \pm 20\text{mm}$ 范围内，并保证两偏心接脚端面相对于壁面成平行，且在同一平面上；冷热供水管与墙面的距离控制在 6mm 以内，不能露出墙面，否则恒温本体将出现间隙或安装不良，如图所示；


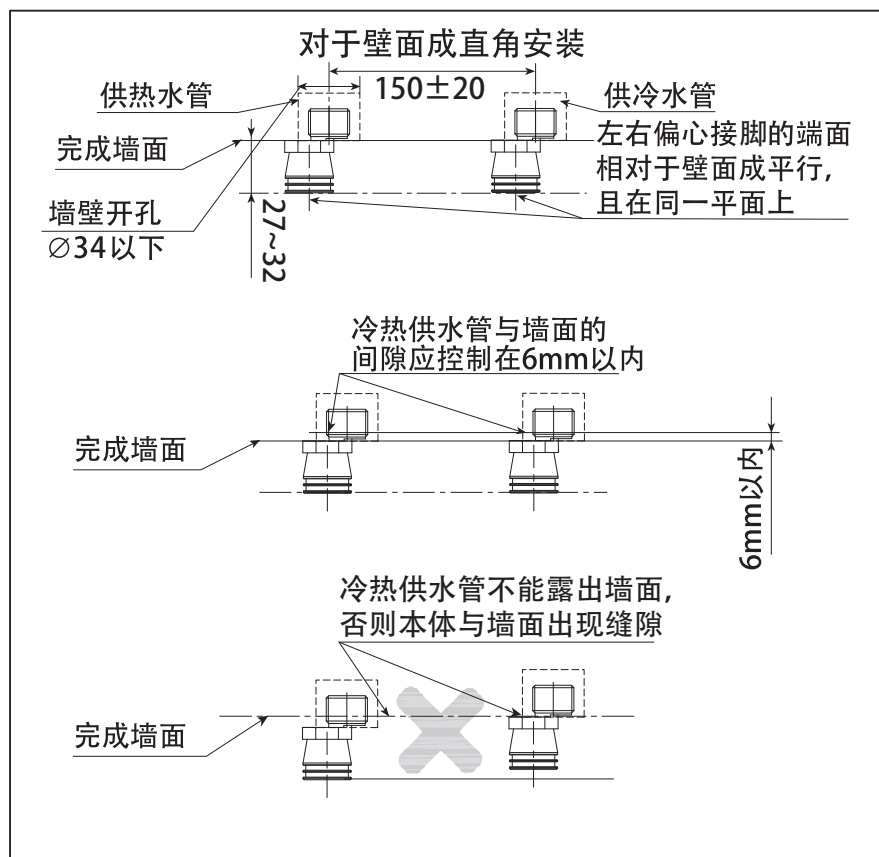


图1: 偏心接脚的安装


安装步骤

1

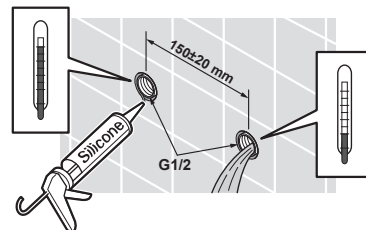


进行冷水与热水供水管内的清洗，冲洗管道内的垃圾、沙粒等。
在冷水与热水供水管和墙壁间的缝隙内加入硅胶。

2

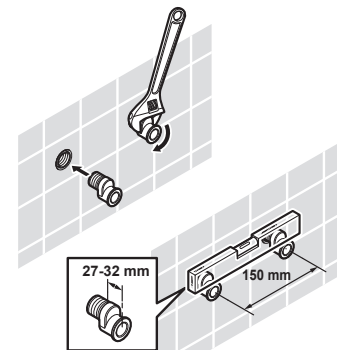


在供水脚上缠绕密封带，安装管道，调整水平。

3

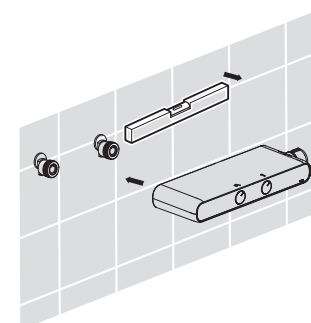

将恒温本体插入偏心接脚。


4

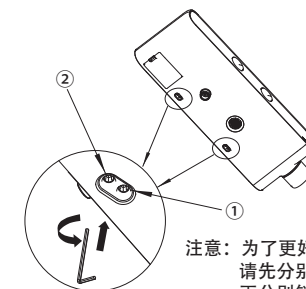

注意：为了更好的应对墙面不平，请先分别锁紧右边螺丝①，再分别锁紧左边螺丝②。


使用配备的六角匙锁紧恒温本体的四个螺钉。

5

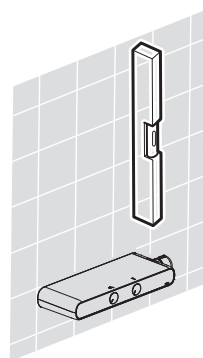

请使用水平仪，确保在平整的墙上进行安装。
注意：请务必确认升降杆的安装位和墙壁间没有间隙，必须要在水平的墙面上进行安装。
如果其中一侧有间隙的情况下，请使用同捆的不锈钢垫片来配合施工（详细请参考P8页）。
务必确认好两个固定座之间的距离。

6

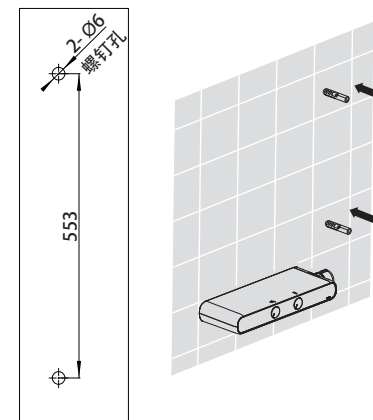

请按照配套的型纸上的螺钉孔位置进行打孔（深度约 35mm ），请保证两个螺钉孔垂直，将膨胀管打入孔内，确保膨胀管不凸出墙壁。