

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO



请扫码获取说明书

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。

https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html

0G6661Y(A)
2025.05

目录

目 录	
目 录	1
明细单.....	2
使用条件与施工上的注意.....	3
施工上的注意.....	4
施工上的注意与保养.....	5
安装完成图.....	6
水嘴的安装.....	7~14
生产厂家与销售商.....	15

明细单

明细单	
水嘴主体部.....	1套
固定花洒部.....	1个
连接直管(含固定支架、手持花洒支架).....	1套
固定支架接手.....	1套
偏心接脚.....	2个
主体下盖板.....	1个
专用工具(TBW14SD0C*、TBW14UD0C*场合配带).....	1个
施工说明书.....	1本
安装使用说明书	1张
TBW14SC0C* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴 (带固定花洒)	
TBW14SD0C* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴 (带固定花洒)	
TBW14UC0C* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴 (带固定花洒)	
TBW14UD0C* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴 (带固定花洒)	
TBW14WC0C* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴 (带固定花洒)	

使用条件与施工上的注意

使用条件

1. 供冷水*供热水压强
最低压强0.1MPa（流动压）
最高压强 1.0MPa（静压）
推荐使用压强 0.15MPa~0.5MPa（流动压）
超过0.5MPa要加装减压阀
检测压强 1.6MPa（静压）
2. 冷水温度4℃~29℃、热水温度45℃~85℃，建议正常使用热水温度为50℃~75℃。供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度0℃以上，60℃以下，如果不高于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象，同时高于60℃可能会损坏花洒内部结构。
4. 为防止花洒内部损伤，花洒侧出水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
5. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
6. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理，恢复和回收。
7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

※ 为了达到最好的安装与使用效果，水嘴本体推荐与[TOTO]手持式系列花洒一起配套使用

施工上的注意

-  **警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
-  **注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

施工上的注意

警告

1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
2. 请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
3. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
4. 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。
5. 慢慢地旋转温度调节手柄，若急速地转动温度调节手柄，温度会骤然上升或下降。
6. 温度调节手柄温度标线与水嘴主体上“40”对齐时，出水温度为40℃；温度调节手柄向上旋转（不按安全按钮）至转不动时，出水温度为42℃左右。使用了热水后必须将温度调节手柄调节到“40”以下，以免再使用时又喷出热水。
7. 如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网，可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。
8. 产品不可在0℃以下的环境使用，否则会因结冰，阀芯失灵导致烫伤。一旦发生结冰，要确认温度调节手柄在刻度“40”时的吐水温度。结冰会使设定的温度发生偏差，有烫伤的危险。

注意

1. 由于温控阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
3. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
4. 由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。
5. 本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源，否则可能会损坏花洒表面和内部结构。
6. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

施工上的注意与保养

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

- 1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
- 2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
- 3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
- 4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。


保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
- 3.不得使用洁厕粉、去污粉、机油、有机溶剂、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂，尼龙刷子来清洁本产品。

安装完成图

- TBW14SC0C* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴（带固定花洒）
TBW14SD0C* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴（带固定花洒）
TBW14UC0C* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴（带固定花洒）
TBW14UD0C* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴（带固定花洒）
TBW14WC0C* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴（带固定花洒）

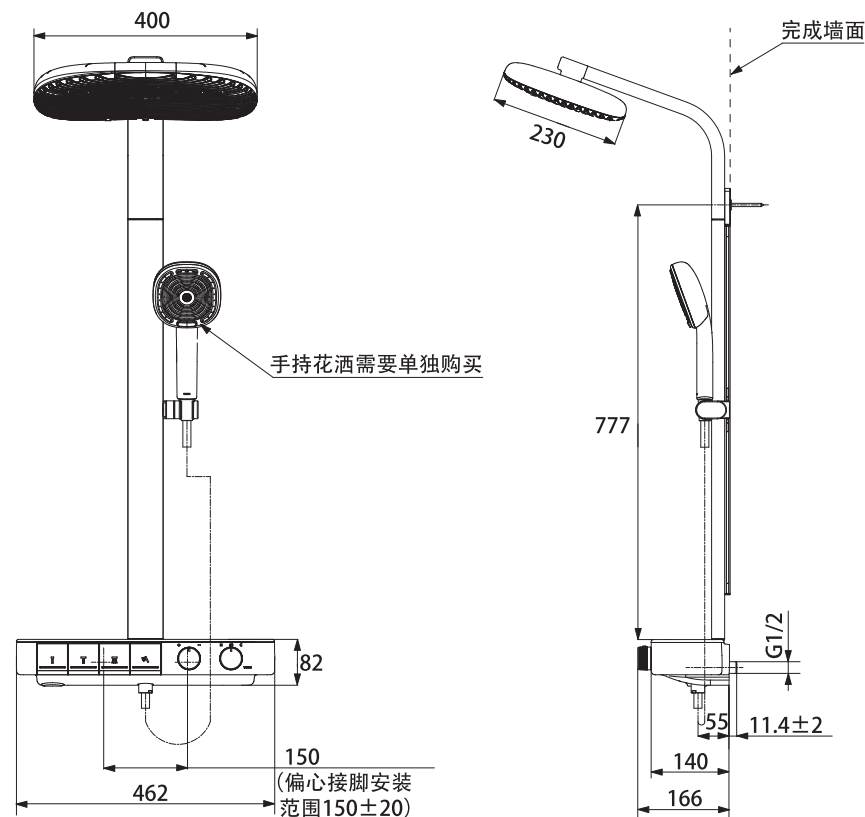

注：尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸；

供水管中心与完成地面之间的高度尺寸建议为1000mm~1100mm，客户可根据使用者的身高以及天棚高度自行决定。

水嘴的安装

1、供水管内的清扫

水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完全洗净、冲出。

2、偏心接脚的安裝

(1) 在两个偏心接脚涂上螺纹密封膏或缠绕生料胶带，然后旋入冷热供水管中。

注意：调节两个偏心接脚，使其中心距离在 $150\pm 20\text{mm}$ 范围内，并保证两偏心接脚端面相对于壁面成平行，且在同一平面上；冷热供水管与墙面的距离控制在 6mm 以内，不能露出墙面，否则水嘴将出现间隙或安装不良，如图所示：


(2) 将偏心接脚充分旋入墙内供水管。

注意：为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔，请把握好安装孔的开孔尺寸（推荐在 $\varnothing 35\text{mm}$ ），否则可能影响外观效果。

(3) 通过水嘴底部的开口，将螺母与偏心接脚连接，此时螺母先用手拧紧即可，待调整偏心接脚与墙内冷、热水管连接，使水嘴主体水平且紧贴于墙面完全安装好后，再用扳手将螺母完全拧紧。

注意：a.拧紧螺母时要先确认过滤网垫片是否已放入螺母内。

b.螺母拧紧不漏水即可。

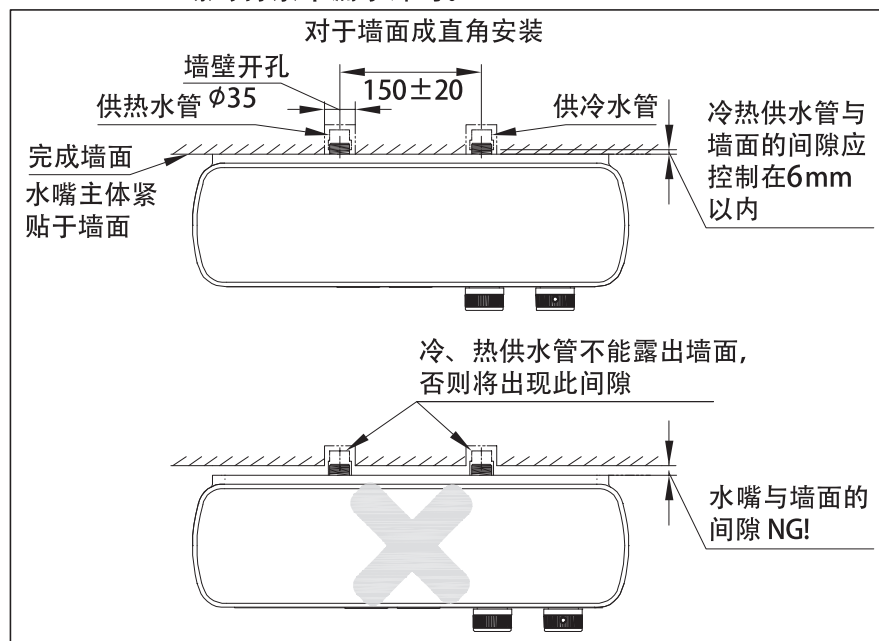


偏心脚的安裝示意图


水嘴的安装

安裝步骤：

1、供水管内清洗及其墙面孔密封处理

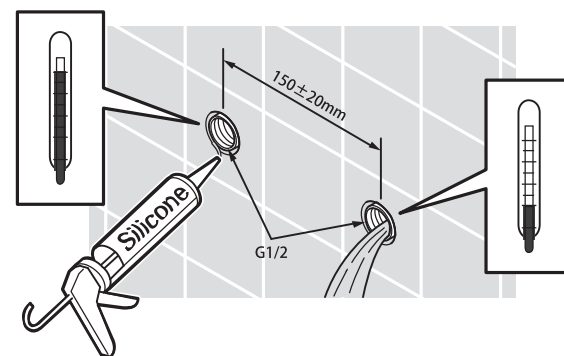


2、偏心脚的安裝

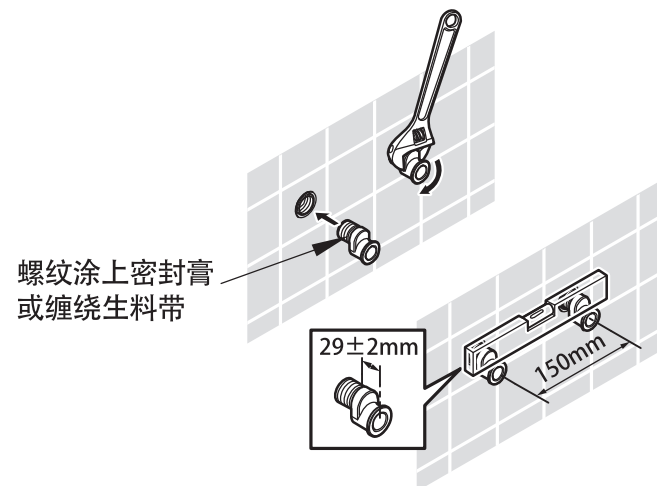

水嘴的安装


3、水嘴主体的安装

保证水嘴水平放置方向插入

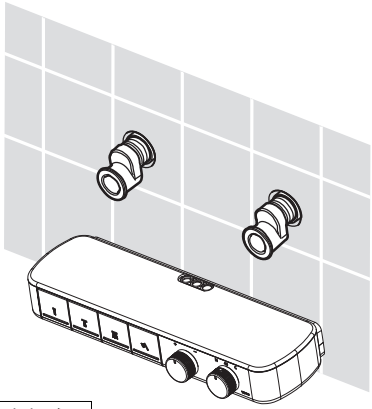

下方视角

注意：主体部插入偏心脚处O型圈要充分涂抹润滑剂，防止划伤O型圈造成漏水。

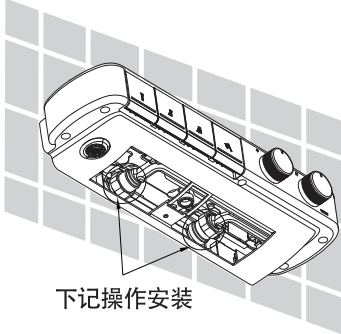


下记操作安装

袋形螺母 带凸缘螺母

间隙 偏心脚

将水龙头主体压靠在墙壁上的状态下，用手拧紧袋形螺母与偏心脚的间隙消失为止。

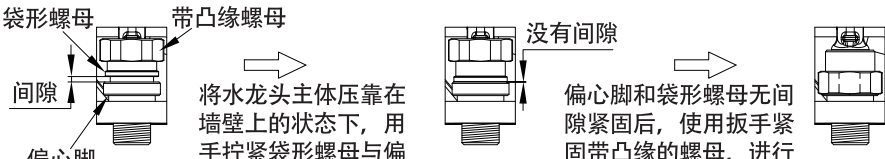


没有间隙

偏心脚和袋形螺母无间隙紧固后，使用扳手紧固带凸缘的螺母，进行紧固组装完成。

注：带凸缘螺母的位置调整在不适当的情况下再紧固袋螺母时水龙头本体有破损的危险。


水嘴的安装

4、下盖板的安装

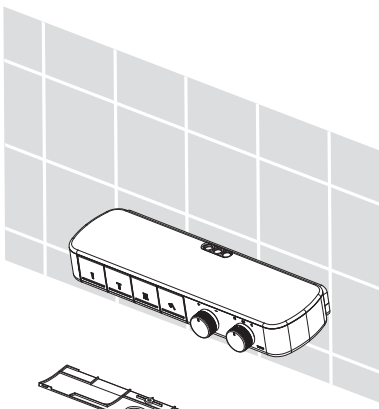

下盖板对准下开口处，用螺钉固定安装。

5、安装完了效果



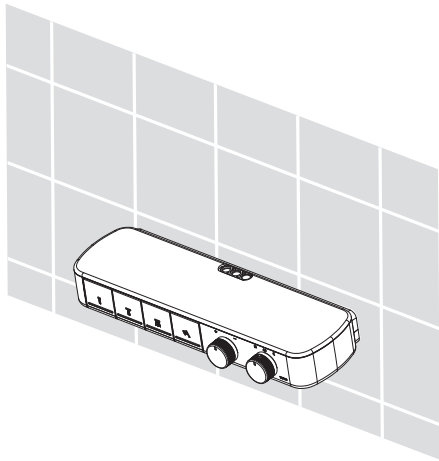


水嘴的安装

6、水嘴安装完后进行出水温度确认：

将温度调节手柄上温度标线与本体“40”居中对齐，按下手持花洒出水按键弹出使手持花洒口出水，确认出水温度是否为 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，如果不是，请按下列要领调节出水水温。

调节要领

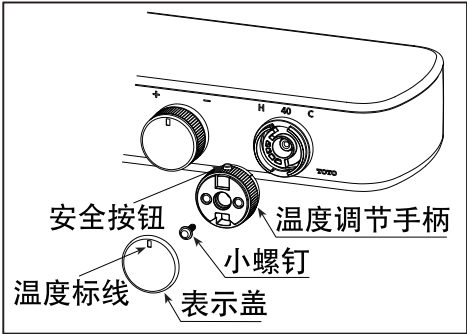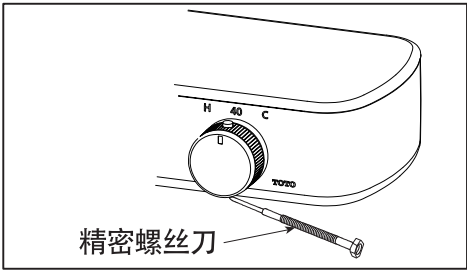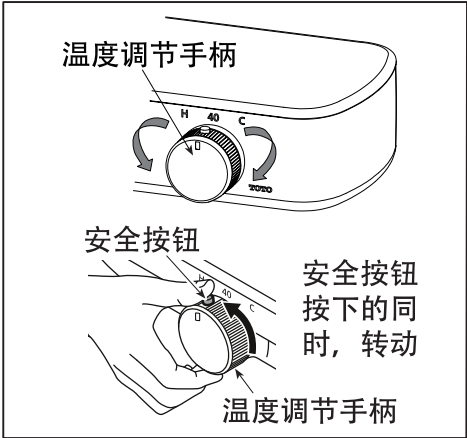


1. 让手持花洒口出水，旋转温度调节手柄直至出水温度达到 40°C ，该位置与本体上的刻度无关，旋转至高温侧时，请按安全按钮。

2. 拔出温度调节手柄时，请先取出表示盖，拧下小螺钉。
※取表示盖时，请用螺丝刀等尖部比较细的东西，对准表示盖下方凹槽处，使其翘起进行拆卸，注意不要把镀层表面划伤，不要使调节手柄旋动。



3. 将温度调节手柄上的安全按钮，表示盖上的温度标线与本体“40”居中对齐，将温度调节手柄装上，确认出水温度是 40°C 后，拧紧小螺钉，装上表示盖。

水嘴的安装

7、起泡器护理（TBW14SD0C*、TBW14UD0C*场合）

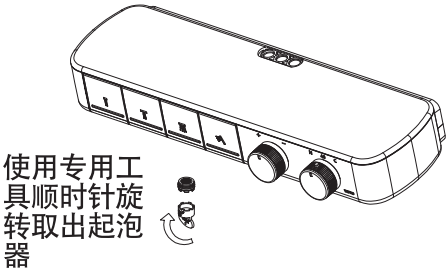


8、滤网、逆止阀护理

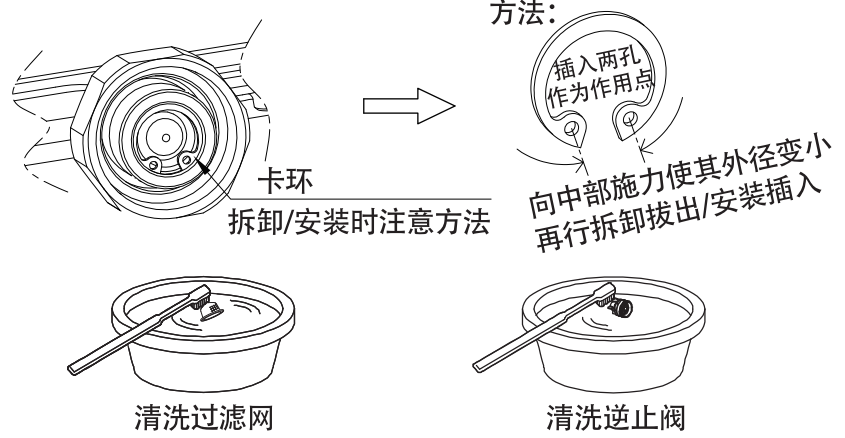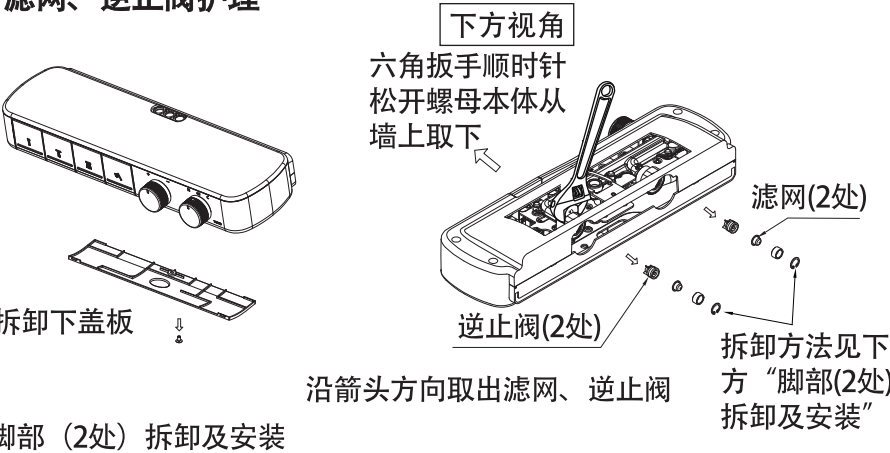

水嘴的安装


9、花洒连接管与主体的安装

如下图所示，将花洒连接管下端O型圈涂上肥皂水，对准主体部出水孔，垂直插入其中，不要留有缝隙。不要倾斜插入，避免将O型圈及主体部出水孔划伤。

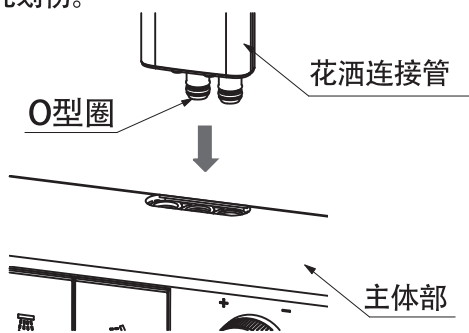

10、墙壁开孔位置及固定座的安装

花洒连接管插入后，贴靠墙面，以固定金具侧面V型槽为基准在墙面上划线然后打孔，打孔时要将花洒连接管取下，打孔后再将花洒连接管安装上。

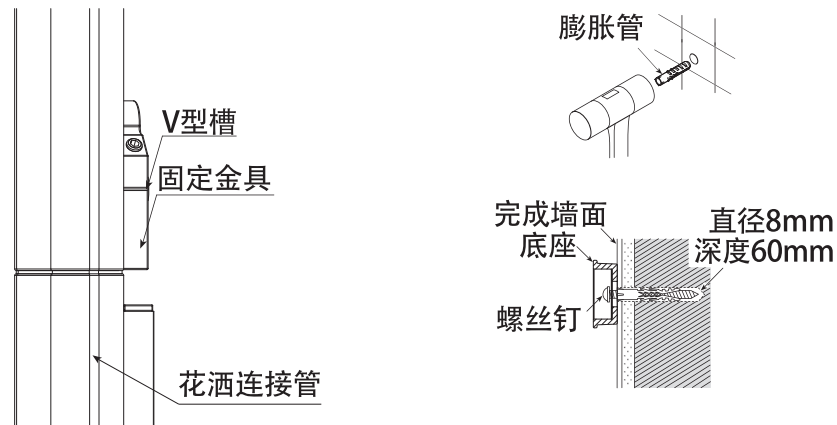


- ①根据图示尺寸确定底座安装孔的位置；
 - ②在安装孔对应的墙面上钻孔（直径8mm深度60mm程度）；
 - ③将膨胀管打入墙上的孔内；
 - ④用螺丝钉将底座固定到墙面上。
- (*此时无需完全固定紧，请保证底座可上下调节)

水嘴的安装


11、花洒连接管固定部安装

- ①先将花洒连接管插入固定座，完全进入后用手扶住。
- ②再将两侧锁紧螺钉同时锁紧（不要先锁紧一个，再锁紧另一个）。
- ③最后将装饰盖扣上即可。

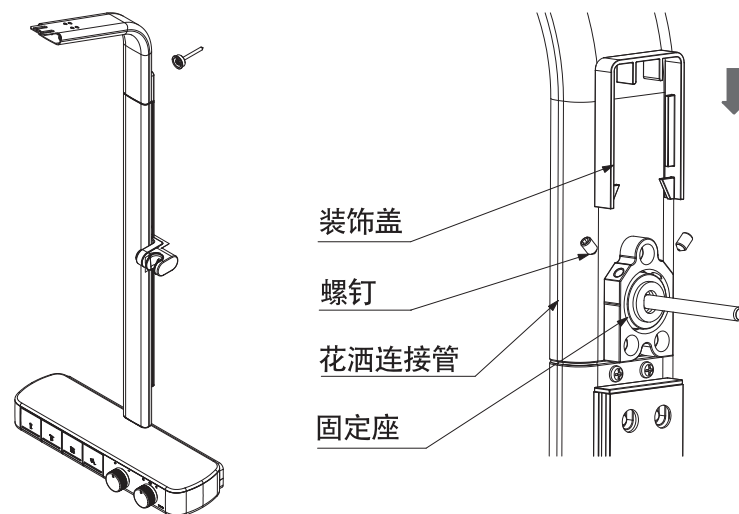

12、花洒头与花洒连接管的安装

如下图所示，将花洒连接管下端O型圈涂上肥皂水，对准花洒头进水孔，垂直插入其中，不要留有缝隙。不要倾斜插入，避免将O型圈划伤。然后用螺钉将二者锁紧。

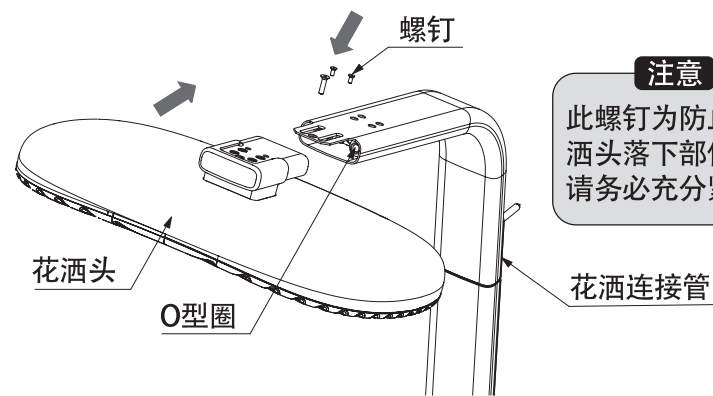

注意

此螺钉为防止花洒头落下部件，请务必充分紧固。

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn