

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO



请扫码获取说明书

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。

https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html

TOTO

0G6671Y(A)
2025.05

目录

目 录

目 录	1
明细单.....	2
使用条件与施工上的注意	3
施工上的注意	4
施工上的注意与保养	5
安装完成图	6~7
水嘴的安装	8~11
生产厂家与销售商	12

明细单

明细单

水嘴主体部	1套
主体下盖板	1个
螺钉.....	1个
专用工具(TBV124B0C*场合配带).....	1个
偏心接脚	2个
施工说明书	1本
安装使用说明书	1张

使用此明细单的产品包括：
TBV124A0C* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴
TBV124B0C* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴

使用条件与施工上的注意

使用条件

1. 供冷水*供热水压强
最低压强0.1MPa（流动压）
最高压强1.0MPa（静压）
推荐使用压强0.15-0.5MPa（流动压）
超过0.5MPa要加装减压阀。
检测压强1.6MPa（静压）
2. 冷水温度4℃~29℃、热水温度45℃~85℃，建议正常使用热水温度为50℃~75℃。供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度0℃以上，60℃以下，如果不高于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
4. 为防止花洒内部损伤，花洒侧出水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
5. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
6. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理，恢复和回收。

※为了达到最好的安装与使用效果，水嘴本体推荐与[TOTO]手持式系列花洒一起配套使用

施工上的注意

-  **警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
-  **注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

施工上的注意

警告

1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
2. 请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
3. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
4. 当直接从出水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到出水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。
5. 慢慢地旋转温度调节手柄，若急速地转动温度调节手柄，温度会骤然上升或下降。
6. 温度调节手柄温度标线与水嘴主体上“40”对齐时，出水温度为40℃；温度调节手柄向上旋转（不按安全按钮）至转不动时，出水温度为42℃左右。使用了热水后必须将温度调节手柄调节到“40”以下，以免再使用时又喷出热水。
7. 如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网，可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。
8. 产品不可在0℃以下的环境使用，否则会因结冰，阀芯失灵导致烫伤。一旦发生结冰，要确认温度调节手柄在刻度“40”时的出水温度。结冰会使设定的温度发生偏差，有烫伤的危险。

注意

1. 由于温控阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
3. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
4. 由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。
5. 本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源，否则可能会损坏花洒表面和内部结构。
6. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

施工上的注意与保养

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。


1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
3. 不得使用洁厕粉、去污粉、机油、有机溶剂、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂，尼龙刷子来清洁本产品。


使用布进行外壳保养

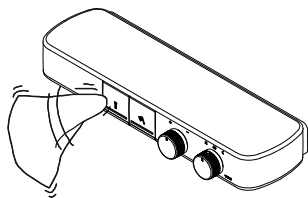

清理外观



须知事项

请勿使用有可能损坏水嘴的物品

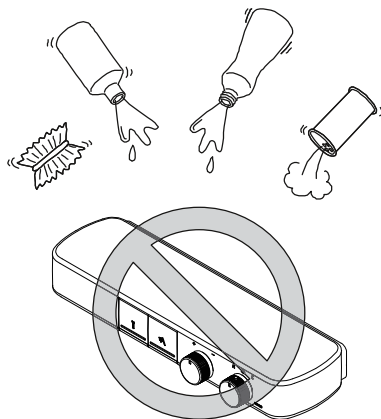

安装完成图

TBV124A0C* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴

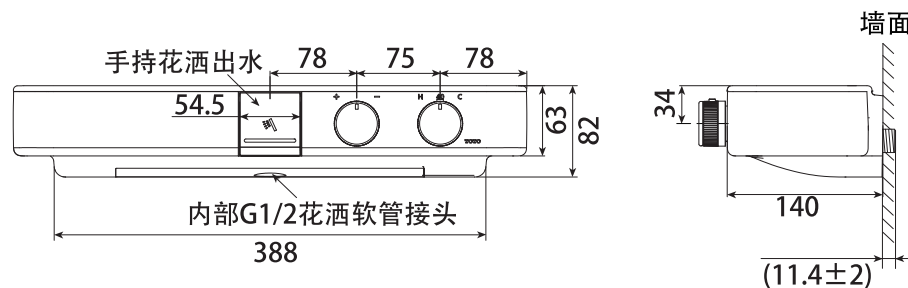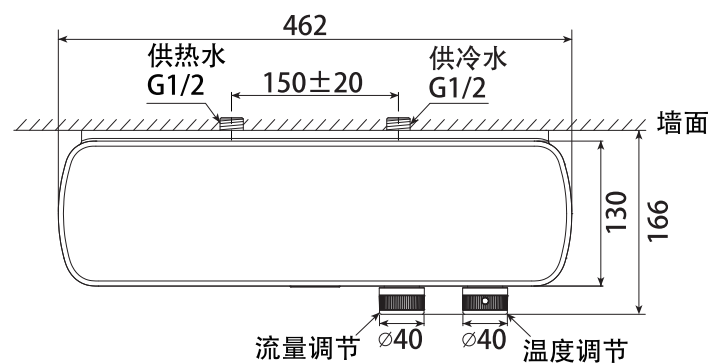


注：尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸；

供水管中心与完成地面之间的高度尺寸建议为1000mm~1100mm，客户可根据使用者的身高以及天棚高度自行决定。

安装完成图

TBV124B0C* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴

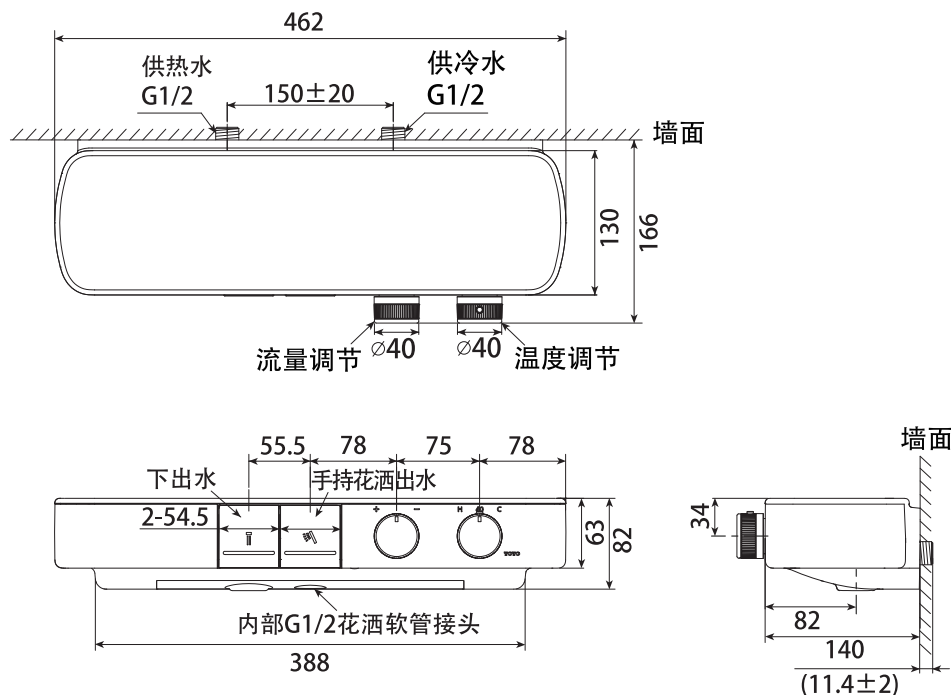

注：尺寸单位为mm；（ ）内尺寸为参考尺寸；

供水管中心与完成地面之间的高度尺寸建议为1000mm~1100mm, 客户可根据使用者的身高以及天棚高度自行决定。

水嘴的安装

1、供水管内的清扫

水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完全洗净、冲出。

2、偏心接脚的安装

(1) 在两个偏心接脚涂上螺纹密封膏或缠绕生料带，然后旋入冷热供水管中。

注意：调节两个偏心接脚，使其中心距离在 $150 \pm 20\text{mm}$ 范围内，并保证两偏心接脚端面相对于壁面成平行，且在同一平面上；
冷热水管与墙面的距离控制在 6mm 以内，不能露出墙面，否则水嘴将出现间隙或安装不良，如图所示：


(2) 將偏心接腳充分旋入牆內供水管。

注意：为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔，请把握好安装孔的开孔尺寸（推荐在 $\varnothing 35\text{mm}$ ），否则可能影响外观效果。

(3) 通过水嘴底部的开口，将螺母与偏心接脚连接，此时螺母先用手拧紧即可，待调整偏心接脚与墙内冷、热水管连接，使水嘴主体水平且紧贴于墙面完全安装好后，再用扳手将螺母完全拧紧。(详见后页安装步骤)

注意：a.拧紧螺母时要先确认过滤网垫片是否已放入螺母内。

b.螺母拧紧不漏水即可。

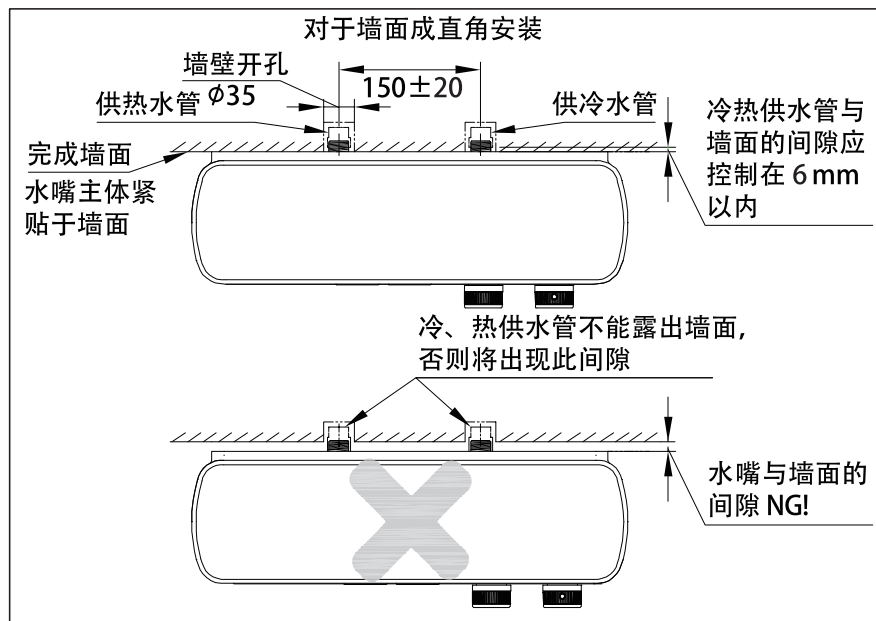


偏心脚的安装示意图


水嘴的安装

安装步骤:


1、供水管内清洗及其墙面孔密封处理:

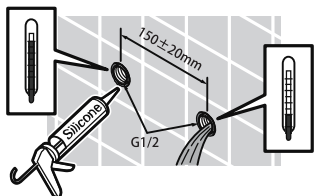


2、偏心脚的安裝:

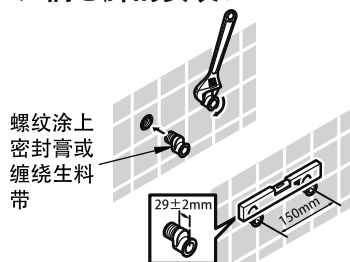


3、水嘴主体的安裝:

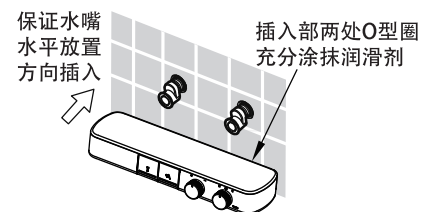

下方视角

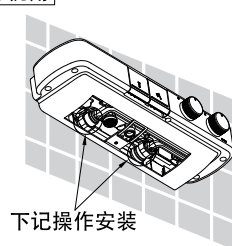

下记操作安装

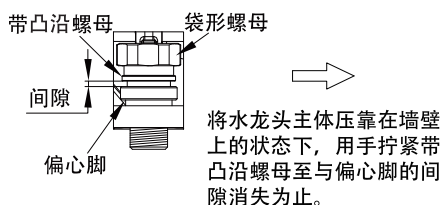


没有间隙


偏心脚和带凸沿螺母无间隙紧固后, 使用扳手紧固袋形螺母, 进行紧固组装完成。

注: 带凸沿螺母的位置调整在不适当的情况下, 去紧固袋形螺母, 水龙头本体有破损的危险。

4、下盖板的安裝

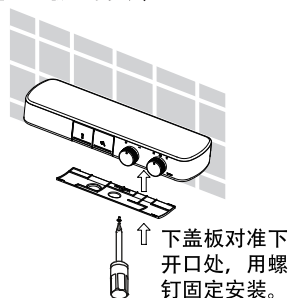

5、安装完了效果

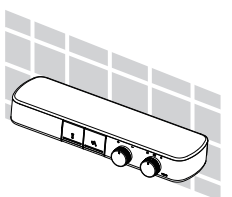


水嘴的安装


6、水嘴安装完后进行出水温度确认:

将温度调节手柄上温度标线与本体“40”居中对齐, 按下手持花洒出水按键弹出使手持花洒口出水, 确认出水温度是否为 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$, 如果不是, 请按下列要领调节出水水温。


调节要领

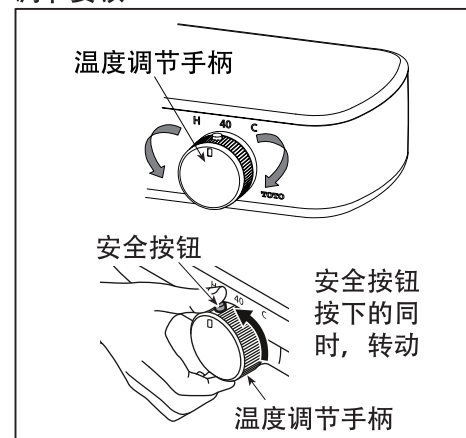

1. 让手持花洒口出水, 旋转温度调节手柄直至出水温度达到 40°C , 该位置与本体上的刻度无关, 旋转至高温侧时, 请按安全按钮。

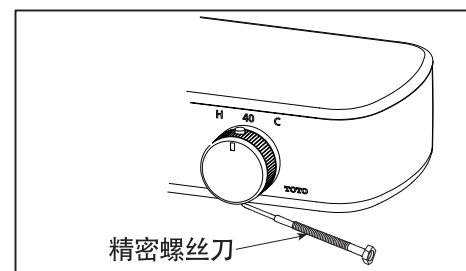


2. 拔出温度调节手柄时, 请先取出表示盖, 拧下小螺钉。
※取表示盖时, 请用螺丝刀等尖部比较细的东西, 对准表示盖下方凹槽处, 使其翘起进行拆卸, 注意不要把镀层表面划伤, 不要使调节手柄旋动。

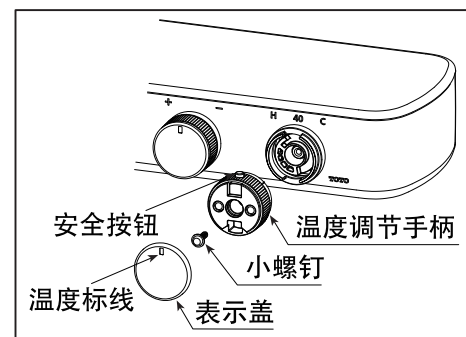

3. 将温度调节手柄上的安全按钮, 表示盖上的温度标线与本体“40”居中对齐, 将温度调节手柄装上, 确认出水温度是 40°C 后, 拧紧小螺钉, 装上表示盖。

水嘴的安装



7、起泡器护理(TBV124B0C* 场合)

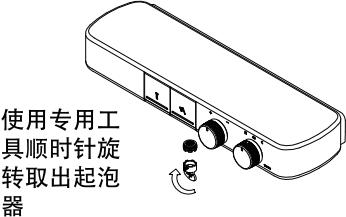

8、滤网、逆止阀护理

下方视角


扳手顺时针松开螺母本体从墙上取下

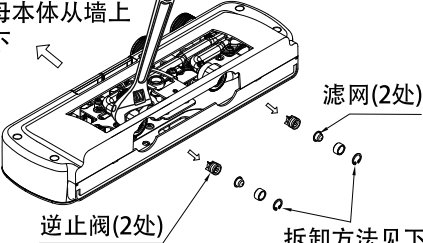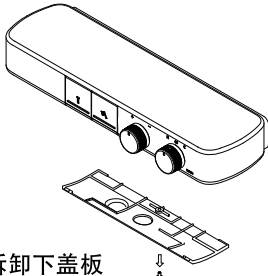


沿箭头方向取出滤网、逆止阀

拆卸方法见下方“脚部(2处)拆卸及安装”

脚部 (2处) 拆卸及安装

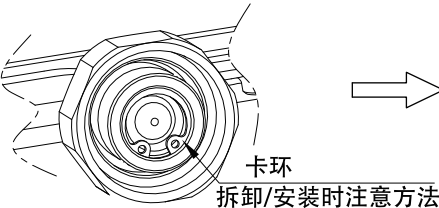

方法:

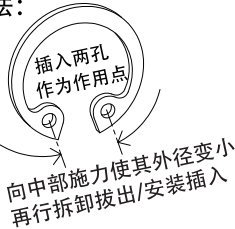

生产厂家与销售商

产品型号: 见包装箱上的标签

产品名称: 见包装箱上的标签

生产日期: 见包装箱上的标签

组装工厂: 东陶(大连)有限公司

电 话: (0411)87624383

厂 址: 大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话: 800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)

销售商: 东陶(中国)有限公司

地 址: 北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址: www.toto.com.cn