



TOTO

(铜合金) 壁式单柄双控浴缸水嘴 (可转换)

为了充分发挥产品功能, 请按本使用说明书内容正确安装

明 细 单

水嘴主体	1套
偏心接管	2个
橡胶垫片	2个
装饰盖	2个
安装使用说明书	1本


使用此明细单的产品包括:

- TBS06302* 壁式单柄双控浴缸水嘴 (可转换)
- TBG13302* 铜合金壁式单柄双控浴缸水嘴 (可转换)

完 成 图

壁式单柄双控淋浴水嘴
以TBS06302*为例

	TBG13302*
Ⓐ	179~185
Ⓑ	(205)
Ⓒ	200~206

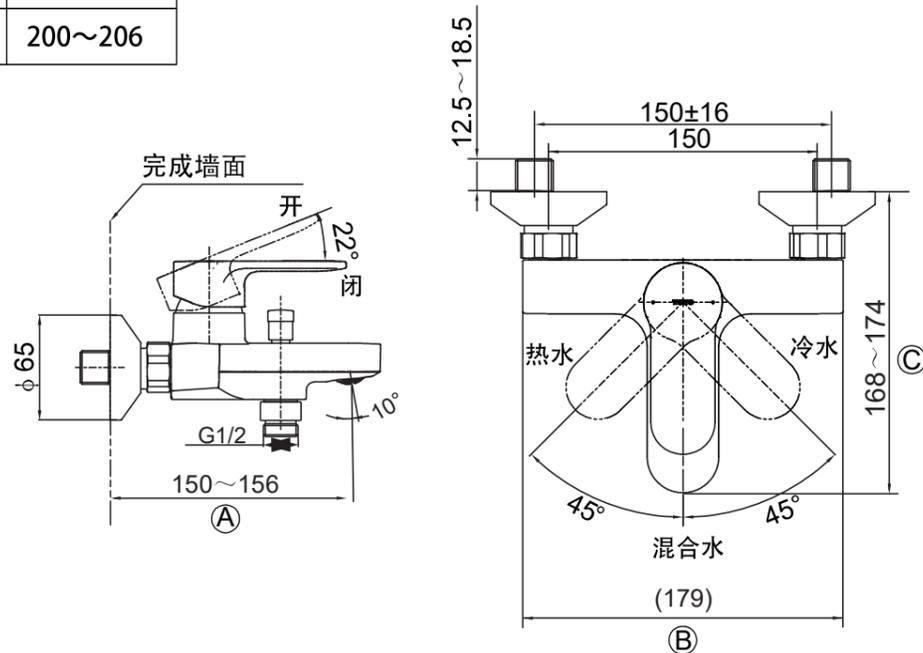

注: 上記尺寸单位为mm;
()内尺寸为参考尺寸。

使用条件

1. 供冷水*热水压力:
最低压力.....0.05MPa (流动压)
最高压力.....1.0MPa (静压)
推荐使用压力.....0.1~0.5MPa (流动压)
检测压力.....1.6MPa (静压)
2. 供水温度在4℃~90℃, 建议使用热水温度60℃, 供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度0℃以上。如果低于0℃, 水嘴会出现变形、冻裂等现象。
4. 为防止花洒内部损坏, 配套花洒侧吐水温度不得超过60℃, 建议使用温度45℃以下。
5. 长时间不使用时, 可导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
6. 如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理, 请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

使用上的注意

- ⚠ **警告** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人员重伤或死亡。
- ⚠ **注意** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人身伤害或财产损失。

警告

1. 幼儿禁止使用或幼儿需要由成年人监护使用、老人和残障人士等特殊群体应在有行动能力人员陪同下使用。
2. 水嘴的供热水一侧处于高温状态, 请勿使皮肤直接接触五金配件表面, 否则可能会烫伤。
3. 请勿配反冷*热水配管, 否则可能会烫伤。
4. 供热水请勿使用蒸汽, 否则可能会烫伤。
5. 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时, 水温会发生变化, 要用手测试水温后再使用, 否则可能会烫伤。
6. 花洒软管安装到切替阀时不可用力过猛, 会造成切替阀的破损。

注意

1. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件, 请勿擅自分解, 否则可能会造成漏水等不良。
2. 请勿撞击本产品, 否则可能会造成故障、漏水。
3. 必须使用中性洗涤剂清洗, 中性以外的洗涤剂会破坏镀层或使表面变色。
4. 不得使用酸性洗涤剂和去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂和尼龙刷, 否则可能会破坏镀层等。
5. 可使用软布擦拭或用机油或车用蜡浸布擦拭, 但请勿接触树脂部件, 否则可能失去光泽和产生锈蚀。
6. 建议不要长时间不使用, 否则可能会导致水嘴内部以及外部锈蚀不能使用等现象。
7. 随着产品式样的不断更新, 实物存在与图示不符的情况, 但基本安装、使用原理相同。
8. 切替阀按压切替时 (花洒-吐水口) 推荐理想的压力为0.4Mpa以下, 超过0.4Mpa压力按压切替时操作力会增大, 建议关闭阀芯再次打开阀芯使用。
9. 在可能结冰的场所使用时, 要切实做好防冻措施。由于结冰, 零件破损, 有可能导致漏水, 造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的温度低于0℃。

水嘴的安装

1.供水管内的清扫

水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完成洗净、冲出。

2.水嘴的安装

(1)在两个偏心接管涂上螺纹密封膏或缠绕密封胶带，然后旋入冷热供水管中。

注意：调节两个偏心接管，使其中心距离在 $150 \pm 16\text{mm}$ 范围内，并保证两偏心接管端面相对于壁面成平行，且在同一平面上；冷热供水管与墙面的距离控制在 6mm 以内，不能露出墙面，否则水嘴将出现间隙或安装不良，如图所示：

(2)将装饰盖旋入偏心接管，紧贴装修后的墙壁。

注意：为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔，请把握好安装孔的开孔尺寸（推荐在 $\phi 40.5\text{mm}$ 以下），否则可能影响外观效果。

(3)把橡胶垫片放入螺母内，将螺母与偏心接管连接，并用扳手拧紧。

注意：a.拧紧螺母时要先确认过滤垫片是否已放入螺母内。

b.螺母拧紧不漏水即可，装饰盖和螺母之间可能有间隙。

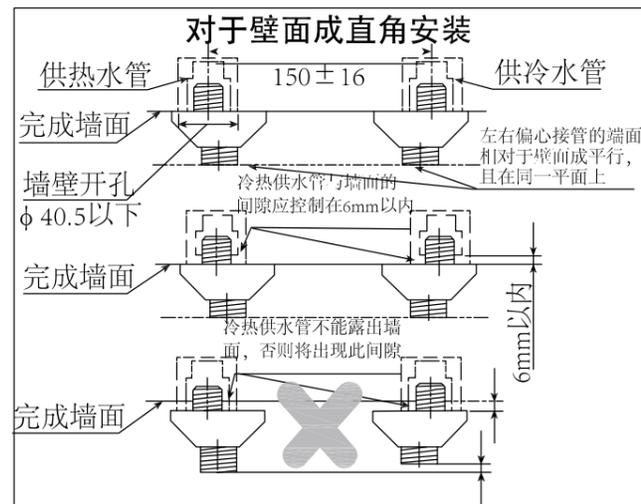


图1：偏心接管的安装

保 养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
3. 不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。


1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在 0°C 以下。

拆卸与检查

现象	检查项目
水流量小	3、5、8、9
手柄、本体晃动	1、2、4
漏水	2、3、4、5、6、7、8、9
切换不良	5、6、7

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。
(此图内未拆分的零部件，需要拆卸的情况下，请联络售后服务人员进行拆卸)

TBS06302*：

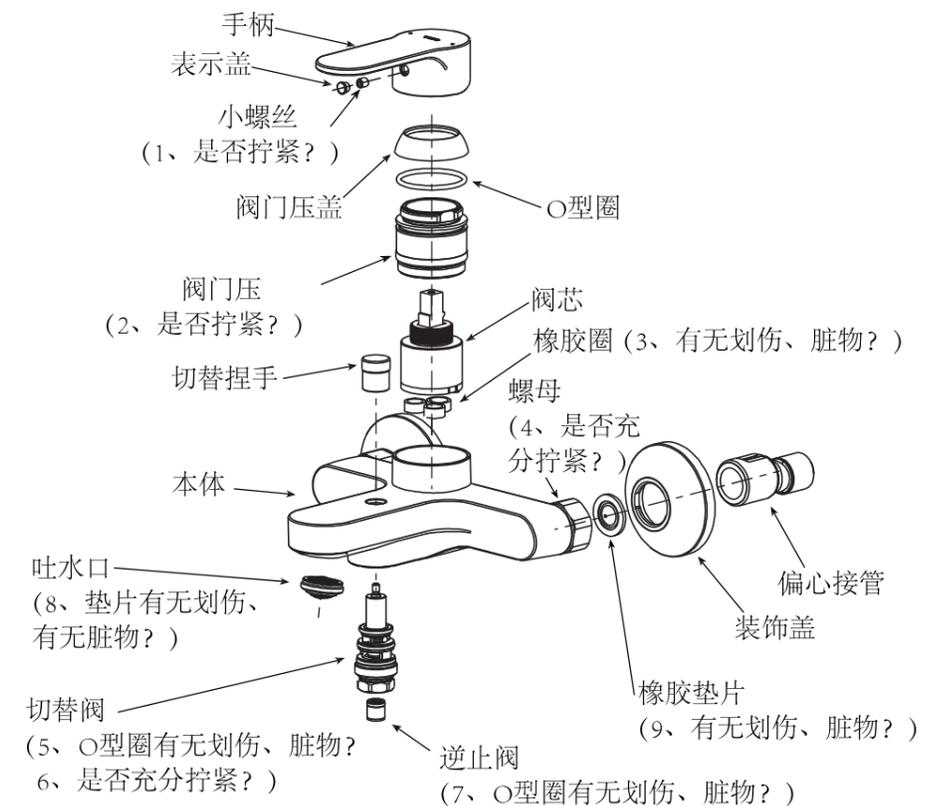


拆卸与检查

现象	检查项目
水流量小	3、5、8、9
手柄、本体晃动	1、2、4
漏水	2、3、4、5、6、7、8、9
切换不良	5、6、7

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。
(此图内未拆分的零部件，需要拆卸的情况下，请联络售后服务人员进行拆卸)

TBG13302*:

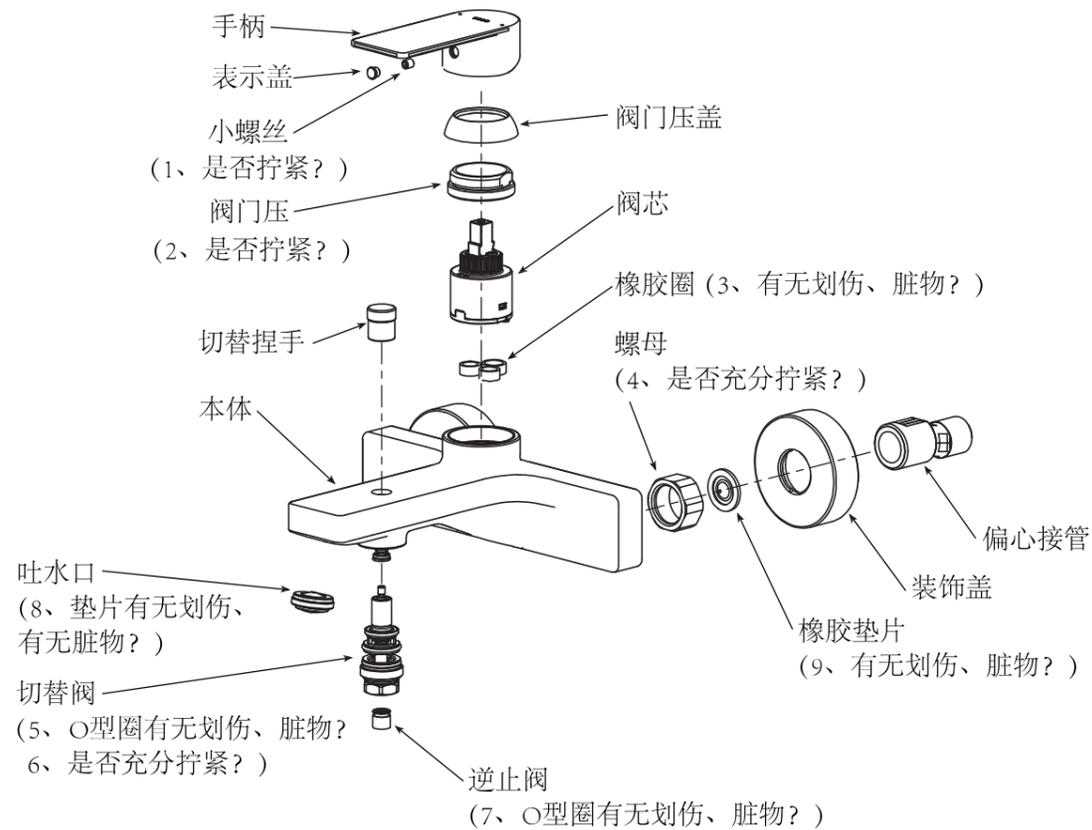

TOTO

产品保修卡

用户	
销售安装店	
安装日	
保修期	自安装日起:水嘴本体、阀芯的保修期为5年,其余部分保修期为1年。

*若上栏内容未记全,该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。
*本产品保修卡中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。
*在保修期间,若产品发生故障(漏水、渗漏),请拨打全国售后服务电话报修。
*随着产品式样的不断更新,实物存在与图不符的情况,但基本安装、使用原理相同。

维修规定

- 保修期间,在用户正确按安装说明书、不干贴等指示,使用本公司产品的情况下,本公司将对有故障产品进行免费维修。
- 在保修期内发生损坏需要得到免费维修时,请拨打全国售后服务电话报修。
- 在保修期内,下面所列场合的维修为有偿维修。
 - 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
 - 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
 - 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
 - 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤(如家庭用商品作为业务上商品使用)。
 - 沙粒或污物等造成的损伤。
 - 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
 - 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害(液化气)、盐害及异常电压、使用指定外的电源(电压、频率)等原因造成的故障及损伤。
 - 本保证书没有指定的场合。
 - 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、安装日期未填写的场合。
 - 不能出示购买发票的场合。
 - 由结冰引起的故障。
- 本产品保修卡只在中国境内有效。(香港、澳门、台湾地区除外)
- 本保证书丢失不补,请顾客妥善保管。