

东陶（中国）有限公司
售后服务全国免费电话：800-820-9787
手机用户：400-820-9787



制造商：厦门和利多卫浴科技有限公司
地址：厦门海沧区霞飞东路2号

TOTO

手动隐藏式水箱安装说明书


WH143BT（系列）

注意事项	... 項.2
简易故障判断及处理方法	... 項.2
安装说明	... 項.3
维修步骤	... 項.22



合格证

本品经检查判定合格
产品名称：见包装箱上的标签
产品型号：见包装箱上的标签
检验日期：见包装箱上的标签
检验员：QC002
生产工厂：
厦门和利多卫浴科技有限公司
厂址：
厦门海沧区霞飞东路2号

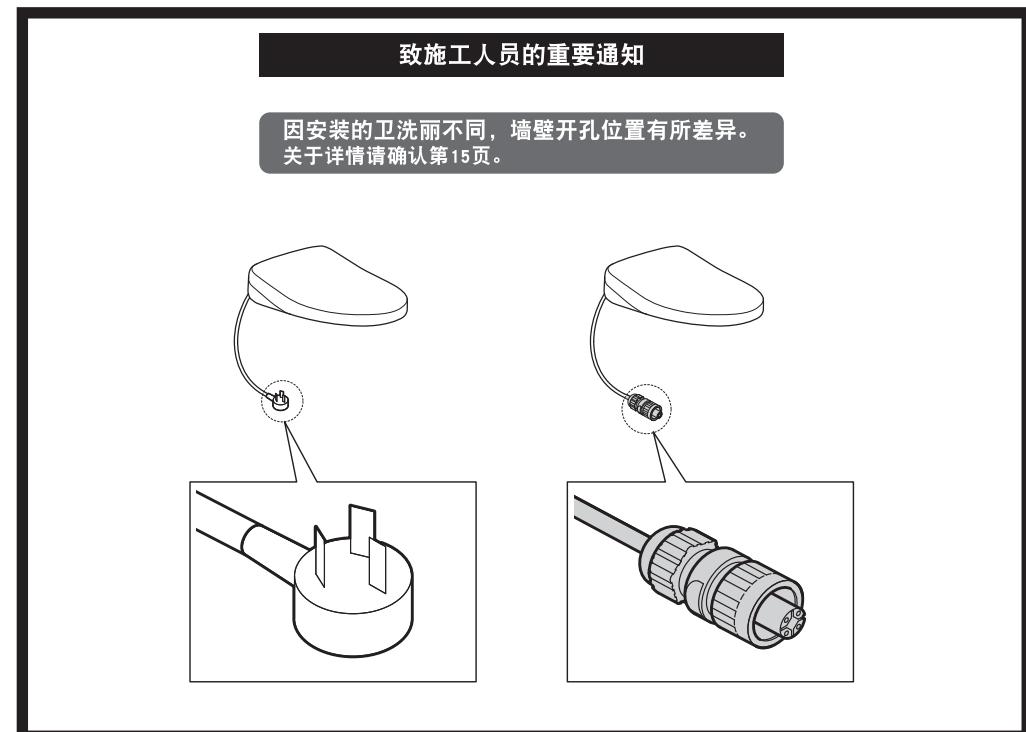

执行标准：GB/T 26730-2011

请将说明书保留备用

注意事项

⚠ 注意：忽略此标志可能导致对安装说明书的误解，从而造成人身伤害或财产损失。

重要提示：

- 手动隐藏式水箱功能：蓄水、进排水阀容器、壁挂式便器支架，使用功能体现在手动隐藏式水箱工作面板说明书中；
- 此说明书只提供手动隐藏式水箱安装相关内容。
- 在澳大利亚地区安装时请遵循AS/NZS 3500系列标准或者当地标准。

清洁、废物处理

- 请使用清水或稀释的中性清洁剂（如洗洁精等）擦拭和清洁水箱面板，杜绝用腐蚀性强的清洁剂（如：去污粉、涂料稀释剂、苯等）或铁丝球进行擦拭，以免腐蚀并破坏面板的美观。
- 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

简易故障判断及处理方法

温馨提示：

以下表格的问题点的处理方法中有注明（针对用户）的，用户可以参照自行解决。如果解决不了，严禁未经指定的非专业人士进行自行拆解和维修，需及时联系相应的专业人士解决，避免问题扩大化或产生不必要的麻烦和损失。

常见故障	原因	处理方法
水箱无法进水	1、入户总进水总阀未开启或停水。	1、打开进水总阀或联系物业解决（针对用户）
	2、水箱进水角阀未打开。	2、打开水箱进水角阀（针对专业人员）
	3、进水阀有异物导致浮筒无法正常工作。	3、检查进水阀并排除异物（针对专业人员）。
	4、排除以上原因，依然无法进水。	4、更换进水阀（针对专业人员）。
水箱有水不断流到马桶里	1、水箱出水口、排水阀底座周围有异物（砌墙时不小心掉进去的砂浆、小石块等），造成排水阀无法很好的密闭。	1、清理水箱内部的异物（针对专业人员）。
	2、面板调节螺杆外露部分偏长，面板装上后造成排水阀止水胶垫固定在某一位置上，无法密闭。	2、调整面板调节螺杆的位置（针对专业人员）。
	3、在水箱里面的面板调节螺杆偏长，顶到水箱内部的编织软管或其水箱箱体上，有时会无法回位。	3、剪短调节螺杆（针对专业人员）。

安装说明

重要提示：


1. 安装前请仔细阅读说明书，本公司不承担因安装人员未按说明书要求施工所造成的损失，产品中包含润滑剂，安装便器时选用。

2. 在支架安装前，应先确认安装位置，并根据室内装修的总体策划确定装修完成后的地坪面FFL，在安装墙上划出FFL线，并始终以此作为高度0的基准线。


⚠ 3. 在安装支架前，请确认所安装墙壁是承重墙，墙壁厚度在80mm以上，且能够承受大于300kgf的作用于便器前端的力。

- 注： 1. 请在贴瓷砖前安装本产品；所有的尺寸单位为毫米。
2. 图示零件若与实物不符，请以实物为准。

⚠ FFL 0 = 完成面地坪。

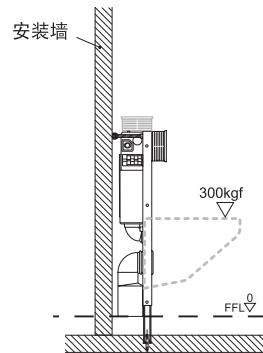


配件一览表：

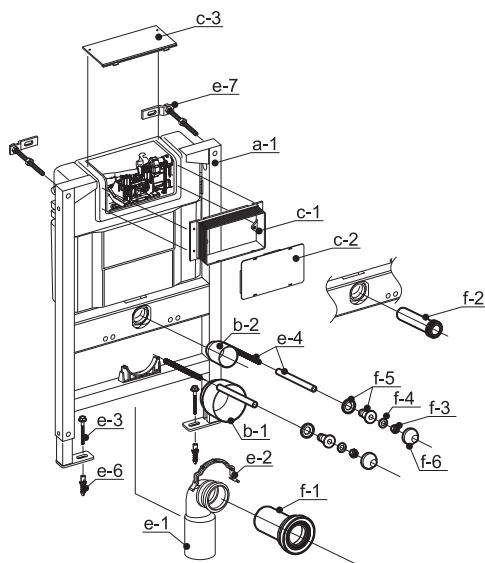

包装确认

仔细检查，确保包装中的配件齐全：

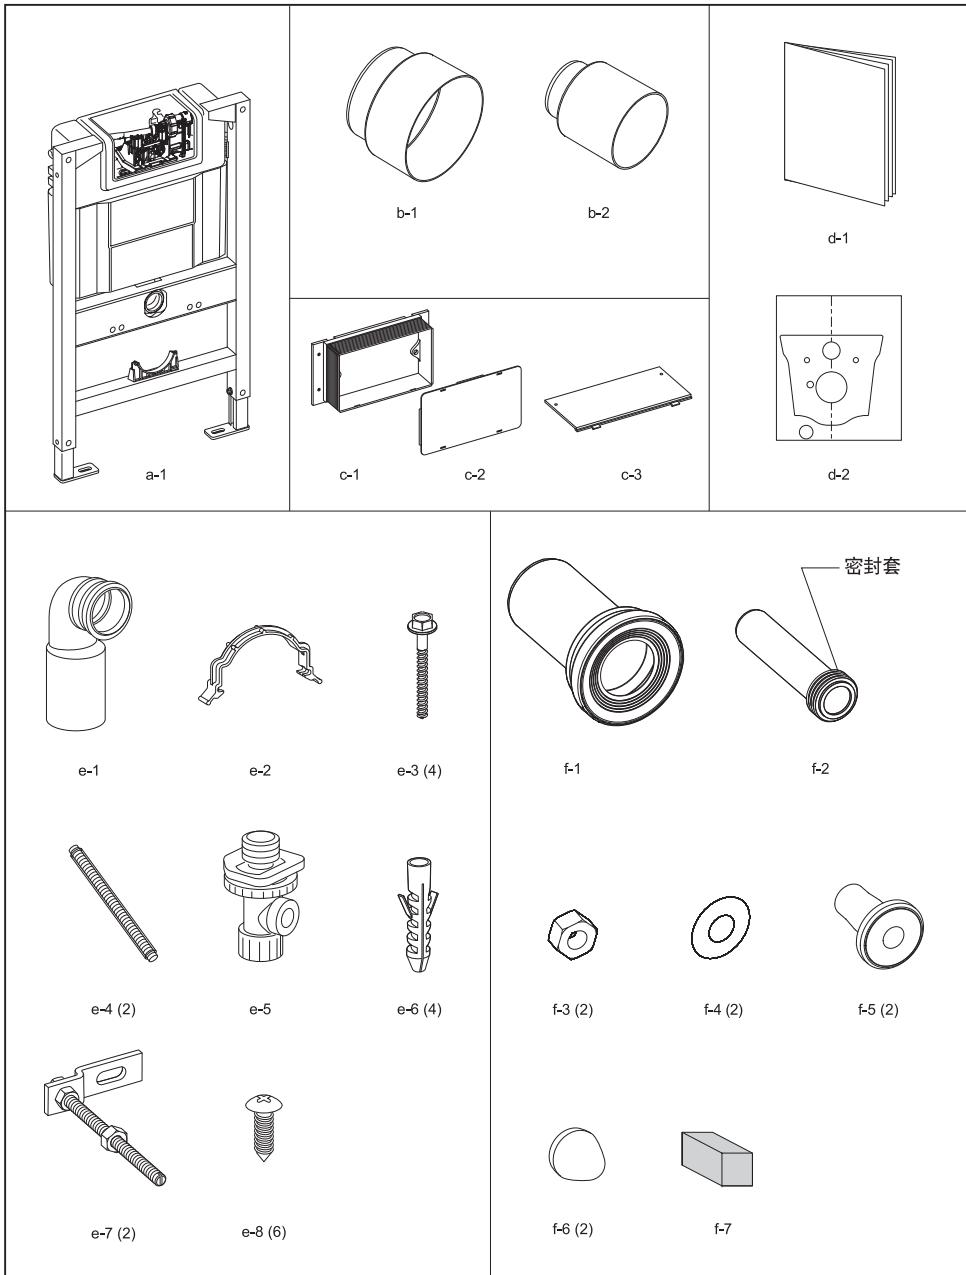

安装方法

符号和意思

：需要目视确认。

：需要水平确认。


：需要垂直确认。

：确保您听到声音。


：标识位置。




：请缠绕生料带。

基本尺寸及供水管道铺设：

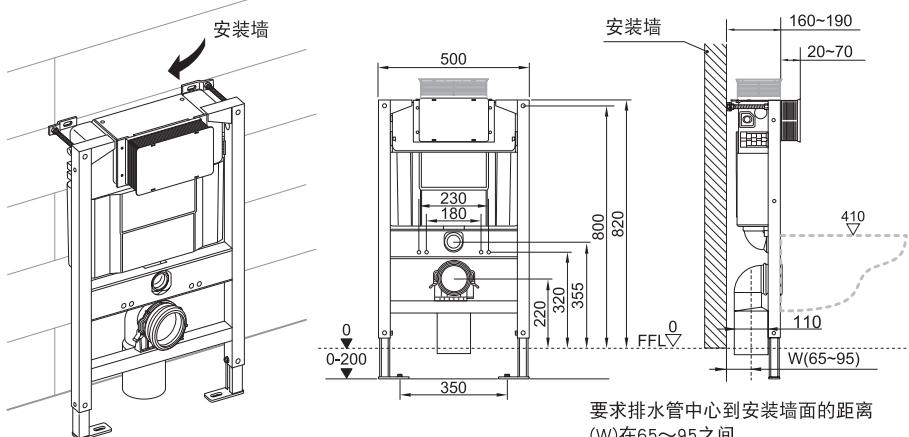


1 墙脚组装、地脚调节：

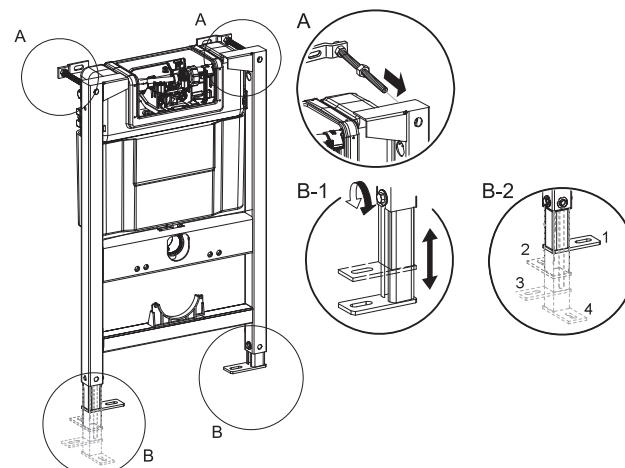

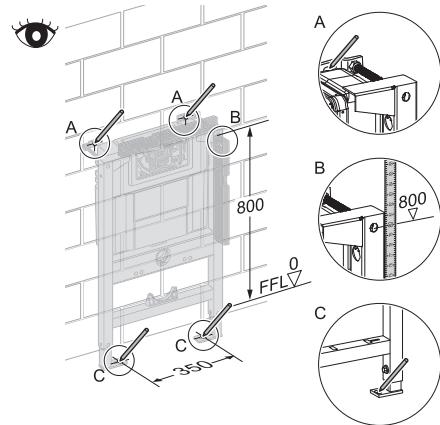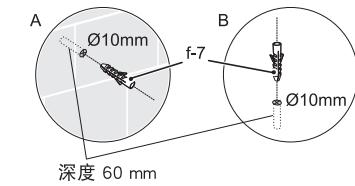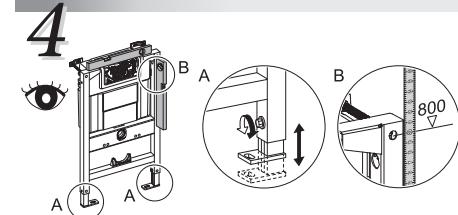2**3****4**

注意：排水管道安装角度超过 45 度时，可能会影响排水功能。

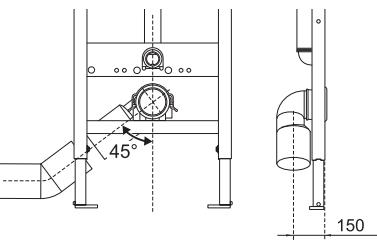







安装普通坐便盖时

➡ 6 ~ 10

安装温水冲洗电子坐便器


➡ 11 ~ 17

安装普通坐便盖时

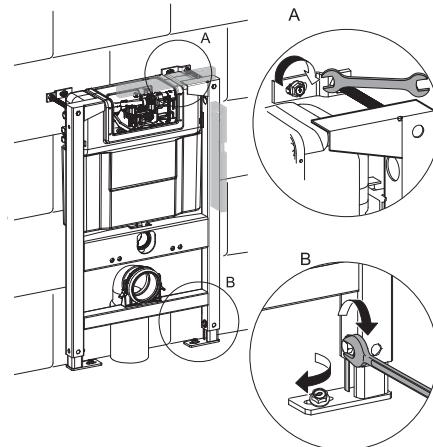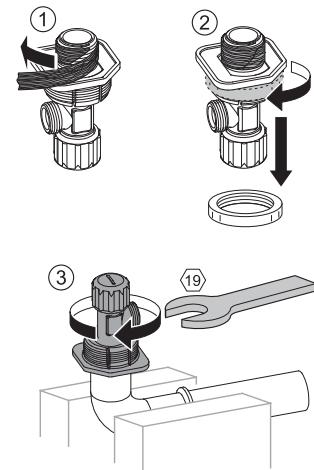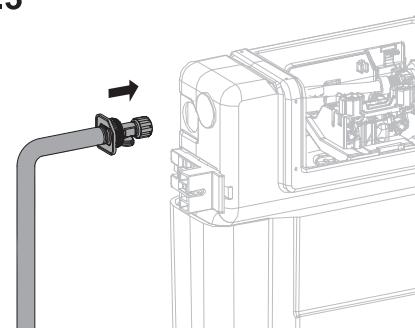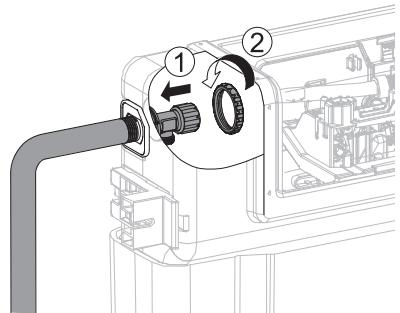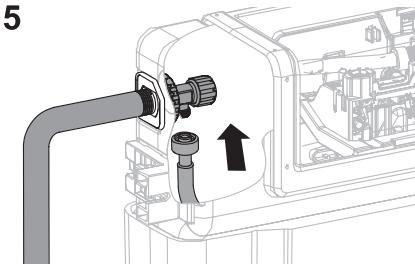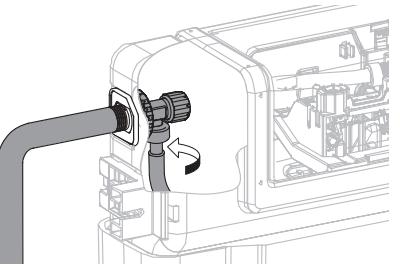
6**6.1****6.2****6.3****6.4****6.5****6.6**

安装普通坐便盖时


6.7

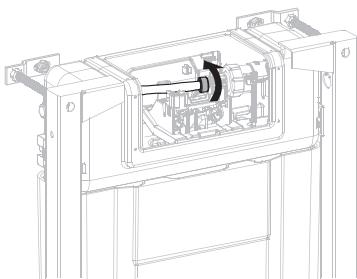


6.8

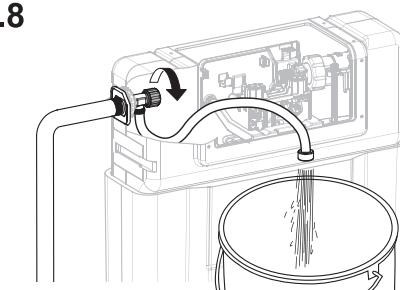

6.9

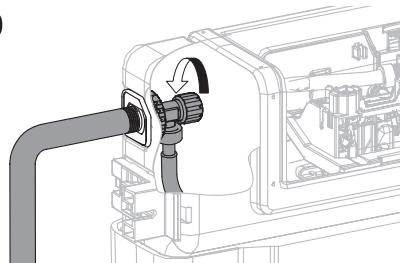


6.10

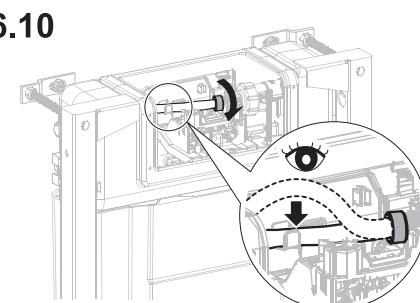


安装普通坐便盖时


7 装入装修嵌件安装：

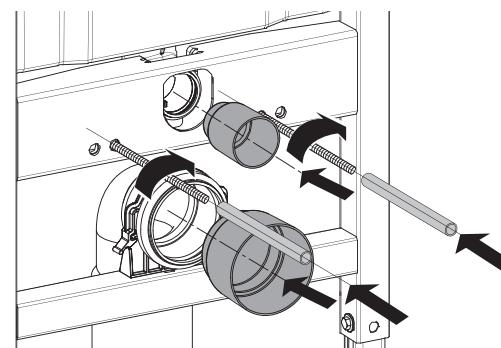




8

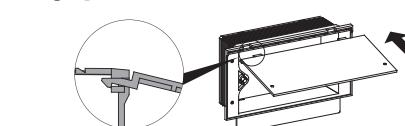

8.2

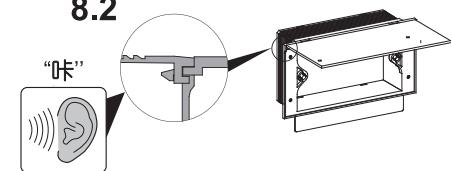


9

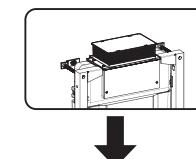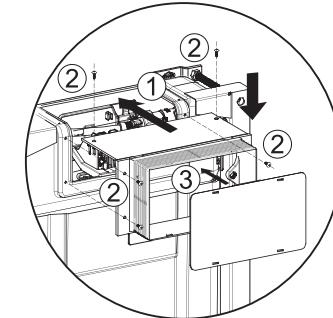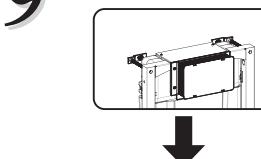

⚠ 重要提示：在支架安装后砌墙前，务必通水并放置12小时以上，检查是否有渗漏现象。

安装普通坐便盖时

10

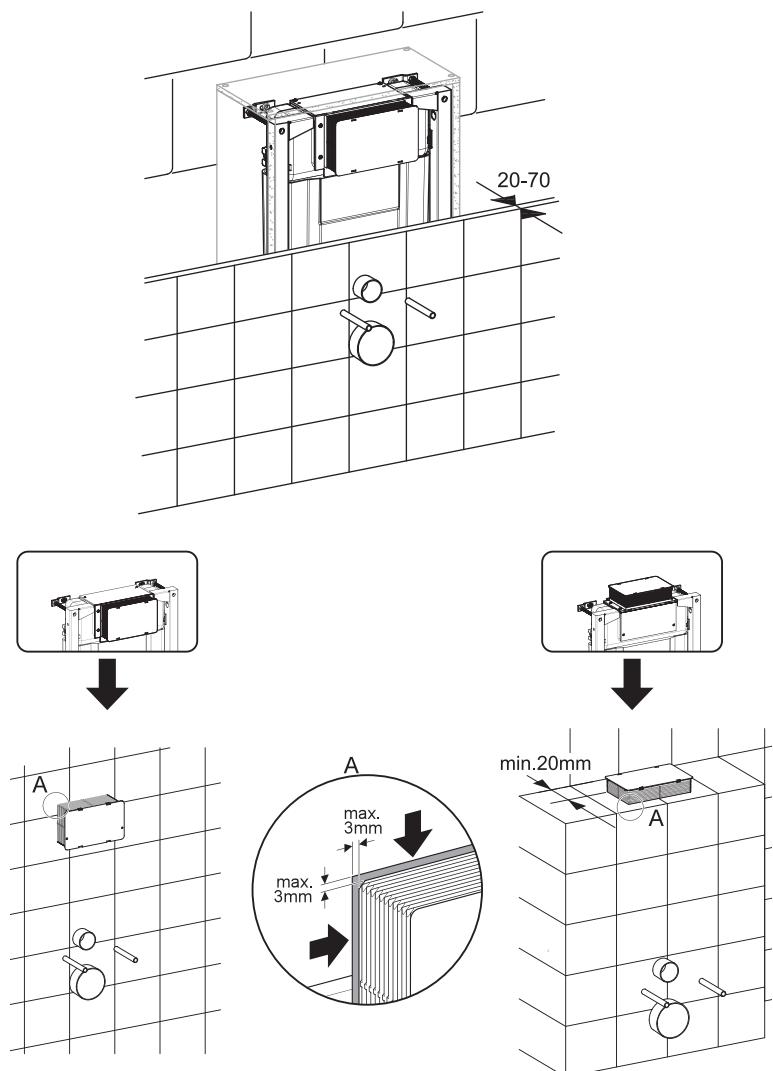


→ 18


安装温水冲洗电子坐便器

11


11.1

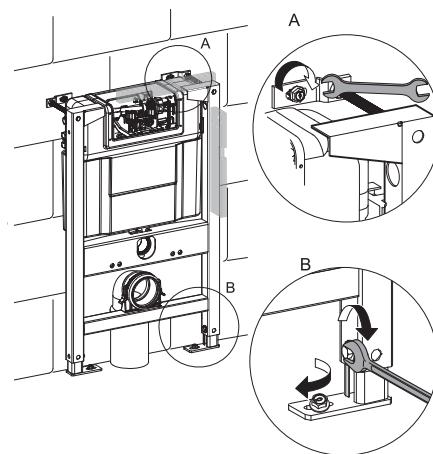


11.2

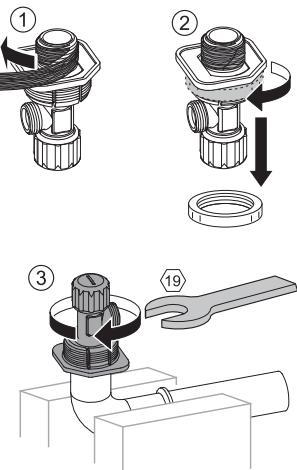


11.3

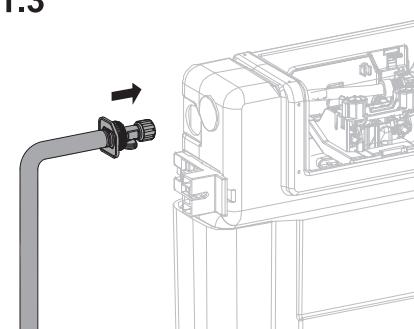


11.4

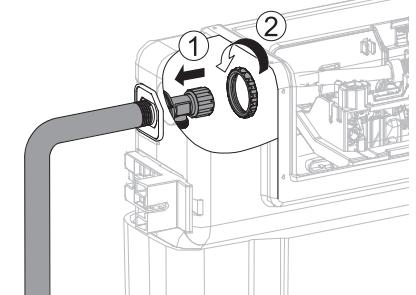

11.5

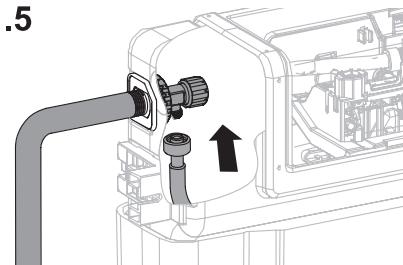


11.6

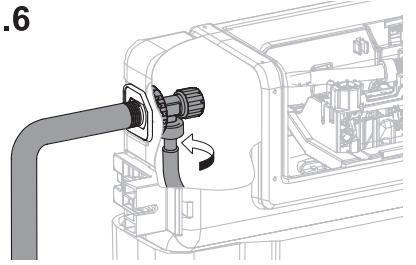


安装温水冲洗电子坐便器


11.7

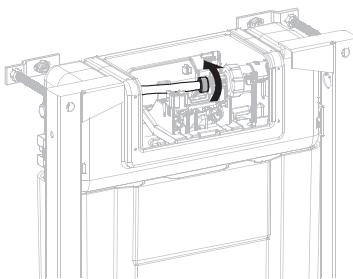


11.8

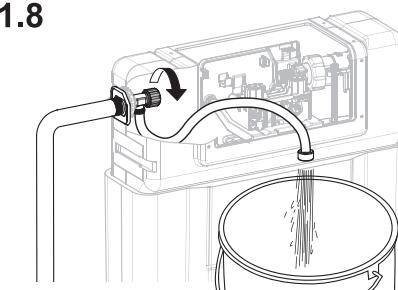

11.9


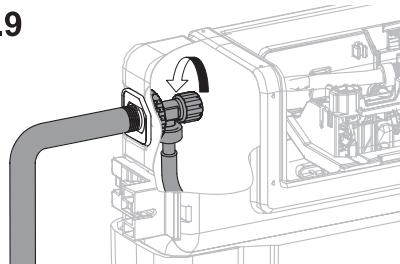


11.10

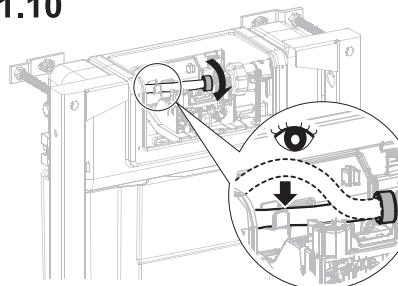


安装温水冲洗电子坐便器

12

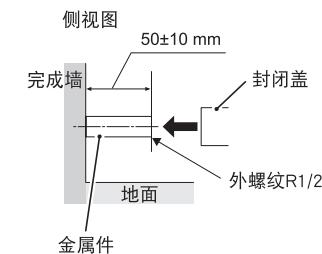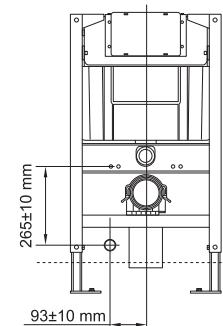


在安装止水栓之前, 请用封闭盖封住金属件。

13 装入装修嵌件安装:

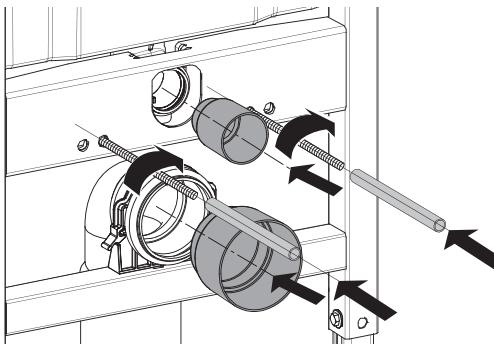


注:
对于长螺杆的固定支撑上提供二组不同距离螺栓孔，装配时，请根据便器的尺寸进行选择安装。


14

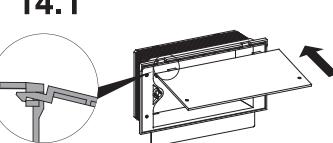

14.2

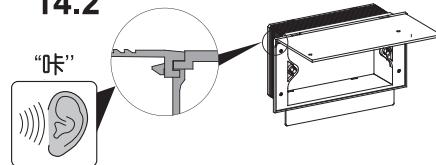


15

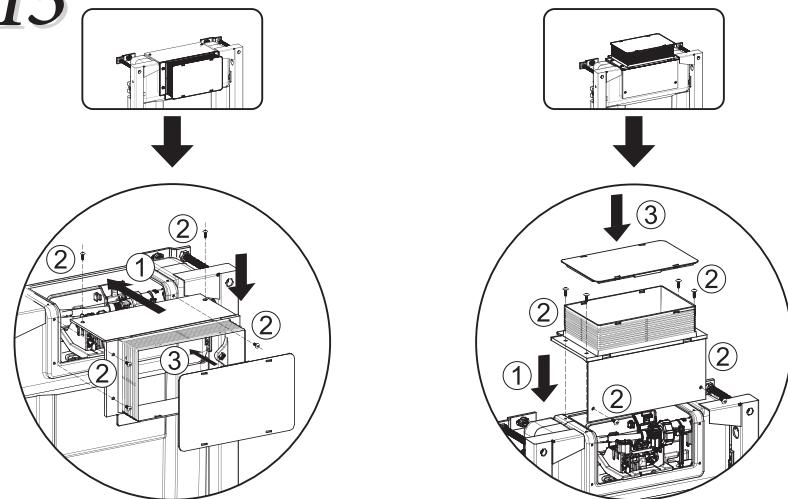


！重要提示: 在支架安装后砌墙前，务必通水并放置12小时以上，检查是否有渗漏现象。

16

因安装的卫洗丽不同，墙壁开孔位置有所差异。

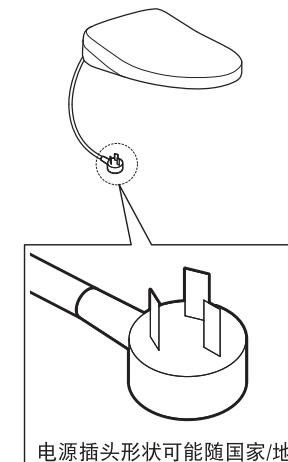

电源插头形状可能随国家/地区不同而有差异。请确认现有的电源插头的形状能否保证正常安装。

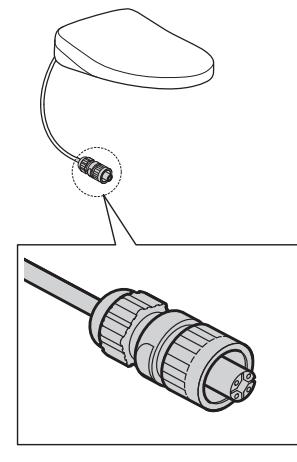

如果是配有上述插头的卫洗丽，请前往第18页。




如果是配有插座插头的卫洗丽，请前往第17页。

16


16.1

确认在墙板(水泥板或胶合板)安装坐便器的孔位置。

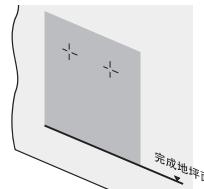


16.2

将型纸上的坐便器安装孔与将要安装坐便器的墙壁上的孔对齐。按照所有区域的位置在安装墙面做标记后,拆下型纸。

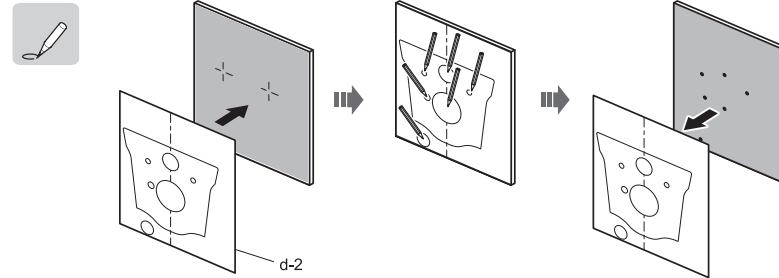




16.3

切掉做标记的所有区域。

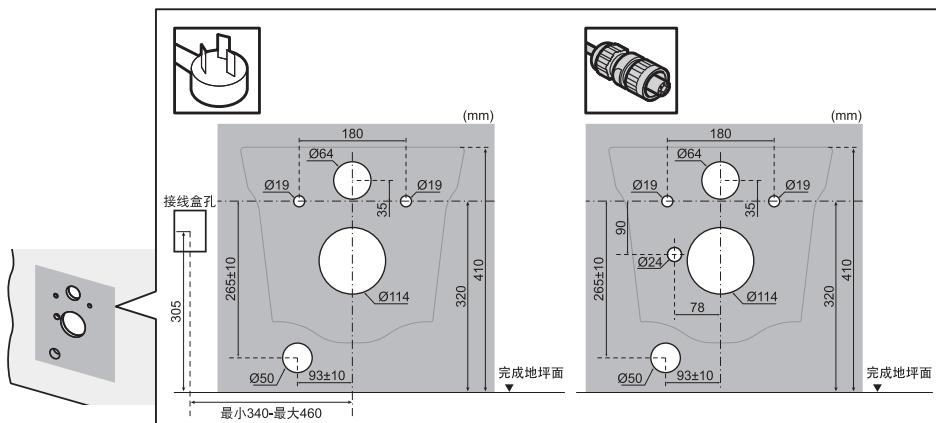

16

装修墙厚度范围20~70 mm (从固定支架外面算起,到贴砖后完成面)

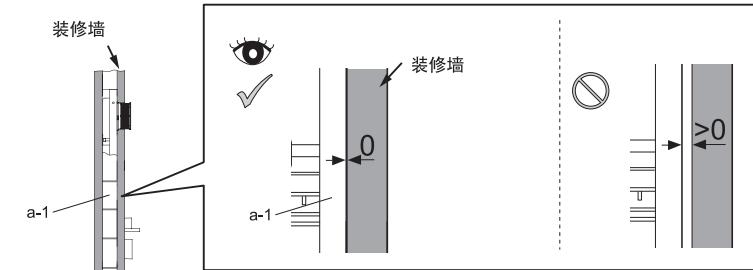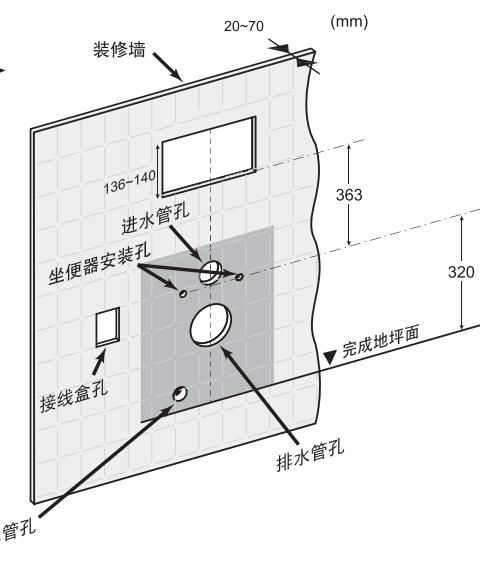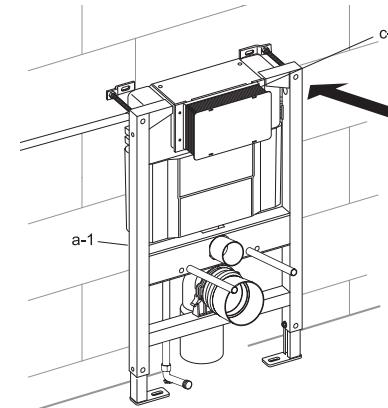

注：



装修墙严禁使用轻质、易变形、不承重材料，如：泡沫、石膏等。
用砂浆等对墙壁进行作业时，为避免电线被砂浆固定住，请在施工部位对电线追加保护套。

安装温水冲洗电子坐便器

16



装修墙厚度范围20~70 mm (从固定支架外面算起,到贴砖后完成面)

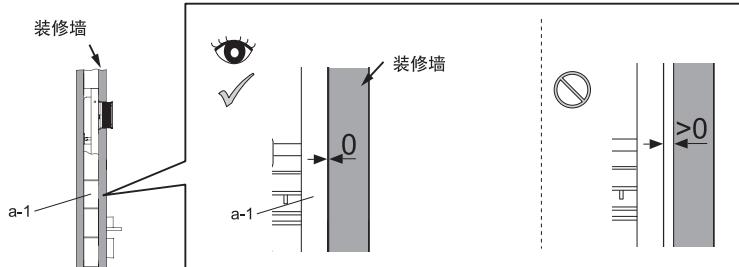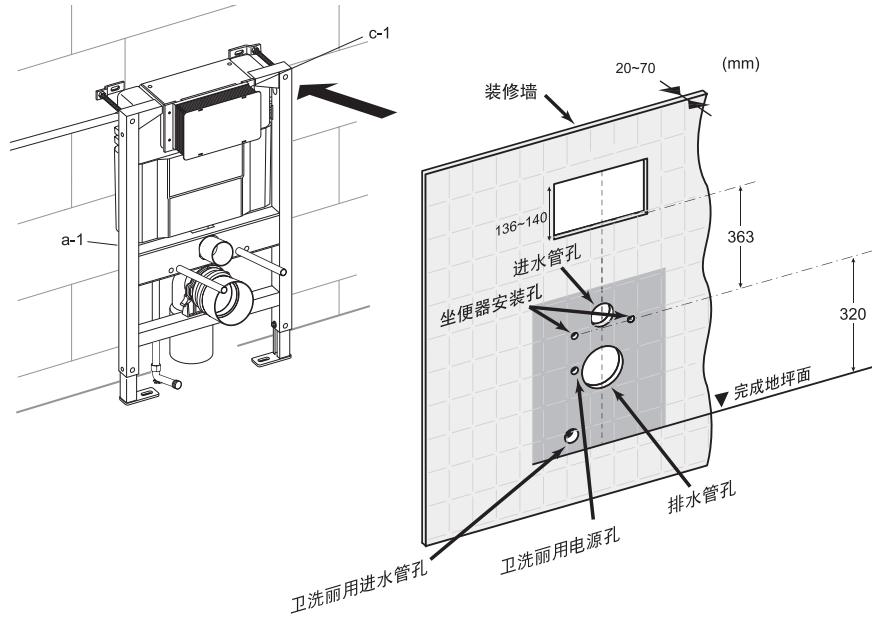






注：

装修墙严禁使用轻质、易变形、不承重材料，如：泡沫、石膏等。

用砂浆等对墙壁进行作业时，为避免电线被砂浆固定住，请在施工部位对电线追加保护套。

安装温水冲洗电子坐便器


17

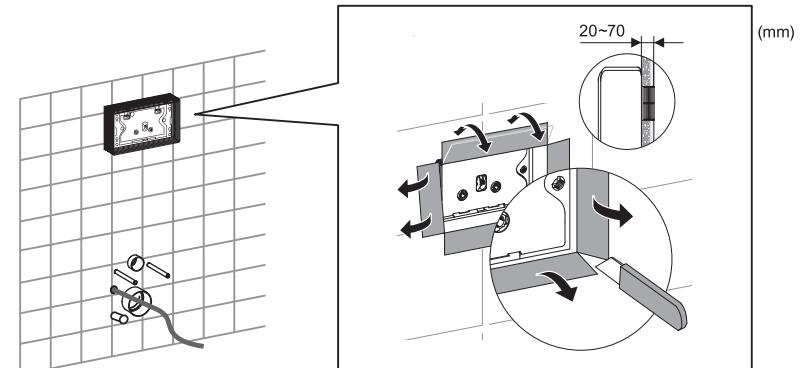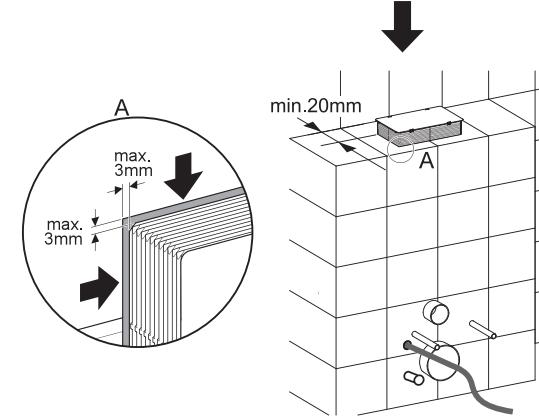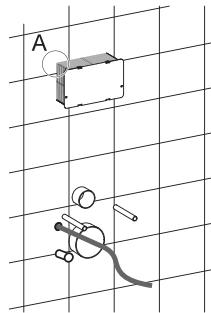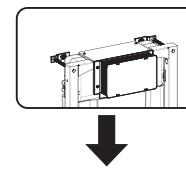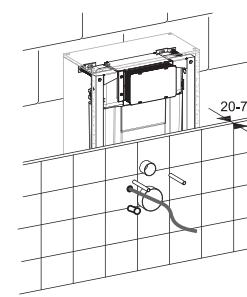


切割后的保护框如果超过了墙壁表面，导致面板没办法正确安装，可能会发生破损以及造成受伤的情况。

18 安装坐便器:


18.1

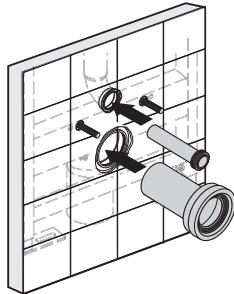

18.2

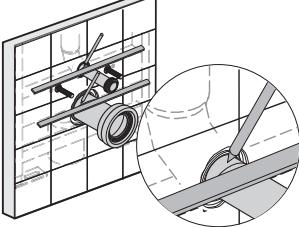


18.3

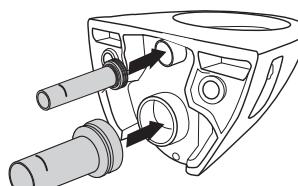

将直管分别插入冲水管和排水管到位，并画线标识。


分别在两根直管橡胶垫上抹上润滑油，再插入便器。

18.4

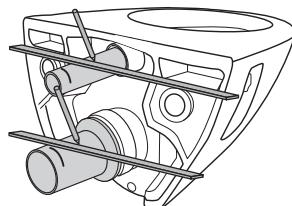


如图画线标识。

18.5

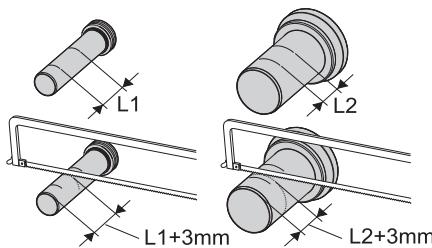


18.6

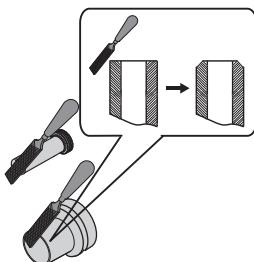

将锯短的两管管口端面打磨倒角(如图)，并去除毛边。


18.7

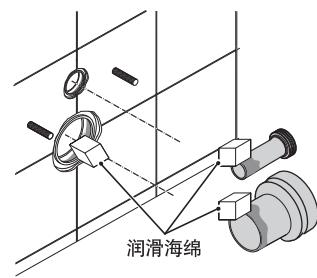


取出带有硅油海绵在直管与弯管的结合处抹上硅油。

19 安装坐便器:

19.1



请进入步骤2.




请按照便器附带的施工说明书进行安装。

19.2

配件用于安装抽水马桶。请参见抽水马桶安装手册。







维修步骤

冲水阀的维护及更换


1. 拆下并拉出防溅罩。

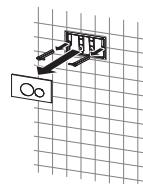


2. 关闭水箱中的进水角阀，然后按下驱动件上的按钮进行冲水。

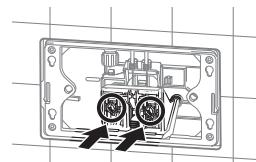


3. 按住拉手拆下驱动件。

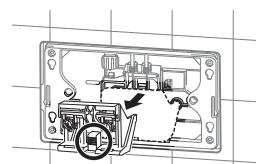


4. 将冲水阀的两根拉杆倾斜至右侧。

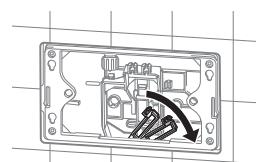

5. 拉动图示的卡舌。

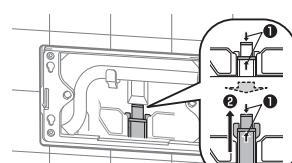


6. 拉起冲水阀，旋转拉杆。

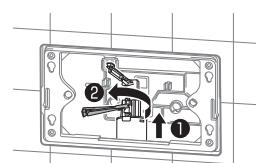


维修步骤

7. 拉出时旋转整个装置。

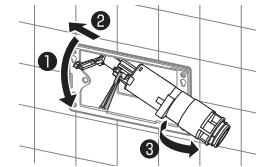

8. 冲水阀另一端的橡胶件可以拆下进行清洁或更换。


9. 按照与上述相反的步骤操作，便能将零件安装回水箱。




维修步骤

清洁进水阀过滤网


1. 拆下并拉出防溅罩。

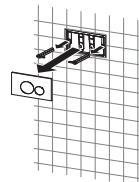


2. 关闭水箱中的进水角阀，然后按下驱动件上的按钮进行冲水。

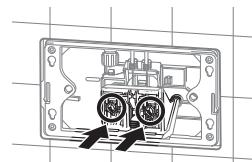


3. 按住拉手拆下驱动件。

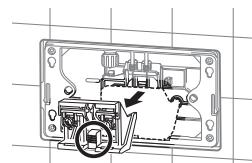

4. 关闭进水角阀，取下给水软管。

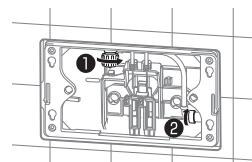


5. 将冲水阀的两根拉杆倾斜至右侧。

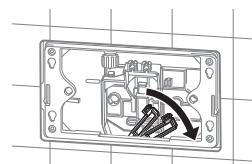


维修步骤

6. 按住进水阀上的①按钮的同时，②取出进水阀。

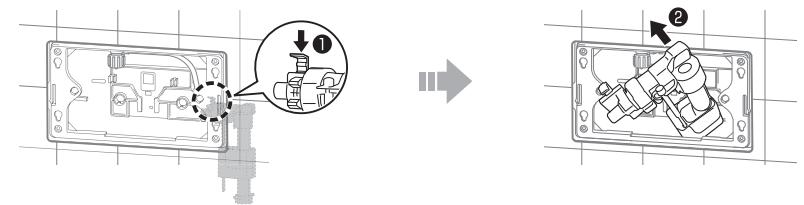

- 7.

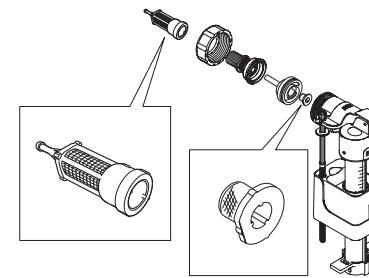

如图所示拆解进水阀，用水清洗过滤器或用刷子清除污物。

8. 按照与上述相反的步骤操作，便能将零件安装回水箱。

