

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO

0G6411Y
2024.12

目录

目 录

目 录.....	1
明细单.....	2
使用条件、施工上的注意与保养.....	3
安装完成图.....	4
淋浴支架的安装.....	5
生产厂家与销售商.....	6

明细单

明 细 单

树脂花洒支架.....	1套
自攻螺钉（2个）	2套
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本

使用此明细单的产品包括：
TBW02014C*树脂花洒支架

注:花洒支架需与花洒/淋浴软管配套使用

使用条件、施工上的注意与保养

使用条件

- 1.使用环境温度1℃-40℃。
- 2.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

施工上的注意

- ⚠警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
- ⚠注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

⚠注意

- 1.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障。
- 2.请务必安装在混凝土墙面，必须使用本产品附带的膨胀套和自攻螺钉进行安装，否则因安装不稳定导致产品掉落下来可能会造成人员受伤。
- 3.安装结束后，请确认产品上是否有松动现象。产品有松动时，会造成产品脱落或墙面损坏而可能会导致使用者跌倒或受伤。
- 4.随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。


保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

安装完成图

TBW02014C* 树脂花洒支架

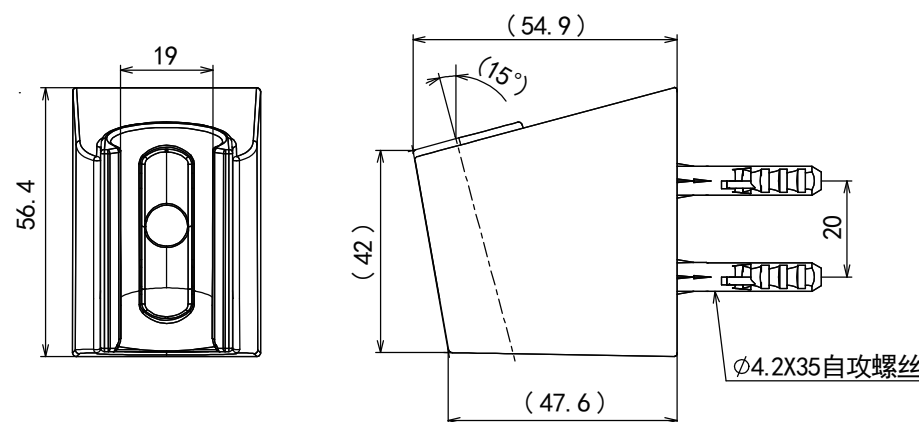

注：上記尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。

花洒支架的安装


1. 如下图所示, 选择支架安装的适合位置进行墙面打2个孔 (间距20mm)。
2. 将产品如下图所示分解并通过自攻螺钉固定于打孔墙面。
3. 将塑胶塞与产品组装好。

注意: ①安装前请确保墙面平整, 务必仔细确认好两自攻螺钉孔间的距离。

②安装或拆卸时不要划伤电镀表面。

③花洒支架不可装反。(参考下图“安装方向式样识别位置”)

④安装后确保塑胶塞充分塞入型腔内, 支架紧贴墙面。

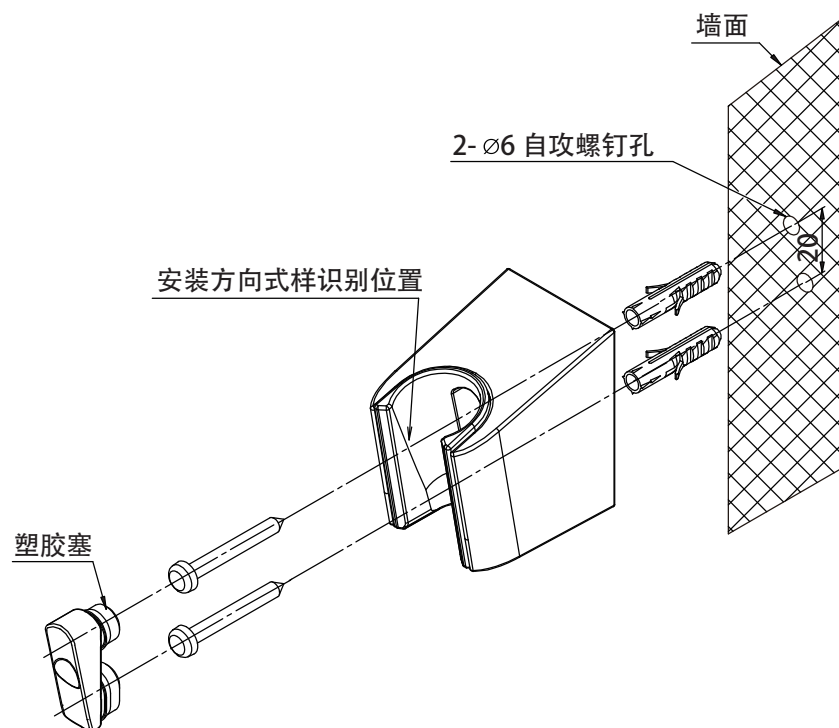

生产厂家与销售商

产品型号: 见包装箱上的标签

产品名称: 见包装箱上的标签

生产日期: 见包装箱上的标签

组装工厂: 东陶 (大连) 有限公司

电 话: (0411) 87624383

厂 址: 大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话: 800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商: 东陶(中国)有限公司

地 址: 北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心北楼1915室

网 址: www.toto.com.cn