

安装使用说明书

TOTO
HP201TM排水连接件（CW858系列）




• 扫描二维码，可观看参考例为HP101TM的可变排水连接件施工动画。
• 本产品的施工请详见本说明书。

为了能充分发挥产品功能，请按本施工说明书内容正确安装。
安装后，请向客户详细说明使用方法。关于便器部位，请按照便器部位附带的安装说明书进行安装。



请务必使用PVC粘着剂组装产品，
否则会因漏水而造成财物损失。

包装内部件

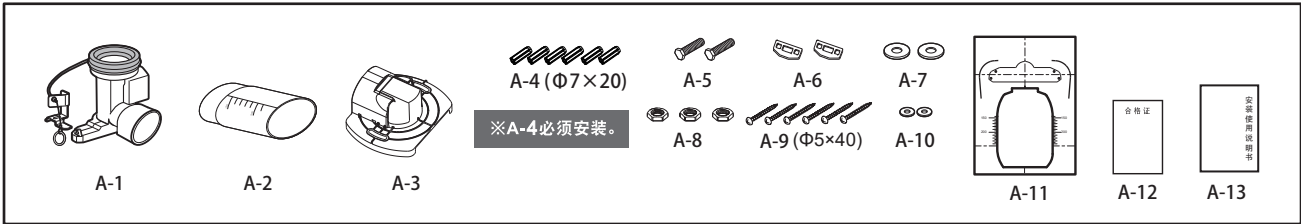


※由于型号不同，图和实物的形状会略有差异。

排水连接件安装






当305mm<坑距≤400mm时

！请务必使用型纸测量横引管所需长度。

1 拆除现有的便器，油泥圈也需清除。
之后，请在地面上标示现有法兰的中心线。

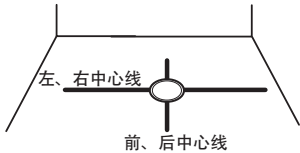

2 读取离后墙距离值

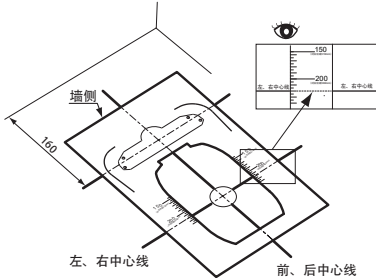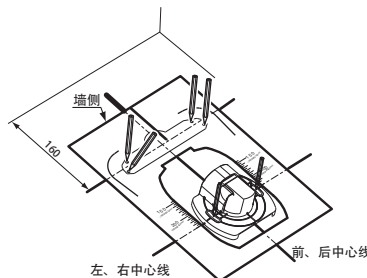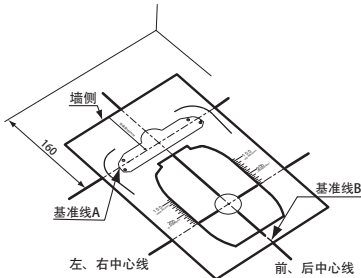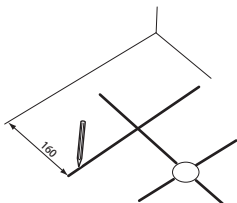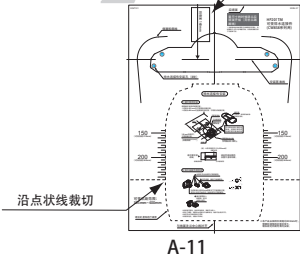

①将型纸上安装说明内容沿虚线裁下。
②从型纸上读取标注的离后墙距离值。


③使用卷尺量取上一步中读取的离后墙距离值，并进行标记。

④摆放型纸，上一步中标记位置与型纸上基准线A对齐，前、后中心线与型纸上基准线B对齐。

⑤放置法兰接续部，法兰接续部中心线与前、后中心线对齐，法兰接续部固定孔中心线与左、右中心线对齐。


⑦读取左、右中心线与型纸上刻度对齐时的刻度值。
*根据坑距不同，对应位置也会有所不同。

3 按实际需求切割
*与第2-⑦步读取的刻度值一致。

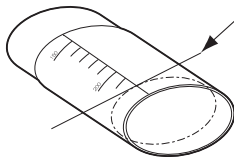


横引管的切割与粘接组装，详见型纸内容。

4 移去型纸后 (单位:mm)

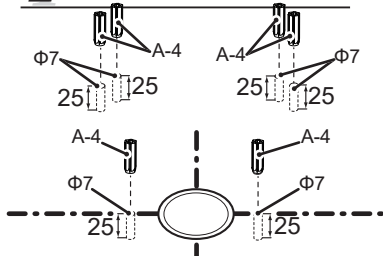


●安装螺丝(A-9)时，包括在地面钻孔时，
请注意不要损伤地板下的给排水管和防水层。
若损伤给排水管和防水层，有可能造成漏水。
●导向孔深度为25mm。

5 305mm<坑距≤400mm时

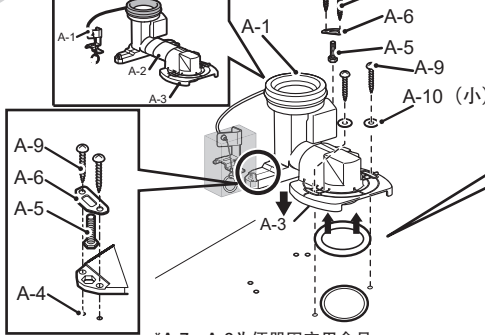

*A-7、A-8为便器固定用金具。

安装时，密封圈不可进入排水路部分
(斜线内)。否则有可能引起冲洗不良。



法兰连接部背面
*密封圈顾客自备

*安装时，不要压住拉环及钢丝绳。
*请手动拧紧螺丝，不要使用电动螺丝刀。



所需工具及材料

- 卷尺
- 水平尺
- 切割工具
- 锉刀
- 电钻
- 锤子
- 十字螺丝刀
- 密封圈 (客户自行购买)
- PVC专用粘着剂 (客户自行购买)