

后墙面


量尺寸的时候请从后墙面开始 (而非从踢脚线)

# HP101TM 可变排水连接件 (CS911系列用)

※当墙面的护墙板高度与便器高度同高时, 到墙面的尺寸应从护墙板开始, 并确保便器安装不与墙面干涉。

到墙面185mm

排水连接件  
安装孔(4处)



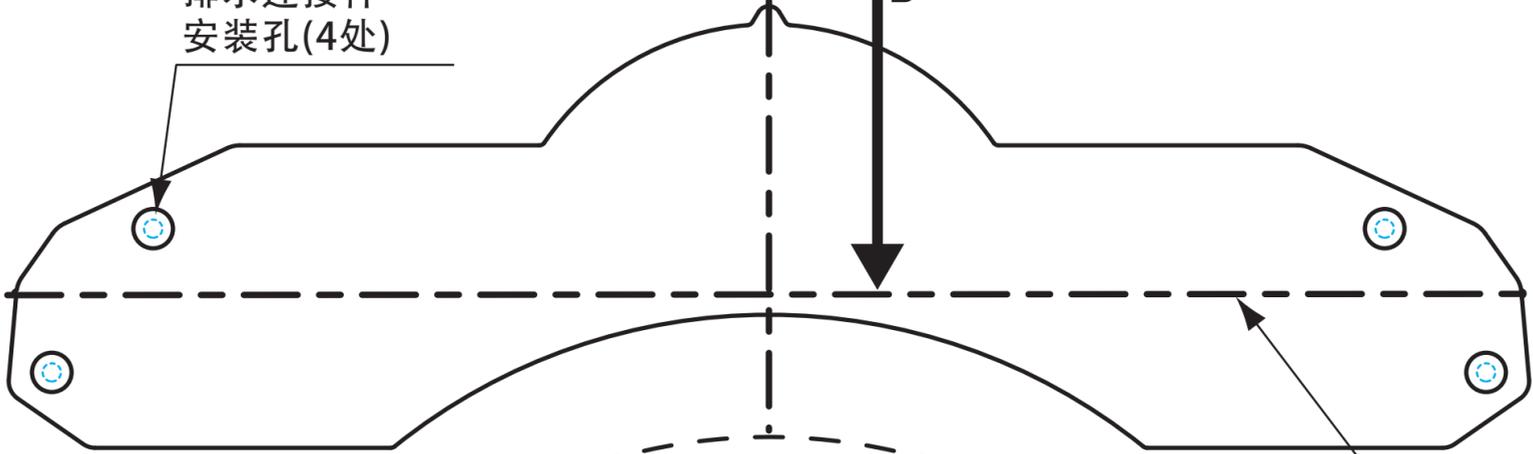


## 排水连接件的安装

安装基准线


### 1.横引管的切割

请根据坑距来切割横引管。  
※坑距为435mm时也必须切割横引管。  
※若不切割直接粘接, 会导致便器与排水连接件互相干涉。

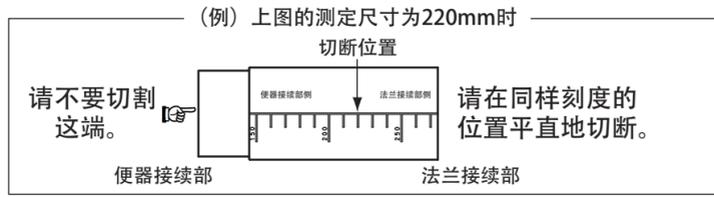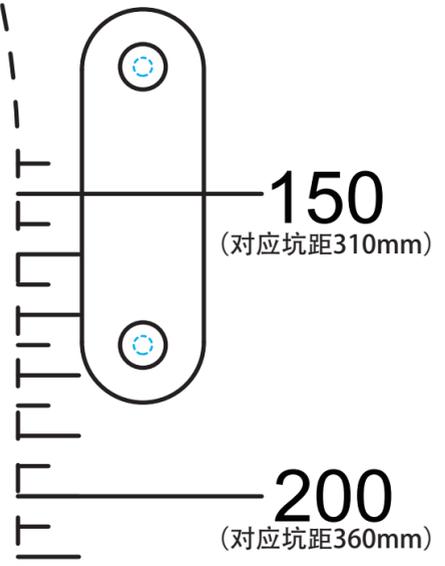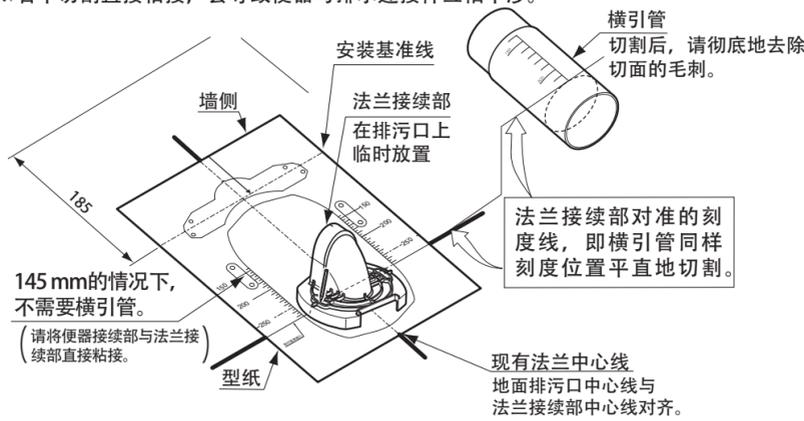

※因墙面安装有护墙板而导致便器无法安装时, 请切除护墙板。

### 2.排水连接件的组装

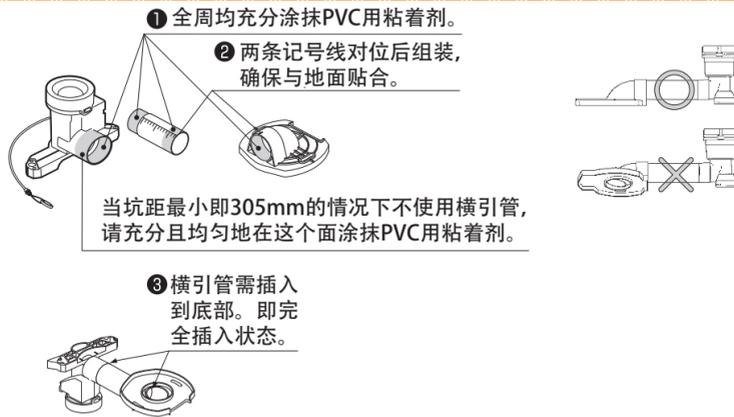

※组装横引管时, 请按压到底面, 确保充分嵌入。  
※固化干燥前, 调整排水连接件与地面贴合, 确保不会高低不平。  
※请在完全干燥后再进行安装。  
※粘着固化后, 请确认无松动。

请沿此虚线进行裁剪

可变坑距范围:  
305mm~435mm

与地面法兰中心线对齐

