

使用说明书

User Manual

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并保留备用。
Before using the product, please read the User Manual carefully and keep it for future reference.


TOTO



请扫码获取说明书

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。
https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html

TOTO

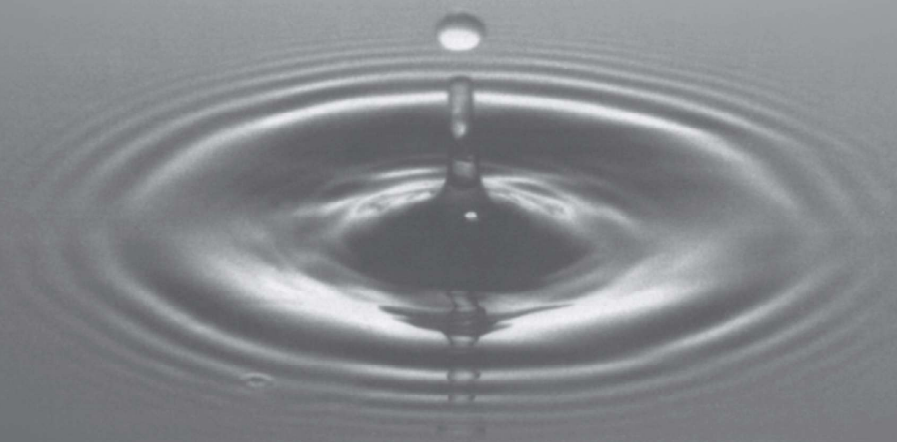

0G516G
2025.04

目录

目 录	
目录.....	1
明细单.....	2
使用条件与使用上的注意.....	3
使用上的注意与保养.....	4
产品示意图.....	5
拆卸与检查.....	6
保证书.....	7

明细单

明细单	
本体部	
本 体 (含养生套)	1套
螺钉.....	1套
使用此明细单的产品包括:	
TBS01303B1 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴	
TBN103C0* 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴	
TBS01304B1 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴 (可转换)	
TBS02304B1 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴 (可转换)	
TBN103D0* 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴 (可转换)	
面板部	
把手部.....	1套
装饰板.....	1套
固定板.....	1套
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本
使用此明细单的产品包括:	
TBS01303B2 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴	
TBS01304B2 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴 (可转换)	
TBS02303B2 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴	
TBS02304B2 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴 (可转换)	
TBS03303B2 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴	
TBS03304B2 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴 (可转换)	
TBS04303B2 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴	
TBS04304B2 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴 (可转换)	
TTBR304* 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴	
TTBR302* 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴 (可转换)	
TBS06303* 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴	
TBS06304* 铜合金壁式单柄双控暗装浴缸水嘴 (可转换)	

使用条件与使用上的注意

使用条件

- 1.供冷水*热水压力:
最低压力……0.05MPa (流动压)
最高压力……1MPa (静压)
推荐使用压力……0.1~0.5MPa (流动压)
检测压力……1.6MPa (静压)
- 2.供水温度在4℃~90℃, 建议使用温度60±5℃, 供热水请勿使用蒸汽。
- 3.使用环境温度0℃以上。如果不高于0℃, 水嘴会出现变形、冻裂现象。
- 4.为防止花洒内部损坏, 花洒侧吐水温度不得超过60℃, 建议使用温度45℃以下。
- 5.长时间不使用时, 可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 6.如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理, 请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 7.本说明书中的产品具有清洗功能。

使用上的注意

⚠警告 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人员重伤或死亡。
⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人身伤害或财产损失。

警告

- 1.幼儿禁止使用或幼儿需要由成年人监护使用、老人和残障人士等特殊群体应在有行动能力人员陪同下使用。
- 2.水嘴的供热水一侧处于高温状态, 请勿使皮肤直接接触五金配件表面, 否则可能会烫伤。
- 3.请勿配反冷*热水配管, 否则可能会烫伤。
- 4.供热水请勿使用蒸汽, 否则可能会烫伤。
- 5.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时, 水温会发生变化, 要用手测试水温后再使用, 否则可能会烫伤。

使用上的注意与保养

注意

- 1.由于陶瓷阀芯是较精密的部件, 请勿擅自分解, 否则可能会造成漏水等不良。
- 2.请勿撞击本产品, 否则可能会造成故障、漏水。
- 3.必须使用中性洗涤剂清洗, 中性以外的洗涤剂会破坏镀层或使表面变色。
- 4.不得使用酸性洗涤剂和去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂和尼龙刷, 否则可能会破坏镀层等。
- 5.可使用软布擦拭或用机油或车用蜡浸布擦拭, 但请勿接触树脂部件, 否则可能失去光泽和产生锈蚀。
- 6.建议不要长时间不使用, 否则可能会导致水嘴内部以及外部锈蚀不能使用等现象。
- 7.随着产品式样的不断更新, 实物存在与图示不符的情况, 但基本安装、使用原理相同。
- 8.切替阀提拉、按压时, 推荐理想的使用压力为0.5 MPa以下;超过0.5MPa时, 提拉、按压切替的操作力会增大。建议调小流量或关闭阀芯, 将切替阀调节到所需要的位置后, 再次调大流量或打开阀芯使用。
- 9.在可能结冰的场所使用时, 要切实做好防冻措施。
由于结冰, 零件破损, 有可能导致漏水, 造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的温度低于0℃。

防冻措施

- 在可能结冰的场所使用时, 要切实做好防冻措施。
- 1.产品结冰的话零件损坏, 成为漏水的原因。
 - 2.因结冰造成的零件损坏即使在保修期内也是有偿修理。
 - 3.施工完了后或长时间不使用时, 要有预防突然降温的准备, 要对产品进行结冰预防。
 - 4.因为有结冰的危险, 请不要让产品周围的温度在 0℃ 以下。


保养

- 为长期保持产品的美观, 请用户按以下方法维护保养。
- 1.经常用软布擦拭或用软布蘸水擦拭。
 - 2.当有污垢且较明显时, 请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

产品示意图

以TBS01304B1、TBS01304B2为例

共通品番：TBS01303B1、TBS01303B2、TBS02303B2、TBS02304B1、TBS02304B2、TBS03303B2、TBS03304B2、TBS04303B2、TBS04304B2、TTBR304*、TTBR302*、TBN103C0*、TBN103D0*、TBS06303*、TBS06304*。

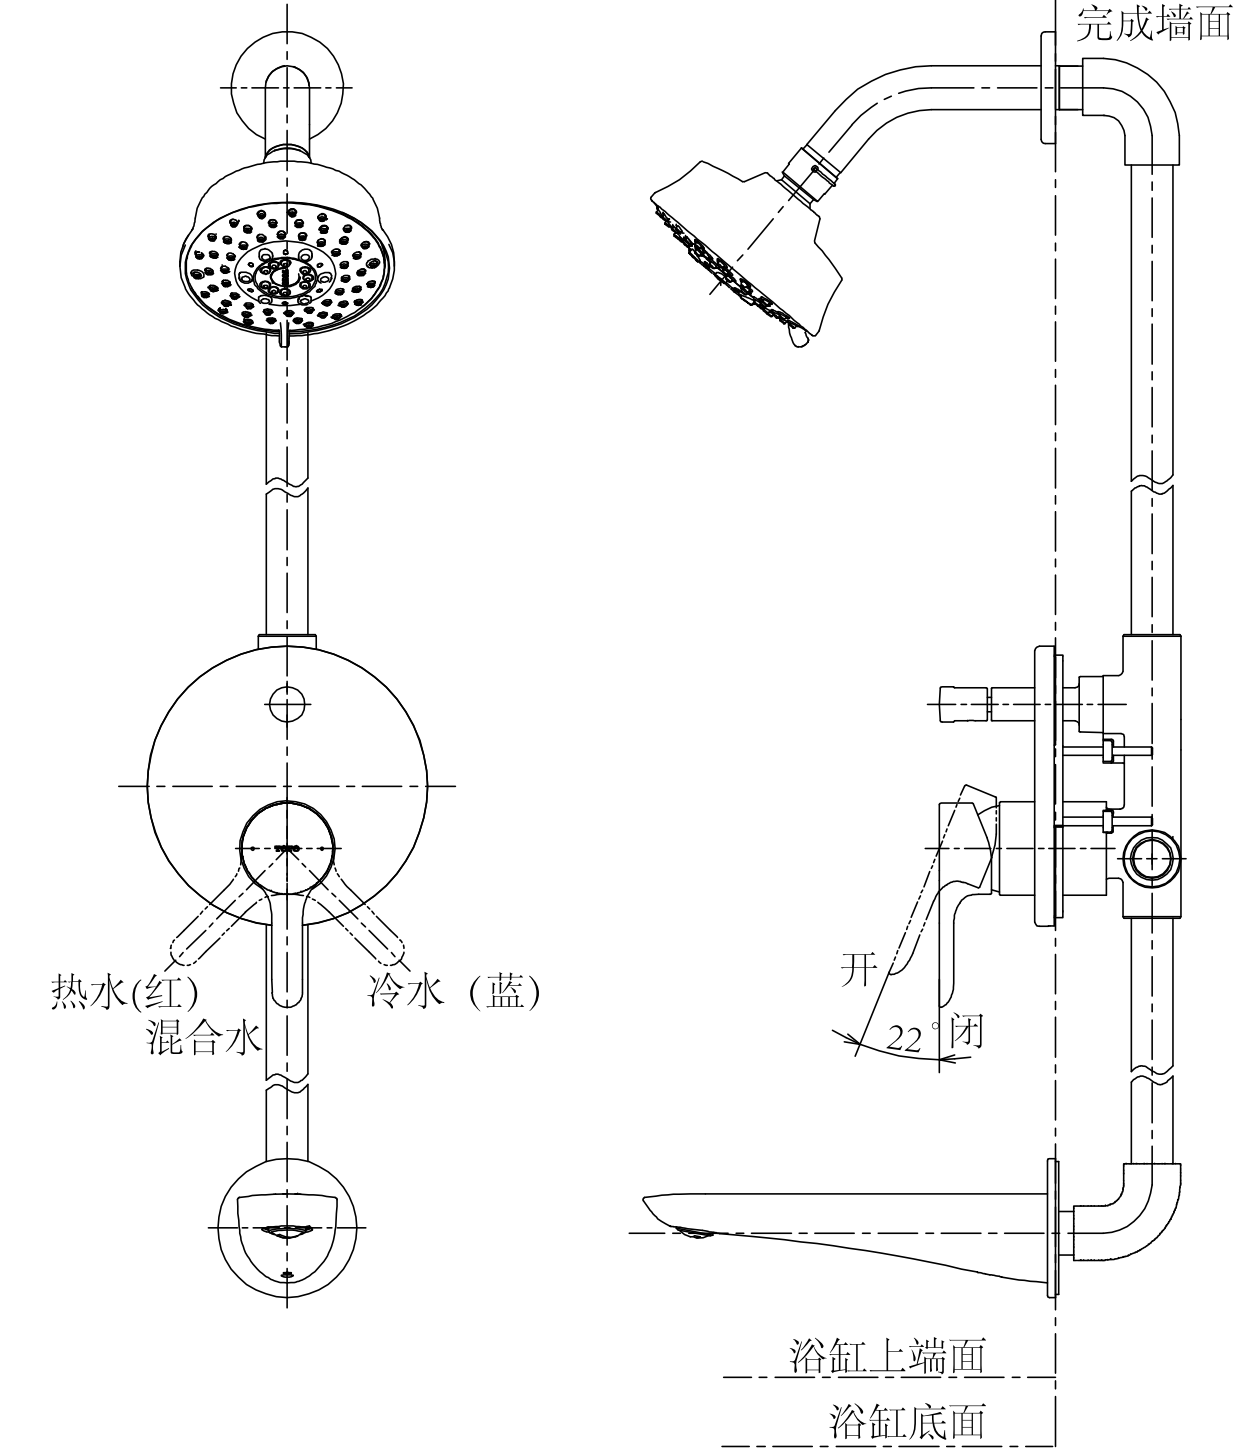

拆卸与检查

现象	检查项目
水流量小	9
漏水	1、2、3、8、9、10
切替不良	1、2、3、6
开闭把手晃动	7、8
切替捏手晃动	6
装饰板晃动	4、5

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。
(除此图之外的需要拆卸的零部件请客户联络售后服务人员进行拆卸)
例：TBS01304B1、TBS01304B2

○型圈 (2.有无划伤、脏物?)
垫片 (1.有无划伤、脏物?)
○型圈 (3.有无划伤、脏物?)
轴套
固定螺钉 (4.是否充分拧紧?)
装饰板 (5.是否充分压紧?)
固定套
阀体
○型圈 (10.有无划伤、脏物?)
陶瓷阀芯 (9.密封橡胶垫片是否有划伤、脏物?)
阀芯套筒 (8.是否充分拧紧?)
阀门压盖
小螺丝 (6.是否充分拧紧?)
小螺丝 (7.是否充分拧紧?)
表示盖
把手

共通品番：
TBS01303B1、TBS01303B2、
TBS02303B2、TBS02304B1、
TBS02304B2、TBS03303B2、
TBS03304B2、TBS04303B2、
TBS04304B2、TTBR304*、
TTBR302*、TBN103C0*、TBN103D0*、
TBS06303*、TBS06304*。

※不同示例产品的拆卸与检查原理基本相同。

保证书

用 户	
销售安装店	
安 装 日	
保 修 期	自安装日起本体及阀芯保修有效期5年， 其余部件保修期为1年。

- *若上栏内容未记全，该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。
- *本产品保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。
- *在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请拨打全国售后服务电话报修。

维修规定

- 1.保修期间，在用户正确按说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
- 2.在保修期内发生损坏需要得到免费维修时，请拨打全国售后服务电话报修。
- 3.在保修期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
 - ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
 - ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
 - ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
 - ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用）。
 - ⑤ 沙粒或污物等造成的损伤。
 - ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
 - ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
 - ⑧ 本保证书没有指定的场合。
 - ⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、安装日期未填写的场合。
 - ⑩ 不能出示购买发票的场合。
 - ⑪ 由结冰引起的故障。
- 4.本保证书只在中国境内有效。（香港、澳门、台湾地区除外）
- 5.本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。