

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO



0G484G
0G491G
2025.02

目 录	
目 录	1
明细单	2
使用条件与施工上的注意	3-4
施工上的注意与保养	5
安装完成图	6-7
水嘴的安装	8
产品保修卡	9
生产厂家与销售商	10

产品型号：见包装箱上的标签
产品名称：见包装箱上的标签
生产日期：见包装箱上的标签
组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司
全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司
地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室
网 址：www.toto.com.cn

产品保修卡

用 户	
销售安装店	
安装日期	
保修期	自安装日起本体及阀芯保修有效期5年， 其余部件保修期为1年。
* 若上栏内容未记全，该产品保修卡将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。 * 本产品保修卡中的保修项目仅限于产品保修卡中所约束的免费维修项目进行维修。 * 在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请拨打全国售后服务电话报修。 维修规定 1. 保修期间，在用户正确按说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。 2. 在保修期内发生损坏需得到免费修理时，请拨打全国售后服务电话报修。 3. 在保期内，下面所列场合的维修为有偿维修。 ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。 ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。 ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。 ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤(如家庭用商品作为业务上商品使用)。 ⑤ 砂粒或污物等造成的损伤。 ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。 ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害(液化气)、盐害及异常电压、使用指定外的电源(电压、频率)等原因造成的故障及损伤。 ⑧ 本产品保修卡没指定的场合。 ⑨ 本产品保修卡中用户姓名、销售店、安装店、安装日期未填写的场合。 ⑩ 不能出示购买发票的场合。 ⑪ 由结冰引起的故障。 4. 本产品保修卡只在中国境内有效。(香港、澳门、台湾地区除外) 5. 本产品保修卡丢失不补，请顾客妥善保管。	

明细单

明细单	
水嘴主体部 1套 偏心接脚 2个 装饰盖 2个 过滤网 2个 施工说明书 1本 使用说明书 1本 使用此明细单的产品包括： TBV09400C 双柄恒温淋浴（浴缸）明装普通水压水嘴 TBV09410C 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴	

使用条件与施工上的注意

使用条件

1. 供冷水*供热水压强

最低压强.....0.08MPa（流动压）

最高压强.....1.0MPa（静压）

推荐使用压强.....0.12-0.5MPa（流动压）

超过0.5MPa要加装减压阀。

检测压强.....1.6MPa（静压）

2. 冷水温度4℃~29℃、热水温度45℃~85℃，建议正常使用热水温度为50℃~75℃。供热水请勿使用蒸汽。

3. 使用环境温度0℃以上。如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。

4. 为防止花洒内部损坏,花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。

5. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。

6. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理，恢复和回收。

7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

※ 为了达到最好的安装与使用效果，水嘴本体推荐与「TOTO」手握式系列花洒一起配套使用

施工上的注意

警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。

注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

水嘴的安装

1. 供水管内的清扫

水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完成洗净、冲出。

2. 水嘴的安装

(1) 在两个偏心接管涂上螺纹密封膏或缠绕密封胶带，然后旋入冷热水水管中。

注意：调节两个偏心接管，使其中心距离在 $150\pm 20\text{mm}$ 范围内，并保证两偏心接管端面相对于壁面成平行，且在同一平面上；冷热供水管与墙面的距离控制在6mm以内，不能露出墙面，否则水嘴将出现间隙或安装不良，如图所示：

(2) 将装饰盖旋入偏心接管，紧贴装修后的墙壁。

注意：为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔，请把握好安装孔的开孔尺寸（推荐在 $\varnothing 34\text{mm}$ 以下），否则可能影响外观效果。

(3) 把橡胶垫片放入螺母内，将螺母与偏心接管连接，并用扳手拧紧。

注意：a. 拧紧螺母时首先要确认过滤垫片是否已放入螺母内。

b. 螺母拧紧不漏水即可，装饰盖和螺母之间可能有间隙。


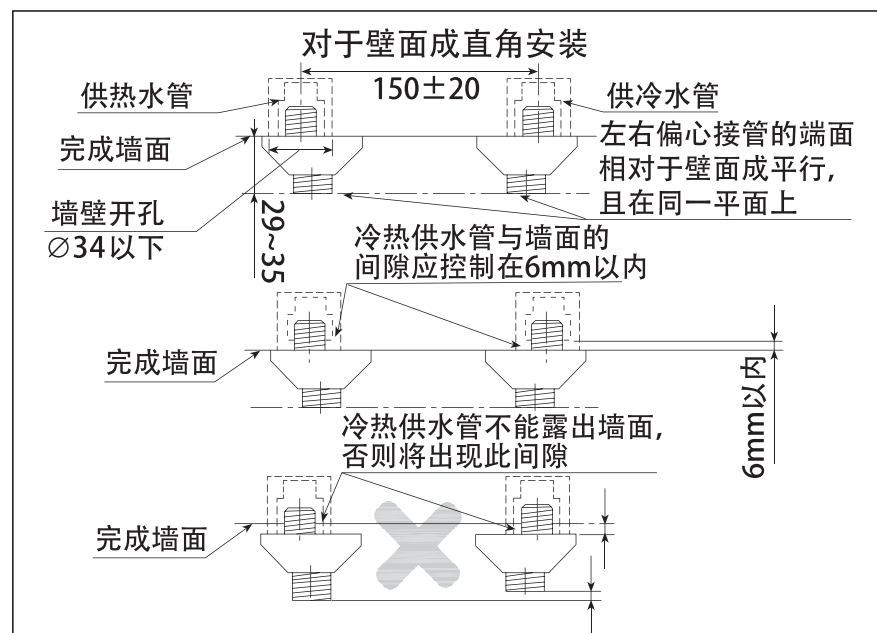


图1：偏心接管的安装

安装完成图

TBV09410C 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴

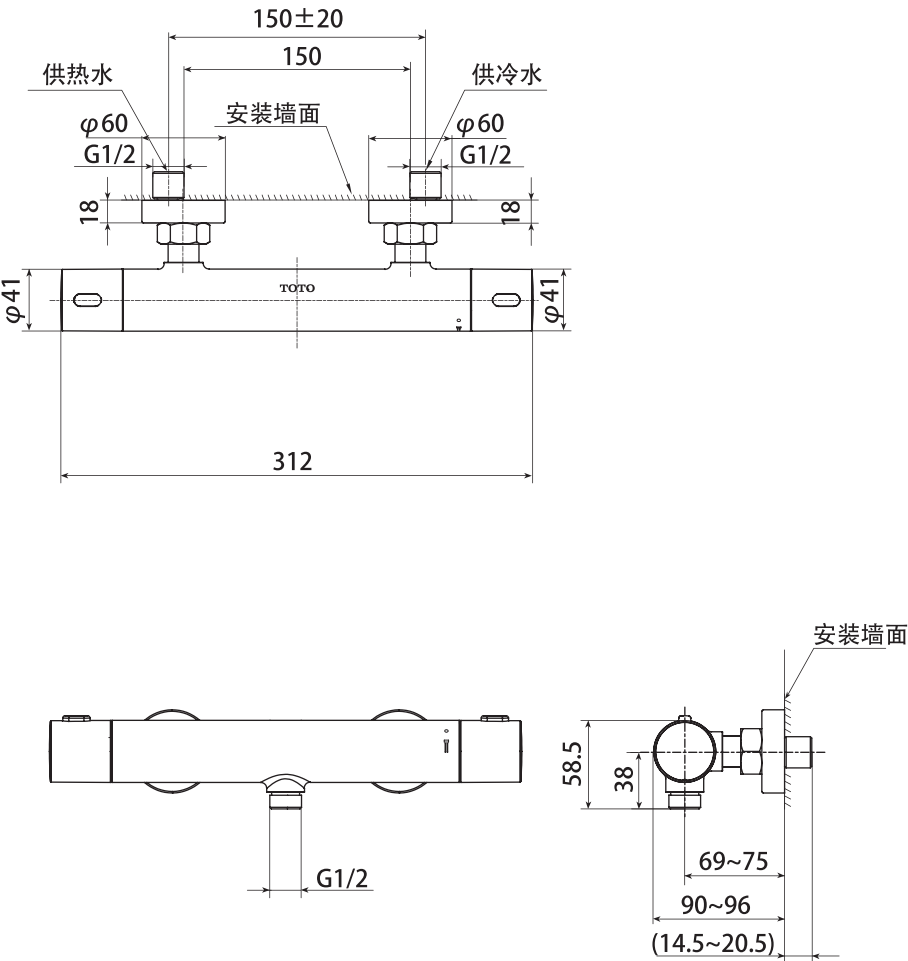

注: 上記尺寸单位为mm
()内尺寸为参考尺寸

施工上的注意

警告

- 1.水嘴的供热水一侧处于高温状态, 请勿使皮肤直接接触五金配件表面, 否则可能会烫伤。
- 2.请勿配反冷*热水配管, 否则可能会烫伤。
- 3.供热水请勿使用蒸汽, 否则可能会烫伤。
- 4.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时, 水温会发生变化, 要用手测试水温后再使用, 否则可能会烫伤。
- 5.慢慢地旋转温度调节手柄, 若急速地转动温度调节手柄, 温度会骤然上升或下降。
- 6.温度调节手柄温度标线与水嘴主体上“38”对齐时, 出水温度为38℃; 温度调节手柄向上旋转(不按安全按钮)至转不动时, 出水温度为42℃左右。
使用了热水后必须将温度调节手柄到“38”以下, 以免再使用时又喷出热水。
- 7.如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网, 可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。
- 8.产品不可在0℃以下的环境使用, 否则会因结冰, 阀芯失灵导致烫伤。一旦发生结冰, 要确认温度调节手柄在刻度“38”时的吐水温度。结冰会使设定的温度发生偏差, 有烫伤的危险。

注意

- 1.由于温控阀芯是较精密的部件, 请勿擅自分解, 否则可能会造成漏水等不良。
- 2.请勿撞击本产品, 否则可能会造成故障、漏水。
- 3.随着产品式样的不断更新, 实物存在与图示不符的情况, 但基本安装、使用原理相同。
- 4.由于出厂前进行通水检查, 故水嘴内可能有残留水, 并非产品有问题。
- 5.在可能结冰的场所使用时, 要切实做好防冻措施。
因结冰, 零件破损, 有可能导致漏水, 造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

施工上的注意与保养

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

- 1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
- 2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
- 3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
- 4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。


保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

- 1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
- 3.不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。

安装完成图

TBV09400C 双柄恒温淋浴（浴缸）明装普通水压水嘴

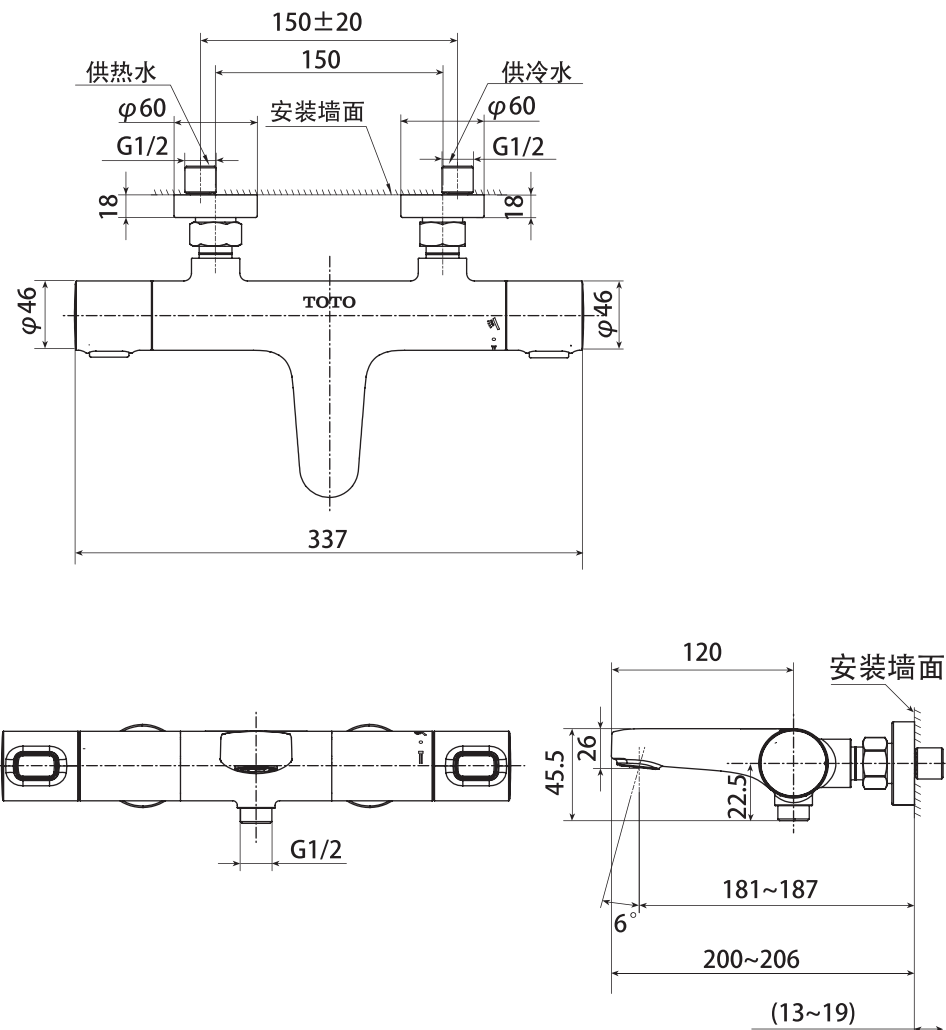

注: 上記尺寸单位为mm
()内尺寸为参考尺寸